
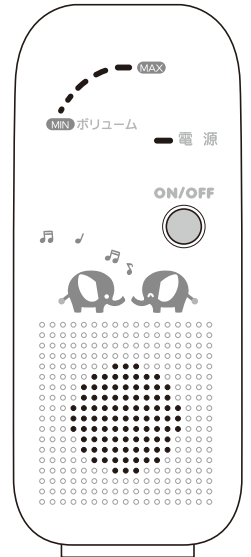


ママにお知らせ!

2Way 赤ちゃんコール

取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、使用方法などをわかりやすくするために、実際の製品とは多少異なることがあります。

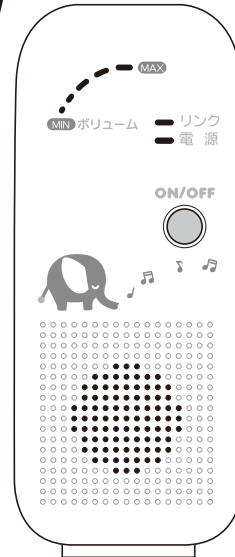

使用上のご注意 安全のため必ずお守りください。

*重要な項目ですので、ご使用前に必ずお読みください。

- ⚠ **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡や重傷などに結びつく可能性のある内容を示しています。
- ⚠ **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、傷害や物的損害が発生する可能性のある内容を示しています。

⚠ 警告

- 本製品が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなど異常を感じたときは、ただちに充電式電池やACアダプターを外してください。異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 本製品を水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに充電式電池やACアダプターを外してください。そのまま使用するとショートして火災・感電の原因となります。
- 本製品の分解、加熱、火中への投入、ショートは絶対にさせないでください。火災・感電の原因となります。
- 落下などにより破損、変形したときは使用しないでください。感電したり、破損部でけがをする原因となります。
- ACアダプターの電源コードの上に重いものをのせたり、加工したり、無理に引き曲げたり、加熱したりしないでください。電源コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。電源コードが傷ついた場合は、新しいACアダプターに交換してください。(ACアダプターは専用品です。交換の際は弊社お客様相談係にご連絡ください。)
- 付属のACアダプターや充電式電池以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- 付属のACアダプターや充電式電池は専用です。本製品以外には使用しないでください。
- 本製品は小さなお子様の手の届かないところに置いてください。
- 本製品をぬれた手で触らないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意

- 本製品を誤って取扱くと、火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。
 - ・直射日光の当たる場所、火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
 - ・ACアダプターを接続したまま本製品を移動しないでください。ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張る等、電源コードを傷つけないでください。
 - ・本製品やACアダプターを布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもりケースが変形する恐れがあります。
 - ・お手入れの際や長時間使用しないときは、充電式電池やACアダプターを外し、電源プラグを抜いてください。
 - ・使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

取扱い上のお願い

本製品は、離れた場所からお子様の様子を音声モニターで補助的に確認するためのものです。保護者の方による監視に代わるものではありません。必ず定期的にお子様の様子を直接ご確認ください。

●使用場所について

- 本製品は国内専用です。海外では使用しないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品をベビーベッドの中に入れて置いたりしないでください。また本体やACアダプターの電源コードは赤ちゃんが触れない場所に設置してください。
- 病院内などの使用を禁止された場所、混雑した場所や自動車内では使用しないでください。電子機器や医療用機器、心臓ペースメーカー等に影響を与え、事故の原因となります。
- 無線LANやコードレス機器など、データ通信に影響が出る場合は、その場所での使用をやめて影響のない場所へ移動するか、電波干渉となる機器の使用を中止してください。
- 第三者が本機の電波を受信する可能性があります。プライバシーが必要な場合は本機の電源を切ることをおすすめします。

●ACアダプターの取扱い

付属のACアダプターを誤って取扱くと、火災や感電など重大な事故の原因になります。

下記に注意してください。

- ぬれた手でACアダプターを触らないでください。
- 家庭用電源100Vに接続してください。タコ足配線は絶対にしないでください。
- お子様がACアダプターの電源コードを首にかけたり、乱暴に扱ったりしないようにしてください。

●充電式電池の取扱い


親機にセットする充電式電池を誤って取扱くと発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。

下記に注意してください。

- 充電式電池を火の中に投入しないでください。
- 充電式電池を分解・改造したり、ハンダ付けしたり、ショートさせたりしないでください。
- お子様の手の届くところに充電式電池を置かないでください。
- 長期間、本製品を使用しない場合は充電式電池を取り出してください。
- 充電式電池を長持ちさせるためには充電警告(電源LEDの赤色点滅と警告音)が出てから充電することをおすすめします。

セット内容と各部の名称


親機本体

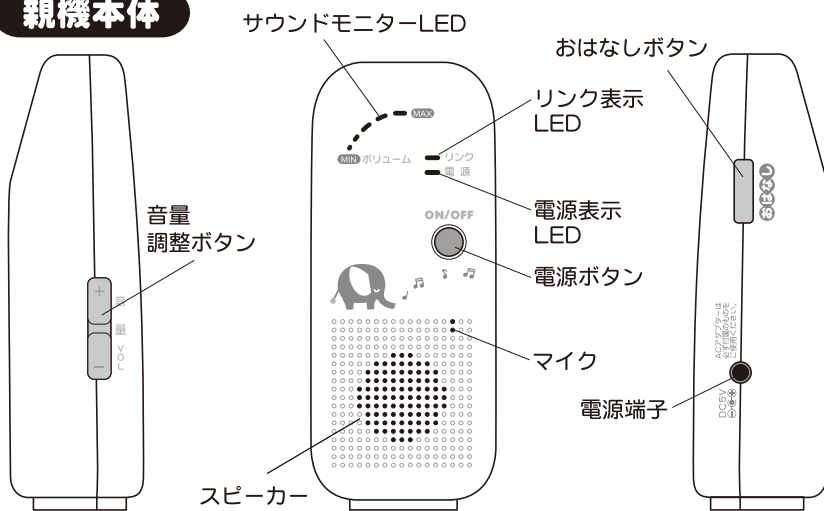


ストラップ




充電式電池

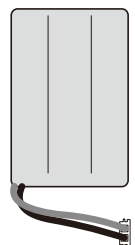


子機スタンド

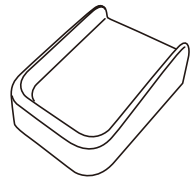

子機本体

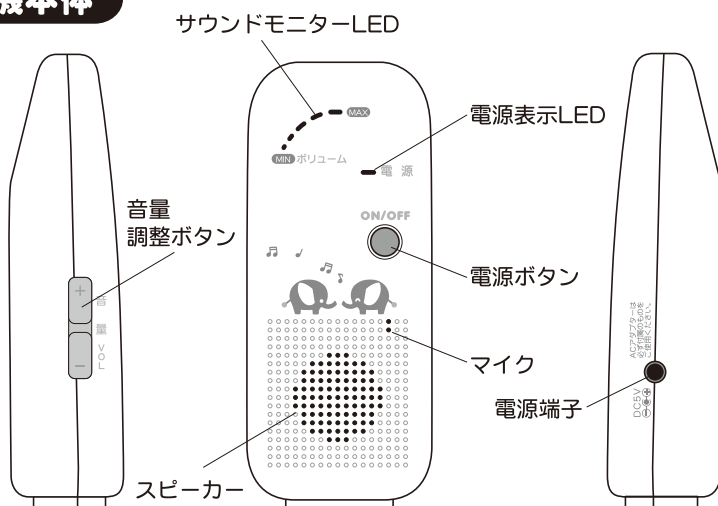


ACアダプター×2

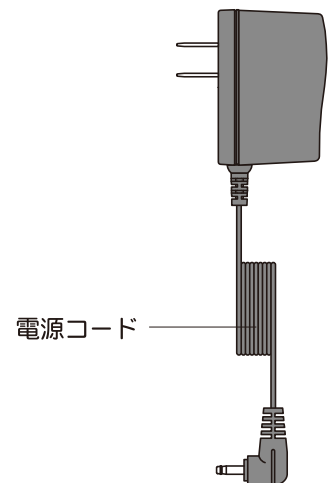


2WAY ご使用になる前に

親機

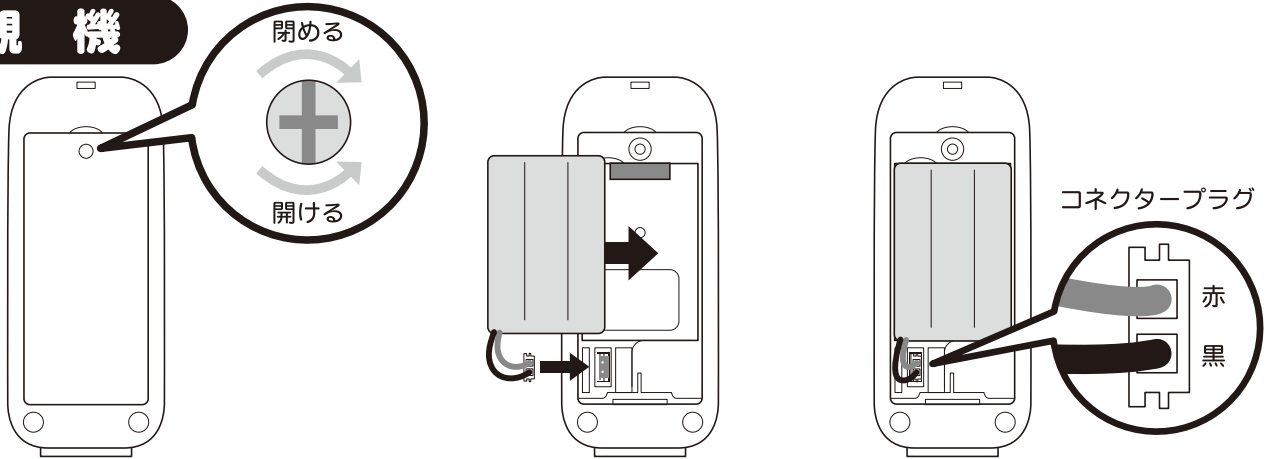


- 親機本体の背面にある電池カバーのネジをゆるめて、カバーを外します。

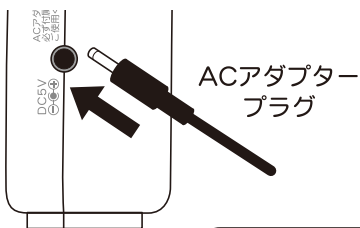

- 付属品の充電式電池のコネクタープラグを本体側に差し込んで、電池を図のように正しくセットします。電池のコードがカバー等で挟まれないように注意して、電池カバーを元に戻して、しっかりネジを締めてください。
- ACアダプターのプラグを、親機本体の電源端子に接続してから、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。初めて充電するときは、必ずフル充電してください。(充電時間は8時間が目安になります。)
ACアダプターを接続していれば、使用中でも電池の充電はされます。

Point

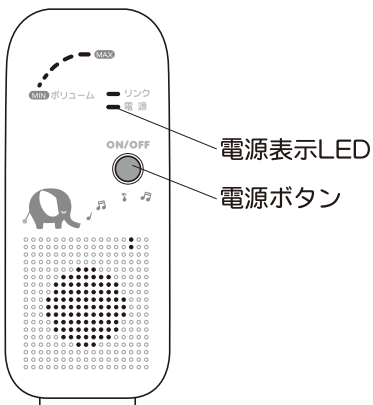

- *初めて親機をご使用になるときは充電式電池の寿命を延ばすために約8時間のフル充電が必要です。また、親機の電源をOFFにした状態で充電された方がより長くご使用できます。
- *充電式電池は消耗品ですので長期間ご使用にならなかった場合や充電しても電池だけで使用できる時間が短くなった場合は、新品と交換してください。充電式電池のご購入時は、弊社お客様相談係までご連絡ください。なお、電池を取り外しても、ACアダプターを接続している間はご使用になれます。
- 電源ボタンを約2秒長押しすると電源が入ります。電源表示LEDが緑色に点灯します。
- 動作中に、電源ボタンを約2秒長押しすると、電源OFFになります。電源表示LEDは消灯します。
- *電源ボタンは誤動作防止のため2秒以上の長押しで動作します。

電源表示LEDについて

電源表示LEDにより、親機にセットされている充電式電池の状態がわかります。

LEDの状態	充電式電池の状態
緑色点灯	電池残量が多い時
赤色点滅	電池残量が少ない時
消灯	電池残量がない時
緑色点滅	電池の充電中
緑色点灯	電池充電完了
オレンジ色点灯	スリープ解除時
オレンジ色と緑色の交互点灯	スリープ解除時に電池残量が少ない時
赤色と緑色の交互点灯	スリープ解除時に電池の充電中


使用済み充電式電池のリサイクルについて



Ni-MH


小型充電式電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの電池は、捨てないでポリ袋に入れて最寄りのリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

子機

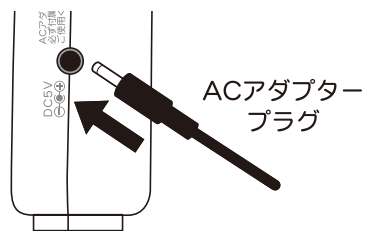

- ACアダプターのプラグを、子機本体の電源端子に接続してから、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

* 赤ちゃんの手が決して届かないように、子機は赤ちゃんから最低1m離して平らな場所に置いてください。よりよく機能させるためには、赤ちゃんから1m~1.5mの所に置くことをおすすめします。
* 赤ちゃんの子機との距離を離しすぎるとモニター音が小さくなり聞えにくいと感じられることがあります。その場合は赤ちゃんの手の届かない範囲で近づけて(1m~1.5mの範囲)ご使用ください。

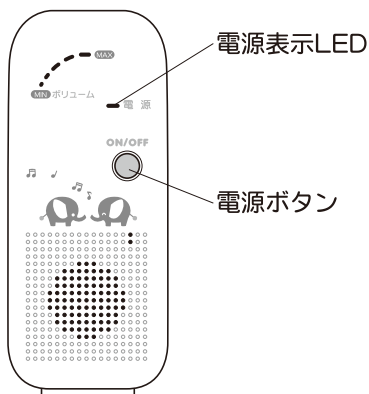

- 電源ボタンを約2秒長押しすると電源が入ります。電源表示LEDが緑色に点灯します。注意:電源ボタンを10秒以上、長押しすると別の機能(→親機探し機能を参照)となります。
- 動作中に、電源ボタンを約2秒長押しして離すと、電源OFFになります。電源表示LEDは消灯します。注意:同様に電源ボタンを10秒以上、長押しすると別の機能(→親機探し機能を参照)となります。

親機と子機の使い方と機能について

- 親機と子機共にACアダプターを使用してコンセントに接続されていることを確認してください。(親機の充電式電池が充電されている場合は、親機はACアダプターなしで使用することができます。)親機と子機を約1m以上離れた場所に置いてください。

- 親機と子機のリンク
親機と子機の電源を入れると、自動的に親機と子機はリンクを開始します。正常にリンクされると、リンク表示LEDが緑色に点灯し、音声モニター(子機のマイクでとらえた音を親機のスピーカーから流します。)が機能します。

* 親機の電源だけが入った状態で放置したり、親機と子機の距離が非常に離れていてリンクが切れたときは、リンク表示LEDが赤色に点滅し、約30秒後に親機からリンク不能を示すアラーム音が鳴り出します。なお、リンク不能のアラーム音が約30秒間続くと、親機側の電源は自動的に切れます。

Point

* 親機と子機がリンクできる範囲は、障害物のない見通しの良い屋内で約50mです。本製品は2.4GHzマイクロ波の周波数を使用しています。この周波数はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器等)に使用されているため電波の干渉により、リンク中に音声途切れたり、聞き取りにくくなる事があります。そのような場合は、その場所での使用をやめて影響のない場所へ移動するか、電波干渉の原因となる機器の使用を中止してください。

アラーム音(Alarm)

- 以下の表で各アラーム音の原因を確認してください。一致するものがない場合や問題が解決されない場合は、6ページの「故障早見表」を参照してください。

アラーム音	表示	意味	アラームの止め方
連続音	リンク表示LEDが赤色点滅	リンク不能時	親機を子機に近づける 親機、子機とも電源をONにする
3回連続音	電源表示LEDが赤色点滅	親機の電池残量が少ない時	ACアダプターに接続する


Point

*アラーム音は音量の設定レベルにかかわらず、一定音量で流れます。

音量調整(Sound Volume)


- 親機、子機とも音量調整ボタンを押すことにより、音量は「1」から「10」のレベルまで10段階設定できます。電源を入れリンクした状態での初期の音量は「2」のレベル設定になっています。なお、親機にACアダプターを接続して使用している場合は、電源をOFFしても音声の音量設定レベルの内容を記憶しています。

“+” ボタンを押す毎に、1レベルずつ音量アップします。
“-” ボタンを押す毎に、1レベルずつ音量ダウンします。

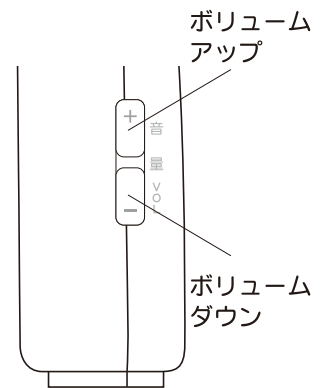


音量調整ボタンを押したときの音量設定状態を以下のように表示します。

音量設定レベル	ボリューム表示
9,10	LED5 赤色点灯後に消灯
7,8	LED4 赤色点灯後に消灯
5,6	LED3 緑色点灯後に消灯
3,4	LED2 緑色点灯後に消灯
1,2(初期値)	LED1 緑色点灯後に消灯

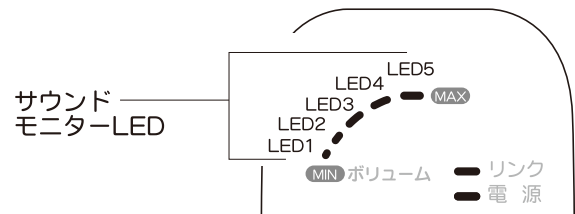


サウンドモニターLED (Sound Indicator)

- 親機のサウンドモニターLEDは子機のマイクでとらえた音に反応して点灯します。音が大きくなるほど、多くのLEDが点灯します。

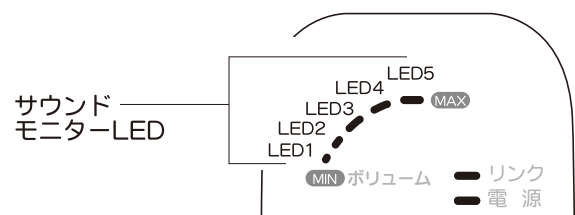

おはなし機能 (Press Talk)

- 親機と子機がリンク状態のとき、親機のおはなしボタンを押すと、押し続けている間、親機からの音声の子機のスピーカーから聞くことができます。おはなしボタンを押している時は子機からのモニター音は聞こえません。

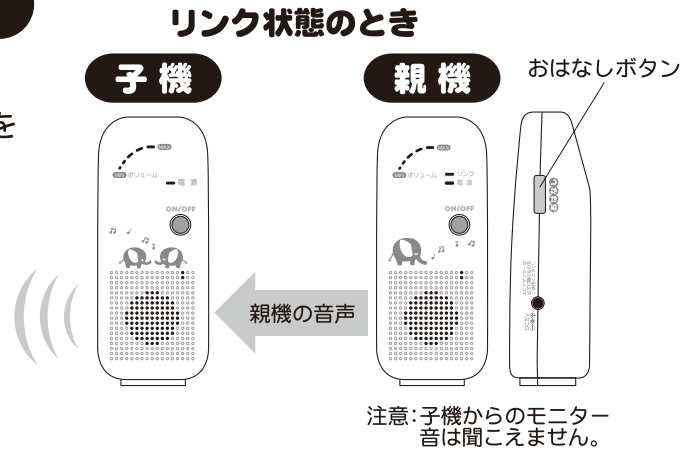

スリープ機能 (Sleep)

- 子機を設置した部屋が約10秒間以上静かな状態が続いた場合、親機の待機音を自動的に停止します。就寝時や赤ちゃんが静かにしているときなど、待機音を停止するスリープ機能により、親機の待機音を排除することができます。子機を設置した部屋で一定レベル以上の音を感知した場合、親機はスリープ状態からモニターモードに復帰します。
- リンク状態で親機の電源ボタンをダブルクリック(トントンと2回連続して押す)するとスリープ機能が解除となります。この時ピッピッと切替音が2回鳴り電源LEDが緑色からオレンジ色点灯に変わります。スリープを解除しますと子機を置いた部屋が静かな状態でも常にモニター音を聞く事が出来ます。またスリープ解除状態で電源スイッチをダブルクリックするとスリープ機能が復帰し電源LEDは緑色点灯に戻ります。

Point

- *子機と親機がリンク状態で、子機の置かれた部屋が静かな場合、親機側のスピーカーから聞える音を待機音と呼びます。また、子機側のマイクからの入力音の有無に関わらず、音量設定に応じた待機音が親機のスピーカーから聞こえる場合があります。
- *スリープ解除時のオレンジ色点灯は電池残量が少なくなった場合、オレンジ色と緑色の交互点灯になります。また充電状態にした場合は赤色と緑色の交互点灯になります。

親機探し機能 (Mother Calling)

- 親機をどこかに置き忘れたときに便利な、親機探し機能です。子機の電源ボタンを10秒以上長押しすると、親機からアラーム音が鳴り場所を知らせてくれます。アラーム音を止めるには、親機の電源ボタン、音量調整ボタン、おはなしボタンのいずれかをアラーム音が止まるまで押し続けてください。
- ※この機能は親機と子機の両方の電源が入っていて、リンク状態のときにご利用できます。



ネックストラップ (Neck Strap)

- 親機を携帯するときのために、ネックストラップを付属しています。親機本体のストラップ取り付け穴にネックストラップを装着してお使いください。
- 注意: ネックストラップがおもちゃ代わりにならないように、お子様の手の届かない場所に親機と一緒に置いてください。



故障早見表

- 故障かな?と思ったら 正しく動作しないときは以下の内容をチェックしてみてください。それでも問題が解決しなければ弊社、お客様相談係までお問い合わせください。

このようなときは	考えられる原因	対応のしかた
親機が動作しない	ACアダプターが接続されていない	ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください
		ACアダプターの電源プラグが本体に正しく接続されているか確認してください
	充電式電池が正しくセットされていない	本書に従って充電式電池をセットしなおしてください
	充電式電池が十分に充電されていない	親機にACアダプターを接続して充電してください
子機が動作しない	ACアダプターが接続されていない	ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください
		ACアダプターの電源プラグが本体に正しく接続されているか確認してください
親機から連続してアラーム音が流れる	電源ボタンを押す時間が短い	電源表示LEDが点灯するまで、親機の電源ボタンを約2秒間長押ししてください
		電源表示LEDが点灯するまで、子機の電源ボタンを約2秒間長押ししてください
リンク表示LEDが赤色点滅する	リンク状態が正常でない(リンク不能)	子機が電源ONになっていることを確認してください 本品は同じ製造番号同士の組合せだけでリンクします。親機と子機の製造番号が同じであることを確認してください
親機から3回連続アラーム音が流れる	親機の電池残量が少ない	親機と子機の距離を近づけて確認してください
電源表示LEDが赤色点滅する		
親機から何も音が聞こえない。または時々聞こえる	親機の音量が小さく設定されている	親機の音量を大きくしてください
	スリープ機能が動作している	スリープ機能を参照してください
甲高いハウリング音が鳴る	親機と子機の距離が近すぎる	親機と子機の距離を離してください
	音量が大きい	親機の音量を小さくしてください
	親機のスピーカーの向きが、子機のマイクに向いている	親機のスピーカーの向きを変えてください
親機の電池を充電しても短時間しか使用できなくなった	充電式電池の寿命	新しい充電式電池と交換してください 弊社、お客様相談係までお問い合わせください
子機にACアダプターを接続しても親機と異なり操作音が鳴らない	赤ちゃんの近くに設置されるので、子機の操作音は省いている	製品仕様なので故障ではありません
親機にACアダプターを接続しても充電できない	充電式電池の残容量が多い場合は充電しない	充電電池の寿命を延ばす 製品仕様なので故障ではありません
	継続してACアダプターを接続して使用した場合、充電動作を行わない	ACアダプターを一度外して再接続してください 残容量が少ない場合は充電動作を始めます ※電池寿命を延ばすための製品仕様です
雑音がひどく、受信した音を聞き取れなかった	子機と親機の間電波遮蔽物があると通信ができない状態になる	電波遮蔽物がない環境で使用してください
	無線LANやコードレス機器などの無線機器による電波干渉障害	場所を移動するか、電波干渉となる機器の使用を中止してください

保証基準

- ①本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より6ヶ月間です。
- ②保証期間内には、パーツの欠品、不良加工などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
- ③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - ・フレーム及びプラスチック部品の自然劣化。
 - ・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
 - ・天変地異、事故による故障や損傷。
 - ・保証書のご提示がない場合。
- ④原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、不良加工のものを除き保証いたしかねます。
- ⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証を依頼できない場合はお客様相談係にご相談ください。
- ⑦本品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。
- ⑧製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねる場合があります。
- ⑨この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、この保証書期間後においてご不明な点があればお客様相談係にお問い合わせください。

- お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名・親機または子機の底面のシールに記載してある製造番号をただちに記入願います。
 - 万一故障が発生した場合は、この保証書をご提示ください。
 - ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することは一切ございません。
 - 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- *品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元 株式会社 **西松屋チェーン** お客様相談窓口フリーダイヤル
〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1  **0120-7-24028**
携帯・PHS OK
受付時間10:00~18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

MADE IN CHINA