


- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれるよう、取扱説明書用ポケットへ入れて大切に保管してください。
また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、折り畳み方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。

各部の名称

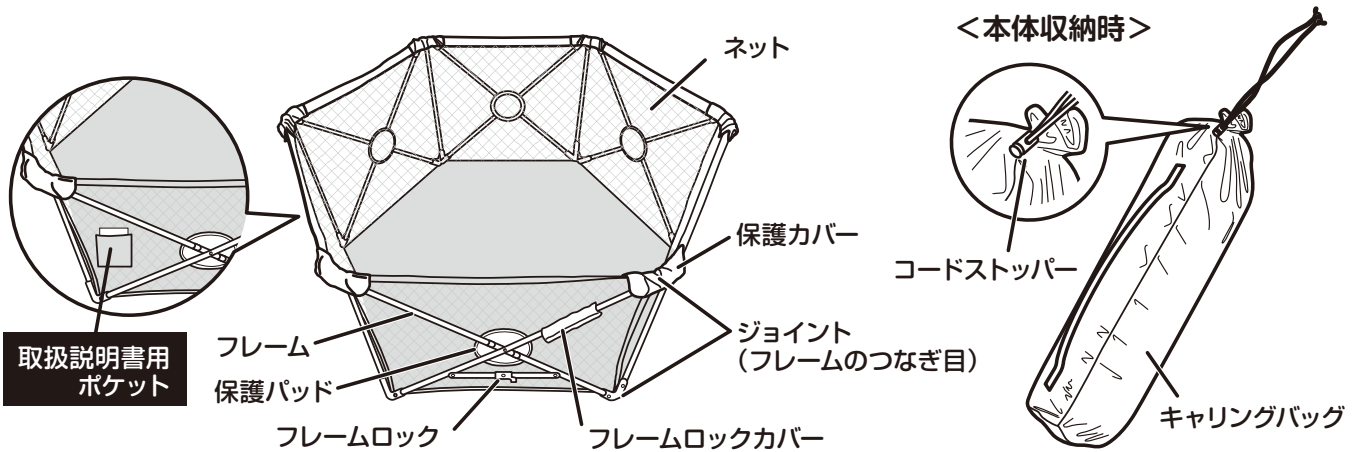

仕様変更などにより、一部組み立て方等が変わっております。
 本体フレーム、もしくは警告ラベルに記載されているロット番号をお確かめください。
 ロット番号 (LOT NO) 20190700 より小さい数字のものを<旧タイプ>と表記しています。
 <旧タイプ>については5-6ページをご覧ください。

保証基準

- ①本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より1年間です。
- ②保証期間内に、部品や付属品の欠品・加工不良など、当社の責任によるものは無償保証させていただきますが、お客様の責任によるものは保証対象外になります。
- ③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - ・プラスチック部分の自然劣化による変色
 - ・縫製品や樹脂部の紫外線劣化
 - ・ネットのキズややぶれ
 - ・故意によるフレームや樹脂部の破損、縫製品の破損や破れ
 - ・お客様の間違った使い方、または改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷
 - ・保証書のご提示がない場合
- ④原則として、一度ご使用になった製品は、部品や付属品の欠品・加工不良のものを除き保証対象外になります。
- ⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ご贈答、ご移転などで保証書に記載の販売店で保証サービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
- ⑦製造終了後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証できない場合がございます。
- ⑧この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。
- ⑨ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ等の非正規流通経路にてご購入された製品は使用履歴等が不明なため、弊社の保証対象からは除外させていただきます。

「標準使用期間」について

本製品の標準使用期間は、使用状況や保管状態により異なりますが、**ご使用開始時から3年間が目安**になります。
 標準使用期間を経過した場合、可動部位の摩耗や劣化により、本来の性能を維持できず危険をまねくおそれがあります。
 不測の事態に備え、ご使用をお控えください。

※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元

株式会社 **西松屋チェーン**

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

お客様相談窓口フリーダイヤル

0120-7-24028

※PHS OK

受付時間 10:00～18:00 (土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

MADE IN CHINA

※重要な項目ですので、ご使用前に必ずお読みください。

使用上の注意 安全のため必ずお守りください。

ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
お読みになられた後も大切に保管してください。

⚠ 警告 この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

- 保護者の方が組み立ておよび設置を行い、本体にゆがみや破損が無いこと、ネットに緩みや破れがないことを確認したうえでご使用ください。本体が正しく組み立てられていないと、危険な事故の原因となります。
- 本体の開閉操作を行う際に、フレームロックのエッジで、足の裏、足の甲を痛めないように注意してください。また、フレームロックを直接で手や指で触れて操作することは避けてください。
- 事故を防ぐため、小さなパーツやビニール袋はお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 本製品が安全な状態に保たれていることを定期的にご確認ください。
ご確認部分：フレームのガタや変形、フレームロックの操作性、ネットの破損の有無、ネット固定部分の不具合、等
- 本体は水平で平らな場所に設置してご使用ください。
- 本体を階段の降り口、テーブルの上などの高い場所や、ガラス戸の近くに設置しないでください。ご使用中に本体が動き、けがや事故の原因になることがあります。
- 暖房器具の熱風の吹き出し口の前や、火のそば、ホットカーペットの上などやけどの危険のあるものの近くへの設置やご使用は、絶対に行わないでください。
事故や本体の破損の原因となります。
- 本製品を屋外でご使用にならないでください。
本製品は屋内専用です。
- ご使用中はお子さまだけにせず、必ず保護者の方が付き添うようにしてください。お子さまが予期しない行動をとり、けがや事故の原因になることがあります。
- 対象年齢内のお子さまでも、成長の度合いにより危険な使用方法になる場合があります。この場合は保護者の方の判断でご使用を中止してください。
- 本体に寄りかかることや、ぶら下がったり、登ったりすることは絶対に行わないでください。けがや事故、本体の破損の原因となります。
- 本体内や本体付近に踏み台となるようなものを置かないでください。また、踏み台となるようなものに登って本体を乗り越えるなどの行為は、絶対に行わないでください。けがや事故の原因となります。
- お子さまを本体内に入れたまま、本体を動かしたり、持ち上げたり、移動したり、折り畳まないでください。
- 本体の破損や変形、ネットの破れが発生した場合は、すぐに使用を止めてください。
- お子さまに絡みつような長いひも、口を塞ぐおそれのあるものや口に入って詰まるおそれのあるものを本体に取り付けたり、本体内に入れたりしないでください。誤飲事故や窒息事故のおそれがあります。
- 本体内に犬や猫などのペットを絶対に入れないでください。
犬や猫などのペットにはご使用になれません。
- 本製品の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。

⚠ 注意 この表示は、「傷害を負う危険性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- 本製品を広げる際は、お子様や周辺のものに接触しないように細心の注意を払ってください。
- 組み立てや折り畳み時に、指や手を挟まないように注意してください。
- パイプやジョイントにお子さまの衣服のひもなどが引っかからないように注意してください。
- 本体内にふとん、マット、マットレス等を入れてご使用にならないでください。
- ネットを洗濯機で洗濯する場合は、洗濯用ネットに入れてください。
- 他のお子さまが、本体内のお子さまにいたずら等をしないように注意してください。
- 本体をベッドとしてご使用にならないでください。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり、乱暴な扱いをしないでください。本製品の破損の原因となります。
- 本体をご使用にならない時は、お子さまが近づけない場所に置くか、折り畳んで同梱のキャリングバッグに収納してください。
- 本来の使用方法から逸脱した使用をされた場合は、いかなる破損も保証の限りではありませんのでご注意ください。

※ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ等の非正規流通経路にてご購入された製品は使用履歴等が不明なため、弊社の保証対象からは除外させていただきます。

製品サイズ・重量・材質表示


製品サイズ

幅 約145cmx 高さ 約65cm(対辺長さは約120cm)
重さ 約5kg

材質表示

フレーム	: 鉄
ジョイント	: ポリアミド
留め具	: ポリアセタール
ネット	: ポリエステル
ベース	: ナイロン
キャリングバッグ	: ナイロン

<本体使用時>

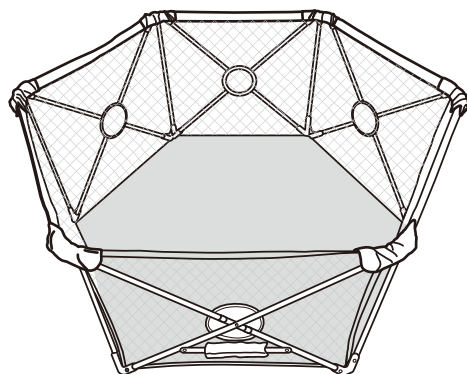


キャリングバッグから本体を取り出す

- ① ひもが上になるようにしてキャリングバッグを立てます。
- ② コードストッパーを緩め、キャリングバッグの口を広げます。
- ③ キャリングバッグを下に引き下ろします。
- ④ 本体の上下を返して置き、キャリングバッグを取り除きます。



水平で平らな場所

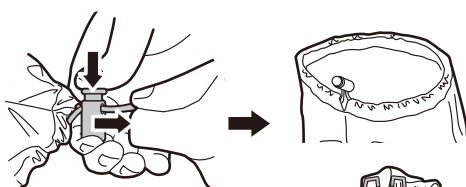

- ③ キャリングバッグを下に引き下ろします。






フレームロックにフォームクッションが被っています。これは、商品の輸送中にフレームにフレームロックが接触することを防ぐためのものです。フォームクッションは取り外してから、ご使用ください。

本体の組み立てかた

- ① フレームのつなぎ目を2箇所持ち、開きます。
- ② 2箇所にあるフレームロックを足で踏んでロックをかけます。
- ③ フレームロックにフレームロックカバーを巻きつけます。



フレームのつなぎ目

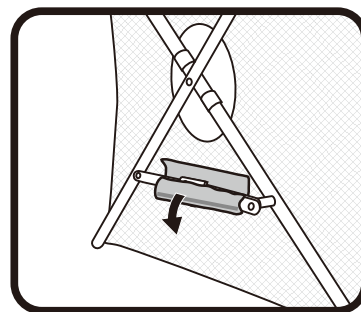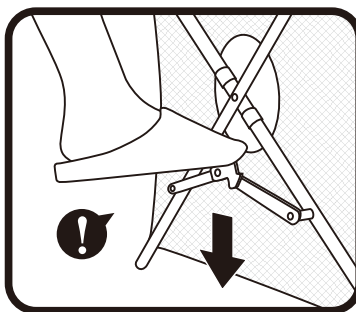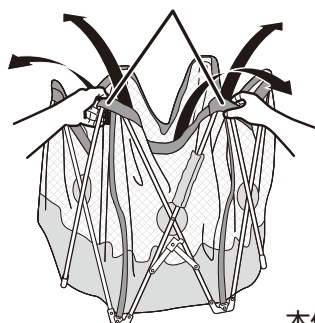


本体を組み立てると幅約145cm(対辺長約120cm)、高さ約65cmの大きさになります。

収納のしかた

- ① フレームロックを足で持ち上げ、ロックを解除します。
- ② フレームのつなぎ目を持ち、本体を畳みます。
- ③ キャリングバッグをかぶせ、下に引っ張ります。
- ④ 本体の上下を返して置き、キャリングバッグの口を締めます。

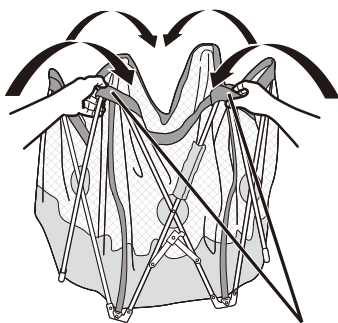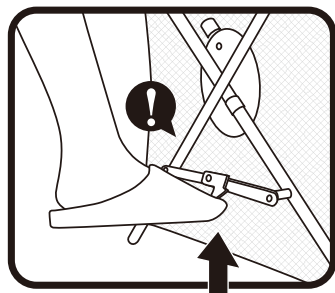

フレームのつなぎ目

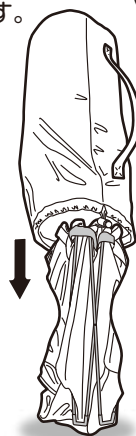


※ロックが外れにくい場合は足の先でフレームロックのツメを少し手前に引きながら持ち上げるとスムーズに解除できます。

❗ フレームロックを操作する際は、絶対に素手や素足で行わないでください。手を挟んだり、足の甲の皮膚を傷める原因になります。解除操作を行う際は、必ずスリッパなどを履いて行ってください。お子さまが不用意にフレームロックに触れることがないように、フレームロックカバーを必ず付けてご使用ください。

ネットの取り外しかたーお手入れ


- ① 「収納の仕方」手順①を参考にフレームロックのロックを解除します。
- ② 「収納のしかた」手順②を参考に、フレームのつなぎ目を持ち、本体を置みます。
- ③ 保護パッドの面ファスナー6箇所をはがします。
- ④ ネットの取り付け留め具を外します。フレームのつなぎ目の上下各6箇所取り付けられています。

留め具カバーのボタンを外してめくり、ベルトの面ファスナーを外します。

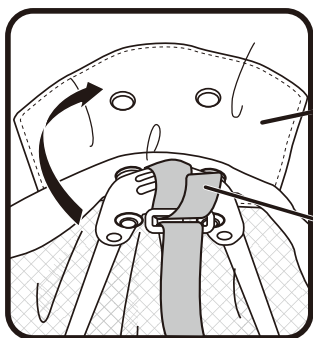

留め具カバー

面ファスナー

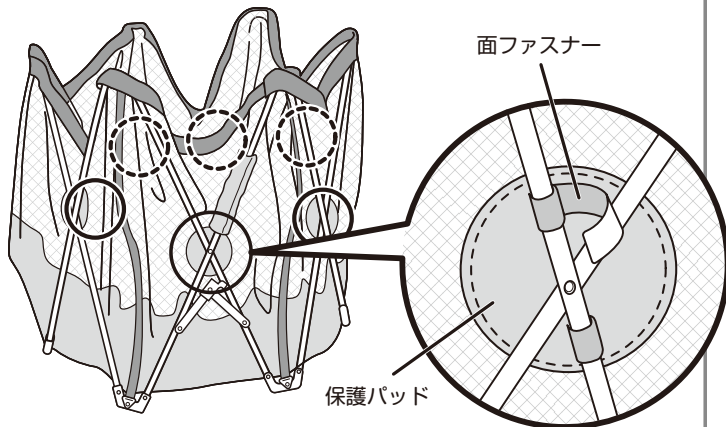


面ファスナー

保護パッド

※保護パッドは、フレームの交差部分をカバーする目的で付けています。ネットは伸縮性があるため、保護パッドの中心がフレームの交差部分とずれる可能性があります。許容限度を定めて保護パッドの縫製位置の管理を行っています。

下のフレームのつなぎ目6箇所にあるベルト留め具を右図のように外します。

留め具を矢印の方向に押すことで、留めピンがずれて、留め具を外すことができます。

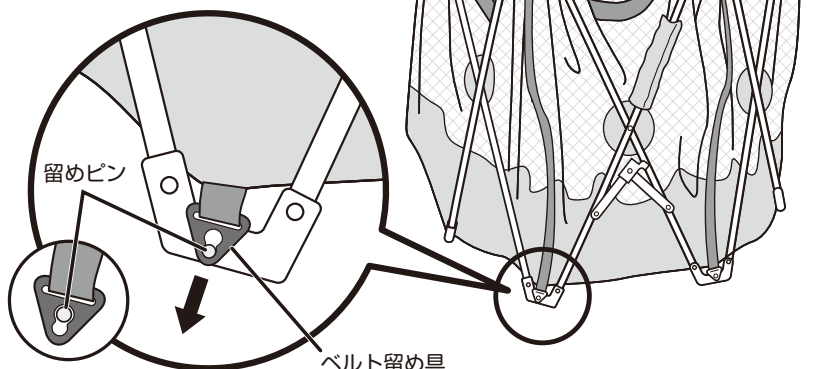

留めピン

ベルト留め具


- ⑤ ネットを上を引き上げて取り外します。

お手入れ方法

- フレームは湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。
※油をさしたり、水につけたりしないでください。
※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

- ネットを洗濯機で洗濯する場合は、洗濯用ネットに入れてください。

洗濯表示(ネットのみ)

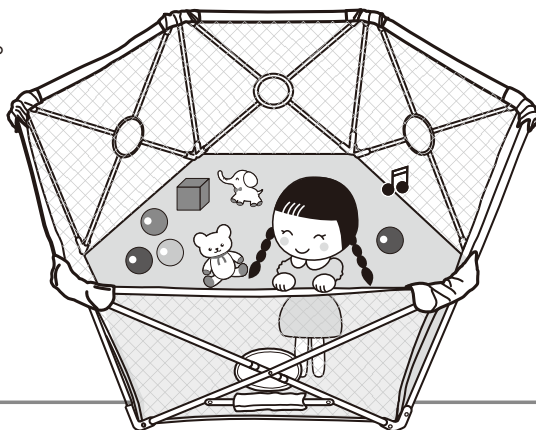

注意


本製品を組み立てや折り畳み時に、指や手を挟まないように注意してください。

<旧タイプ>

仕様変更などにより、一部組み立て方等が変わっております。
 本体フレーム、もしくは警告ラベルに記載されているロット番号をお確かめください。
 ロット番号 (LOT NO) 20190700 より小さい数字のものを<旧タイプ>と表記しています。

各部の名称

<本体使用時>

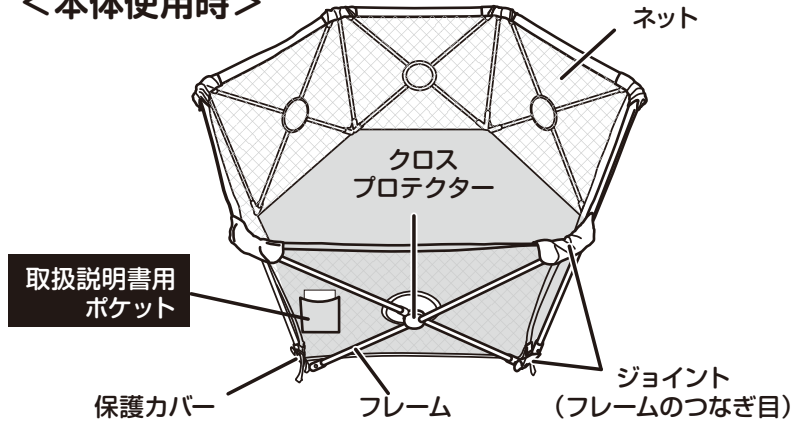


<本体収納時>




本体の組み立てかた

- ① フレームのつなぎ目を2箇所持ち、開きます。

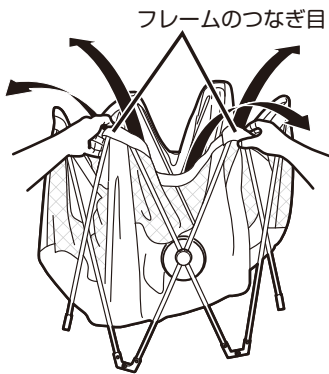

- ② 保護カバーを左右に広げてからバックルで固定します。全部で6箇所あります。

- ③ ベルトに緩みがないことを確認し、緩みがある場合はベルトを締めます。

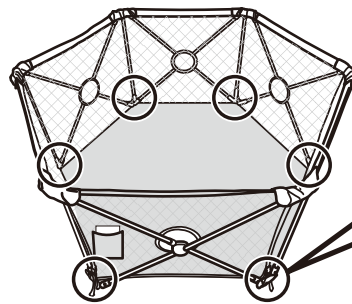


本体を組み立てると幅約145cm(対辺長約120cm)、高さ約65cmの大きさになります。


収納のしかた

- ① 「本体の組み立てかた」手順②を参考に本体のバックル6箇所を外します。

- ② フレームのつなぎ目を持ち、本体を畳みます。

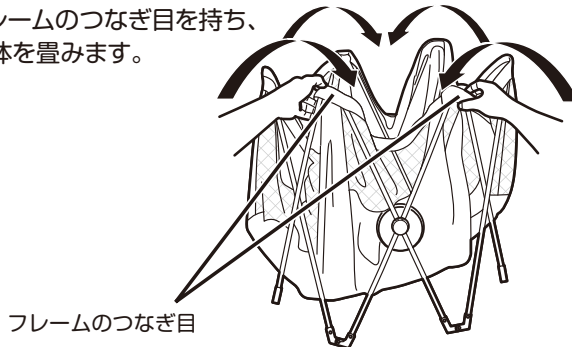

- ③ キャリングバッグをかぶせ、下に引っ張ります。


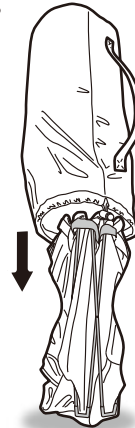


- ④ 本体の上下を返して置き、キャリングバッグの口を締めます。






ネットの取り外しかたーお手入れ

- ① 「本体の組み立てかた」手順②を参考に本体のバックル6箇所を外します。
- ② 「収納のしかた」手順②を参考に、フレームのつなぎ目を持ち、本体を置みます。
- ③ ネットの面ファスナー6箇所をはがします。
- ④ ネットの取り付け留め具を外します。フレームのつなぎ目6箇所に取り付けられています。

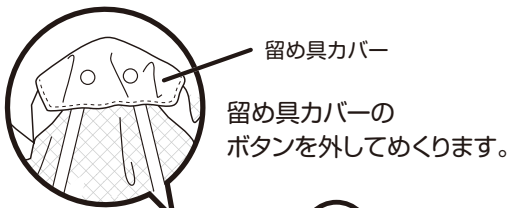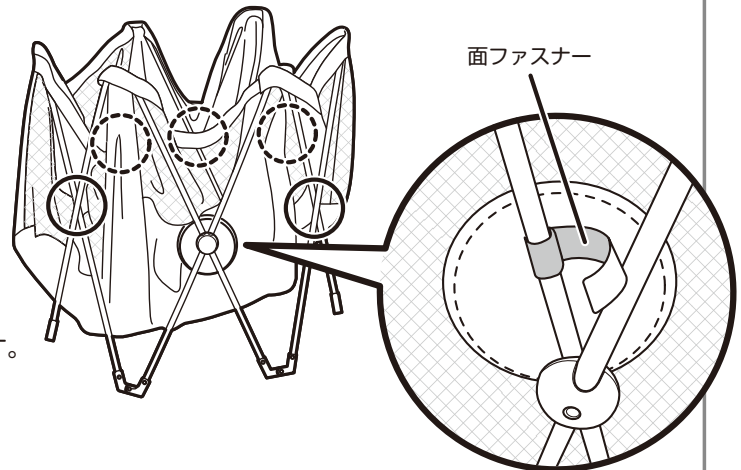

※ネット取り付け留め具には、ボタンで固定するAタイプとベルトで固定するBタイプがあります。

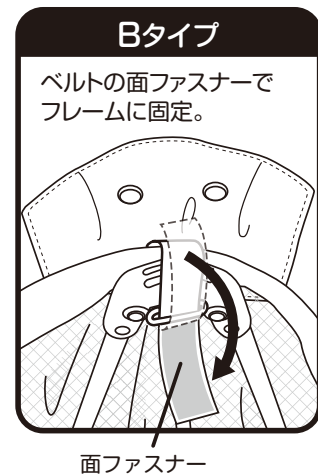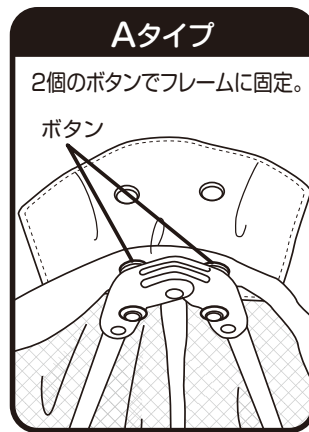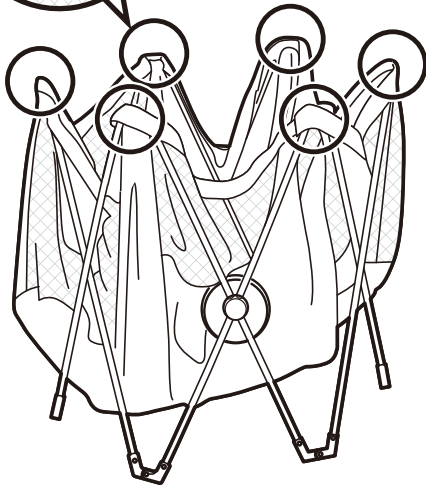

- ⑤ ネットを上を引き上げて取り外します。

フレームのお手入れ方法


- 湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。
- ※ 油をさしたり、水につけたりしないでください。
- ※ 研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

洗濯表示(ネットのみ)



洗濯ネット使用

弱く絞る

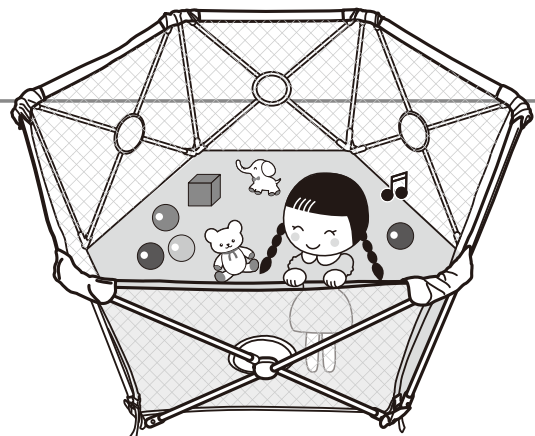

注意

本製品を組み立てたり折り畳んだりする際は、指をけがさないように注意してください。