



テーブルの取り付け方

① テーブルのアームの先端を椅子の両サイドにある穴へ挿入する。

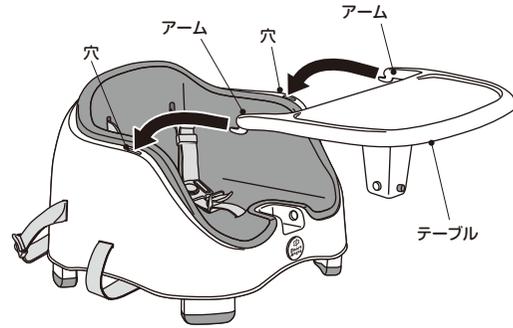


② テーブル下のサポート支柱を椅子の股部分の凹部分へ、カチッと音がするまで挿入する。

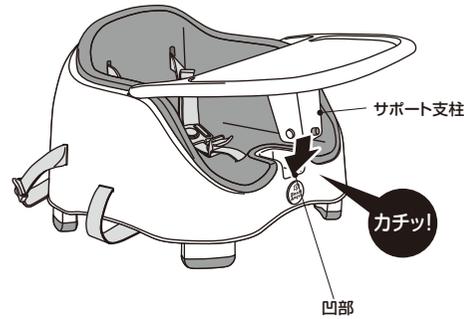


テーブルの取り外し方

① テーブルの下のテーブル取り外しボタンを押す。

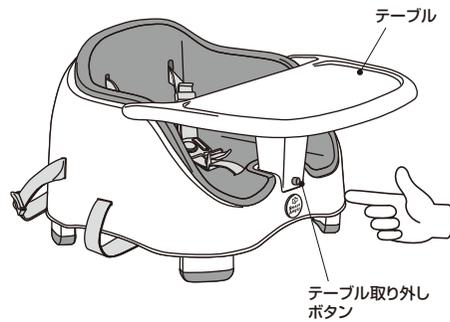

② テーブルを外してください。

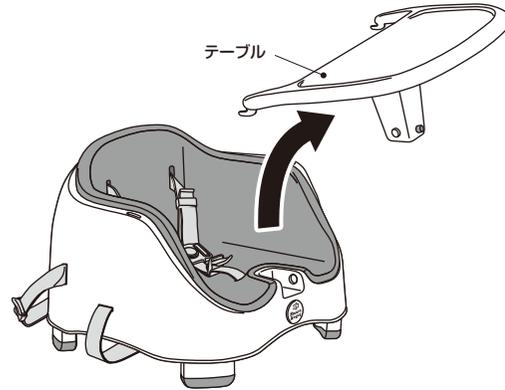

お手入れ方法

- 汚れを落とすには、中性洗剤を含ませた湿った布またはスポンジで拭いて掃除します。
- 研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないでください。
- 本体を、長時間直射日光や熱に当てないでください。また、湿気が多い場所に放置したりしないでください。
- 本体は乾燥している場所に置いてください。

※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元

株式会社 **西松屋チェーン**

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

お客様相談窓口フリーダイヤル


**0120-7-24028**

受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)



対象年齢 **生後6ヶ月~36ヶ月未満**  
(体重15kg未満)

高さ調整  
ブースターチェア

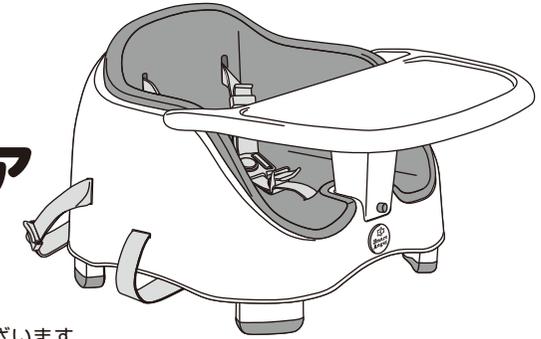

取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。


抗菌効果

JISZ2801で確認済みです。  
製品の表面における細菌(黄色ぶどう球菌、大腸菌)の増殖を抑制します。  
感染防止、防カビ等の効果を保証するものではありません。

⚠ 使用上の注意

- 6ヶ月以上36ヶ月未満(体重15kg未満)の乳幼児にご使用ください。
- 用途(乳幼児が座る事)以外に使用しないでください。
- 大人用の椅子に設置する際、本チェアの4つの足がいずれも安定して接地している事を確認してください。
- ご使用の際は、必ず保護者の方が付き添い、テーブル、安全ベルトを必ず付けて使用してください。
- 乳幼児を、座面およびテーブルに立たせないでください。
- ひじ掛けやテーブルから、身体を乗り出させないでください。
- 椅子に座らせた乳幼児を1人で放置しないでください。
- 自動車や自転車、風呂場、または、固定ベルトが使えない椅子では使用しないでください。
- 乳幼児が椅子を乗り降りする場合は保護者が付き添ってください。
- 外から力を加えると転倒の危険性が有りますので、乳幼児が座っている場合は特に注意してください。又、乳幼児が座っていない場合でも他の乳幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。
- 足やベルト、テーブルなど部品がきっちりと装着されている事を確認して使用してください。
- 高さ調整をする時は、お子さまを椅子に近づけないでください。
- 乗り降りする時は、必ず、正面から乗り降りしてください。
- 取扱説明書通りに組立て及び操作を行ってください。
- 座面に乳幼児を座らせたまま持ち上げたり、移動したりしないでください。
- 同時に2人以上の乳幼児を座らせないでください。
- 椅子に熱が当たらないように注意してください。
- 背もたれにタオルや毛布等を使用すると乳幼児が滑り落ちる危険性が有りますので、使用しないでください。
- 本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れが有りますので乳幼児の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。
- 万が一、本体が破損した場合には、ご使用にならないでください。
- 椅子の接地部がPVC(塩化ビニール)製の場合、色移りする場合があります。長時間の使用はお避けください。
- クッションに光沢感が強く残っている場合、温水で湿らせた布と中性洗剤でふき取れます。素材の性質上発生したもので不良ではございません。

主な構成部品

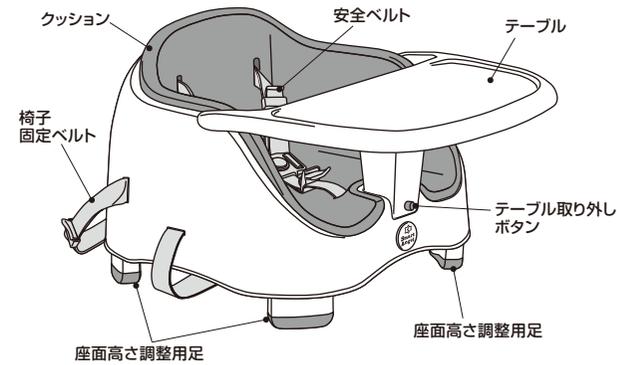

付属部品


- ・保護キャップ……………1個  
(テーブル取り外し時使用)
- ・アジャストスティック……………1個  
(チェア座面裏に取り付け)

保護キャップの使用方法

テーブルを外したときに使用してください。


取り付け

テーブルを取り外した後、座面股部分の凹部へ保護キャップを確実にはめ込みます。

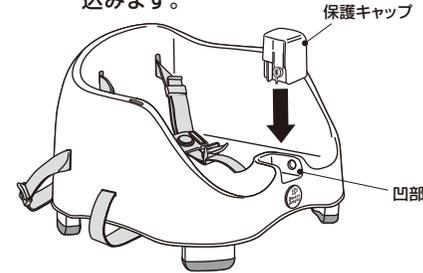

取り外し


保護キャップの取り外しは、コインをチェアとの間の溝に挿入し倒しながら、保護キャップのツメを押すことで外します。

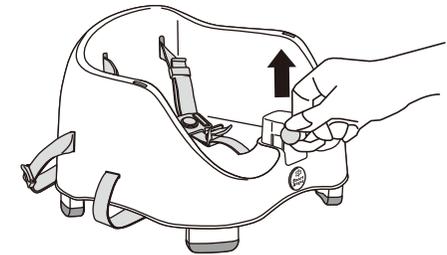

保護キャップは取り外し後、大切に保管してください。

大人用の椅子に取り付ける方法


①大人用の椅子の背もたれと座面シートへ椅子固定ベルトを巻いて、バックルを留める。

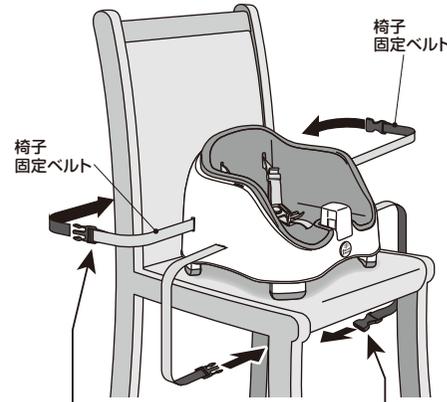


バックルをカチッと音がするまで差し込む。



②ベルトの長さを調節してください。

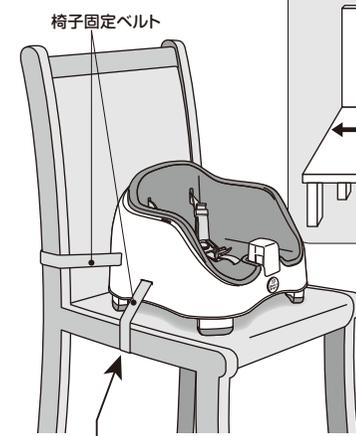


ベルト装着後、椅子に合わせてベルトの長さを調整してください。

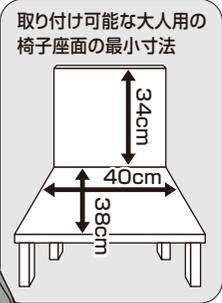


お子さまの年齢に対する推奨する使い方の例

ステップ1 お子さまの年齢  
6ヶ月～12ヶ月

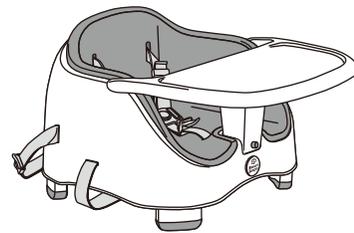


チェア本体 + クッション + テーブル

ステップ2 お子さまの年齢  
6ヶ月～18ヶ月

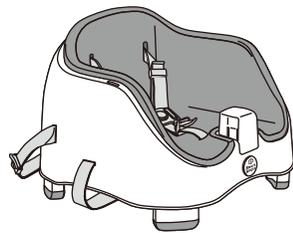

チェア本体 + クッション + 保護キャップ


ステップ3 お子さまの年齢  
12ヶ月～36ヶ月

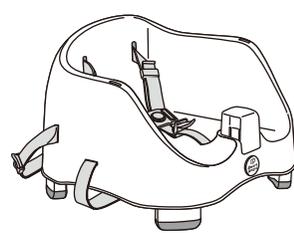


チェア本体 + 保護キャップ

座面の高さ調整

お子さまの成長に合わせて、3段階に高さが調整できます。

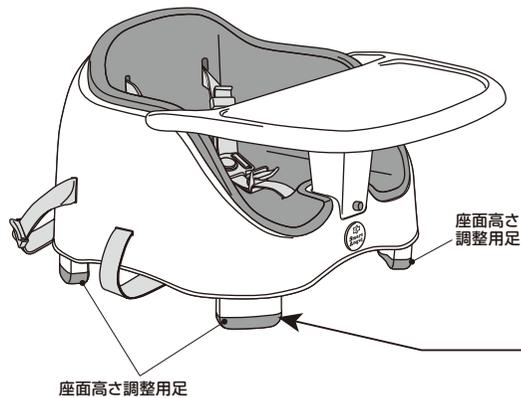


椅子を裏返して、足のロック爪を押すことで、足の長さを3段階で調整できます。4本の足はすべて必ず同じ長さにしてください。

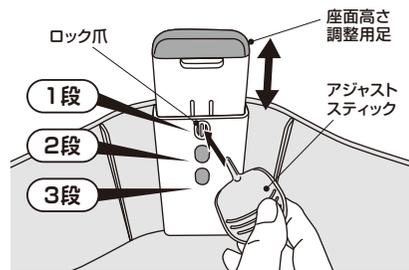


足の長さを調整するときは、付属のアジャストスティックを使用してください。

安全ベルトの締め方

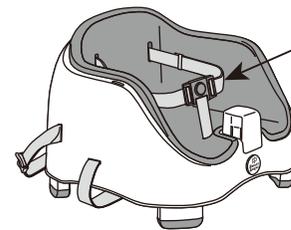

注意 転倒や滑り落ちによるけがや事故を防ぐために、チェアを使用している時は必ず安全ベルトを装着してください。

🔒 ベルトをはずすとき  
バックルの中央のボタンを押します。

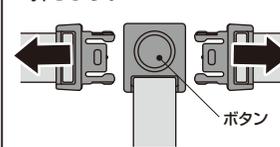

ベルト装着後、お子さまに合わせてベルトの長さを調整してください。

🔒 ベルトを締めるとき  
左右の腰ベルトの先をカチッと音がするまで差し込みます。

