Smart Angel

PSC おもちゃボード

対象年齢 7ヶ月～15ヶ月

別売 単３形電池２本使用

エンジョイウォーカーステップ2

取扱説明書

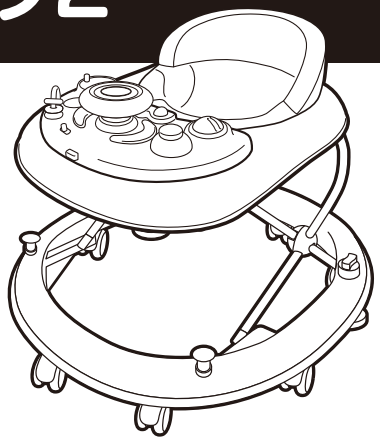

●このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。
●本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。

使用上の注意

安全のため必ずお守りください。

※重要な項目ですので、ご使用の前に必ずお読みください。

ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
お読みになられた後も、大切に保管してください。

⚠警告

この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

●組み立て・取り扱いは説明書に従い、必ず保護者の方が正しく行ってください。
●本製品の組み立てや高さ調節時に、指や手などを挟まないようにご注意ください。
●開梱後の箱や袋、組み立て後の余った部品などはただちにお子さまの手の届かないところに保管してください。
●使用中は必ず安全ベルトを着用してください。
●ご使用前に、必ず高さ調節ボタンがロックされていることをご確認ください。
●ねじ部のゆるみ、高さ調節のロック機構部分の滑りやガタ、ストッパーの作動具合、さらにストッパー端面ゴムの密着状態など、本体各部を定期的に点検してください。
●使用対象は生後7ヶ月から15ヶ月までのお子さまに限ります。対象月齢であっても、つかまり立ちができるようになってからご使用ください。また、ひとり歩きできるようになりましたら、使用しないでください。
●シートが外れたり、ストッパーが効かなくなったりするなど、安全に関わる不具合が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
●ストッパーの操作は必ず保護者の方が行ってください。
●ストッパーご使用の有無に関わらず、必ず保護者の方の目の届くところでお使いください。そばを離れるときは、本製品からお子さまを降ろしてください。
●ストッパーを掛けたまま本体を動かそうとしないでください。
●室内だけでご使用ください。敷居や座布団等の障害物がない場所を選んでご使用ください。
また次のような場所でのご使用は危険ですので絶対におやめください。
・階段の降り口やベランダの出入口、玄関など、段差があり転倒や転落のおそれのある場所。
・ストーブやアイロンなど、火気の近く。
・戸外、たとえば道路上や庭など。
●お子さまを乗せた状態での高さ調節や折り畳みは絶対におやめください。
●お子さまを乗せたままでの本製品の持ち運びは絶対におやめください。
●二人乗り、シートやテーブル、フレームやボトムベースの上に立つなど、危険な乗り方は絶対にしないでください。
●おもちゃボードを耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なうおそれがあります。

⚠注意

この表示は、「傷害を負う危険性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●テーブルやおもちゃボードなど本製品の表面は常に清潔にしてください。食べ物や飲み物がこぼれた場合はきれいに拭き取ってご使用ください。
●本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
●長時間のご使用はおやめください。1回の使用時間は20分以内が適当です。1日の使用時間の合計は1～2時間以内にしてください。
●本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
●分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
●電池に関する注意<電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。>
・電池の+と−をよく確認し、間違えないように取り付けてください。
・ショートを防ぐため、電池の端子部を導電性の物でつながないようにしてください。
・電池の交換のときは、すべて新しい電池に交換してください。
・電池を使い切ったとき、または長い間ご使用にならない場合は電池を取り外してください。
・電池は単3形アルカリ乾電池を使用し、充電式電池と混合して使用しないでください。
・電池を火気に近づけないでください。
・電池を水で濡らさないようにしてください。
・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。

2025.10

セット内容と各部の名称

●ウォーカー本体

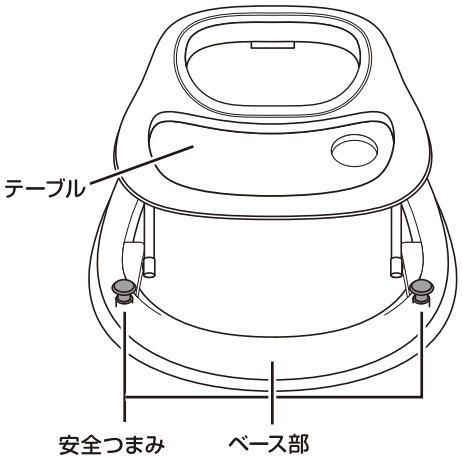

本体の表面に筋状の凹みが見えることがありますが、これは本体の強度を高めるために本体の裏側に設けた補強リブにより樹脂が引っぱられてできたものです。強度・安全上の問題はありませんので安心してお使いください。

●おもちゃボード

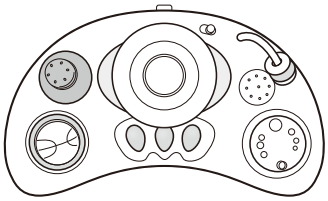

※単3形アルカリ乾電池2本（別売り）をご用意ください。

●ストッパー（2個）

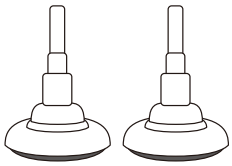

●シート

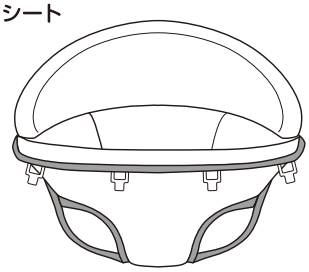

●キャスター（8個）

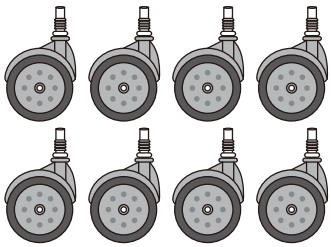

組み立て方

※組み立ての際は、お子さまが部品・組み立て中の製品に近づかないようご注意ください。
※平らな床の上で組み立ててください。

STEP 1 キャスターの取り付け

①本体を裏返します。
②ベース部裏側❶～❽のキャスター取り付け穴に、キャスターを奥までしっかりと差し込みます。
③本体をもとの向きに戻します。
④本体を前後左右に動かし、キャスターが正しく取り付けられていることを確認します。

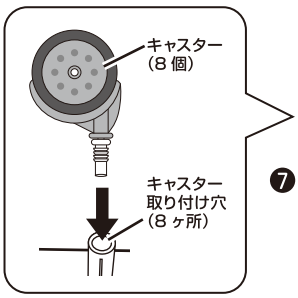

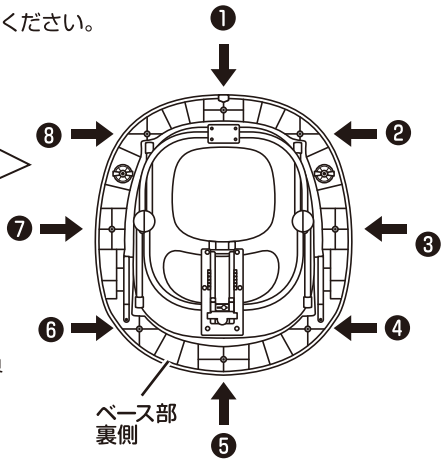

※ベース部は中空形状ですので、保管中に僅かな反りが発生いたします。そのため、無負荷状態ではキャスターの一部が床より浮いていることがありますが、使用時にシート座面に負荷をかけるとキャスターが接地し、正常に機能いたします。

STEP 2 ストッパーの取り付け

①キャスター取り付け後、ベース部裏側のストッパー取り付け穴位置（2ヶ所）に、向きを合わせストッパーをしっかり差し込みます。

※ストッパーを差し込んだ際に、ストッパーの接地状態が左右で差がある場合は、ストッパーの接地が弱い側の差し込み量を調整して、左右の接地力がほぼ均等になるように調整してください。その場合、調整可能な長さは3ミリ程度ですので、それ以上長くならないようご注意ください。

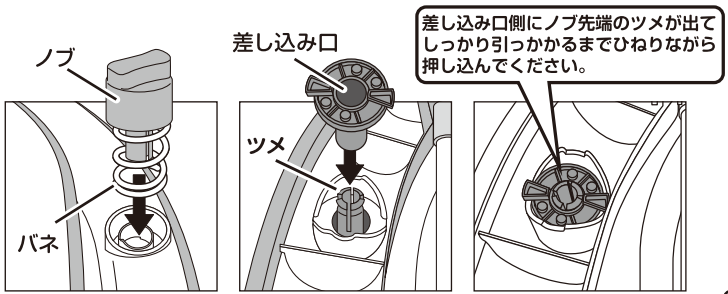

※ストッパーの差し込み口が取れてしまった場合は、ベース部表側からバネを付けたノブを挿入し、ベース部裏側から差し込み口を取り付けてください。

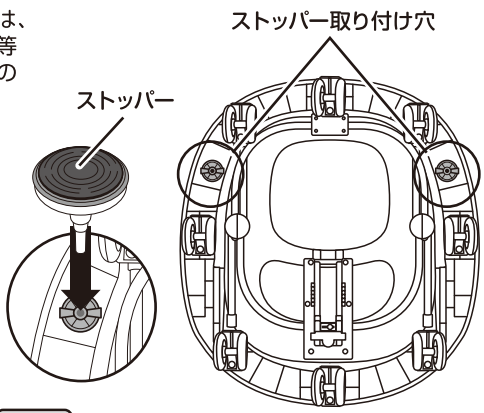

注意
●差し込み口のエッジで指や手などをケガしないよう十分にご注意ください。

STEP 3 シートの取り付け

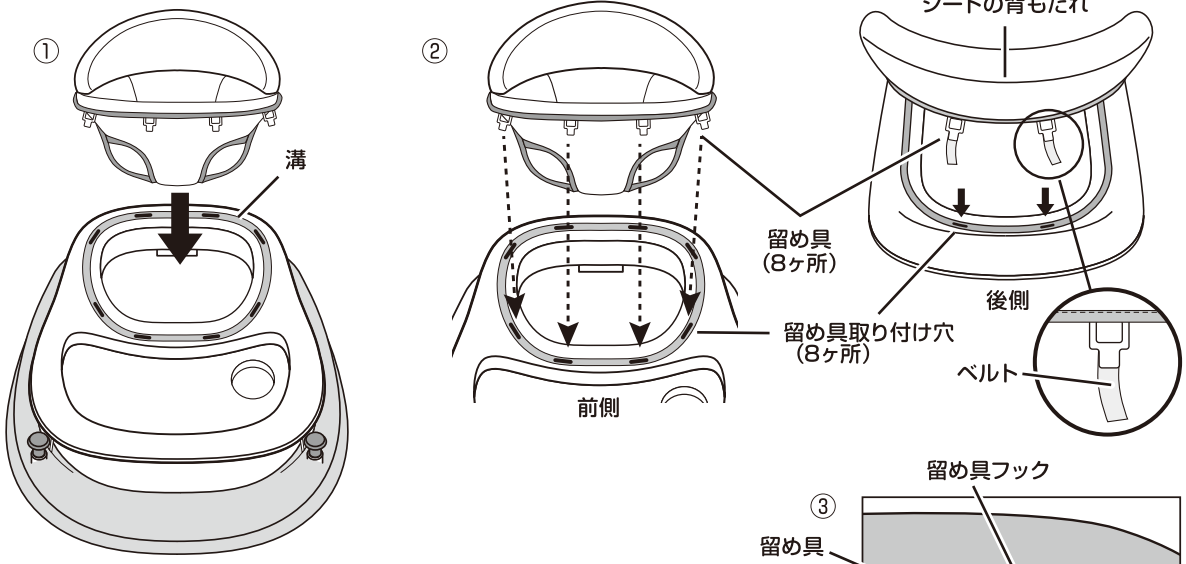

①本体とシートの向きを合わせます。
②本体の溝にシートのふちと留め具を入れます。留め具は８ヶ所の留め具取り付け穴に差し込みます。
※後側２ヶ所の留め具にはベルトが付いています。本体下からベルトを引っ張り、留め具を引き出してください。
③本体の下から留め具を引っ張り、本体の留め具フックに引っ掛けます。
※後側２ヶ所→前側２ヶ所→側面左右それぞれ２ヶ所、の順番で引っ掛けてください。
シート取り付けの緩みを少なくするため、側面の留め具は留め具フックに引っ掛けにくくしてあります。本体を横に倒して、片方の指で留め具をつまみながら、もう一方の手でシートを本体に押し付けるようにして、留め具フックに引っ掛けてください。

★シートを押し引きして、しっかりと取り付けられていることを確認してください。

STEP 4 おもちゃボードの取り付け

●単３形アルカリ乾電池２本（別売り）をセットします。

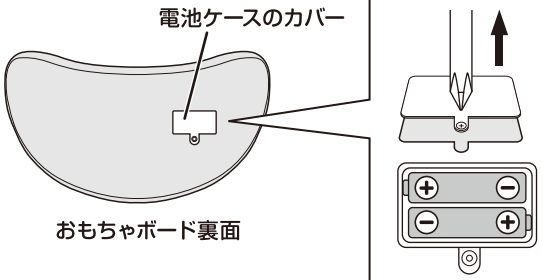

①おもちゃボード裏面の電池ケースのカバーのねじをプラスドライバーでゆるめ、フタを開けます。
②新しい単3形電池2本を左図のように、+と−の向きに注意して電池ケースへセットしてください。
※古い電池や種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
③電池ケースのカバーを閉じ、ねじを締めます。

警告 電池ケースのカバーは必ず閉じてください。
カバーを外したまま使用しないでください。

●おもちゃボードの取り付け
おもちゃボードをテーブルの溝に差し込み、「カチッ」と音がするまで上から押します。

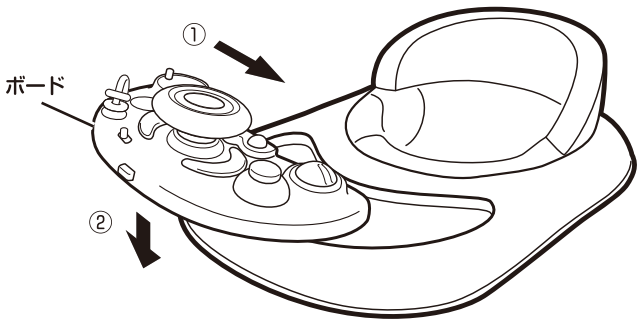

●おもちゃボードを取り外すときは
ボタンを押し込むとおもちゃボードがテーブルから外れます。

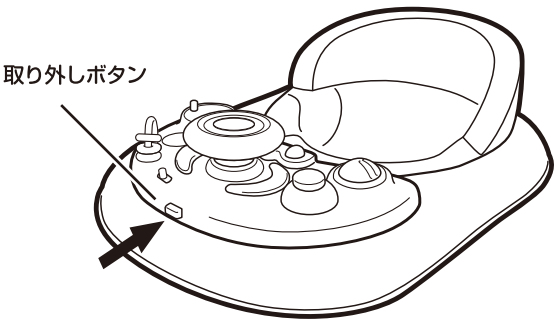

シートの高さ調節（5段階で高さ調節可能）

片手で高さ調節ストッパーを手前側に押しながらもう一方の手でテーブルを持ち、高さの調節を行います。

①高さ調節ボタンのロックを解除します。
②高さ調節ストッパーを5段階のいずれか（ご使用いただく高さ）のくぼみに入れます。
③「カチッ」と音がしてシートの高さが決まりましたら、必ず高さ調節ボタンのロックをかけてください。

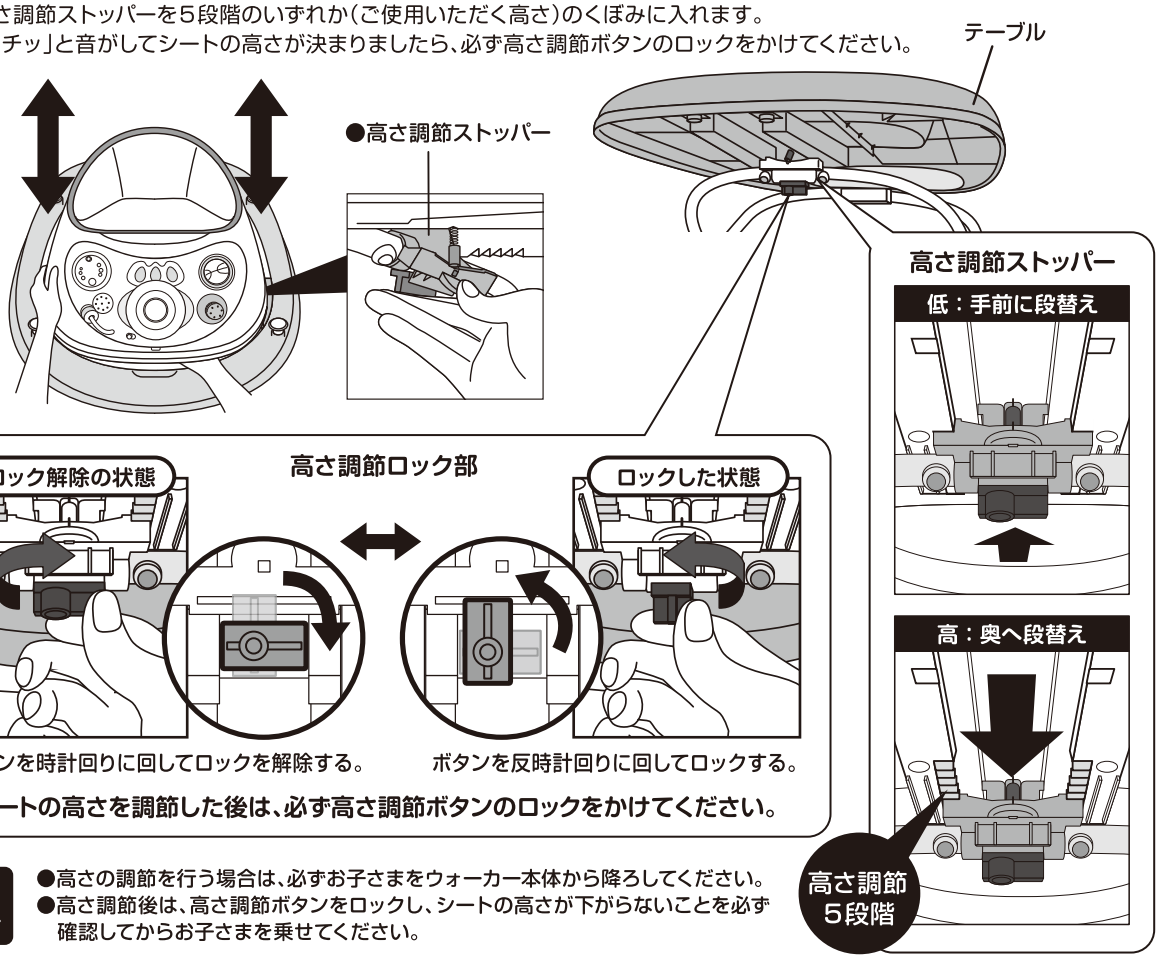

★シートの高さを調節した後は、必ず高さ調節ボタンのロックをかけてください。

警告

- ●高さの調節を行う場合は、必ずお子さまをウォーカー本体から降ろしてください。
- ●高さ調節後は、高さ調節ボタンをロックし、シートの高さが下がらないことを必ず確認してからお子さまを乗せてください。

指はさみ防止機構

本体を折り畳む際に、指や手などを挟まないようにするための機能です。

①シートの高さ調節方法に従って、テーブルを一番下まで下げます。
②その状態で、両側の安全つまみを両手で同時に図の矢印の方向に押すと、最後まで折り畳むことができます。

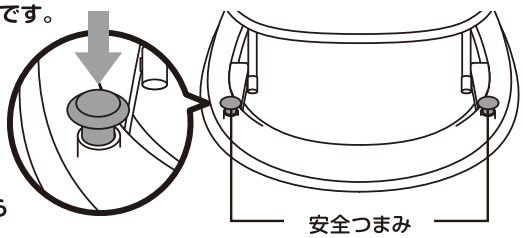

注意

- **●安全つまみを押さずに折り畳もうとして、テーブルを上から押さえつけないでください。故障の原因となります。**

安全ベルト着用方法

取り付ける時



安全ベルトのソケットに、プラグを差し込みます。

取り外す時

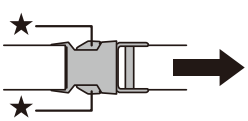

★印の箇所を押してプラグを抜いてください。

※使用中は必ず安全ベルトを着用してください。
※ソケットからプラグが抜けないことを確認してください。
※安全ベルトをお子さまの体に合わせて、たるみがないように長さを調節してください。

注意

- ●安全ベルトの取り付け・取り外しは、テーブル面の下のシートの裏側から行いますのでご注意ください。

ストッパー機能

●本体ベース部後方のストッパーボタンを下へ押し下げながら図の矢印の方向に回し、ストッパーを床に押し当ててください。

本体を固定させる場合

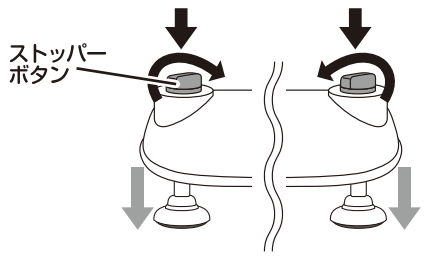

※ストッパーボタンは動かなくなるまで回してください。途中で止まっていると完全に本体が固定されず、気づかない内にお子さまが目の届かない場所に行ってしまうなどの危険があります。

ウォーカーとして使用する場合

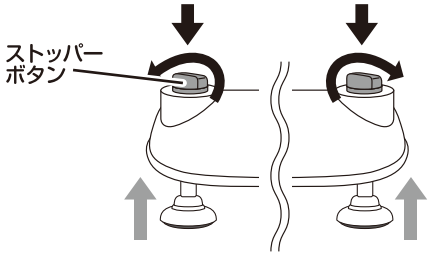

※ストッパーが完全に戻りきったことを確認の上、ウォーカーとしてご使用ください。

注意

●ストッパーボタンを逆向きに回転させたり、ストッパーボタンを 90 度以上無理に回転させたりすると、ストッパー差し込み口が外れたり、差し込み口が破損したりすることがありますのでご注意ください。
●ストッパー差し込み口が外れた場合は、P.2「ストッパーの取り付け」の記載内容を参考にして差し込み口を取り付けてください。

おもちゃボードの使いかた

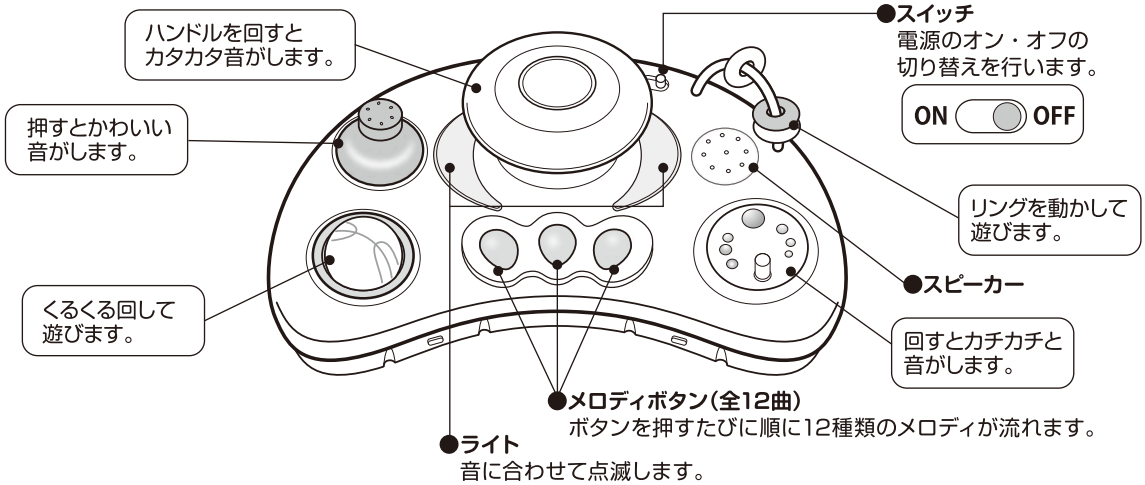

注意

●メロディの動作に異常を感じた場合は、スイッチをオフにして、3秒後にスイッチを入れなおすことをお試しください。
●おもちゃボードに飲み物等の液体をこぼすと、ボタンの隙間などからおもちゃボード内に液体が侵入し、故障や動作不良の原因になることがあります。
●おもちゃボードを分解しないでください。故障の原因となります。

ウォーカーを正しくお使いいただく上での禁止事項

●足がしっかり着いた状態で、ウォーカーを後方に傾けるような動作の禁止

●身体をウォーカーの外に大きく乗り出す動作の禁止

●シートの上に立ち上がろうとする動作の禁止

⚠ 警告 お子さまは思わぬ行動に出ることがありますので、必ず保護者の目の届くところでご使用ください。

お手入れ方法

シート　●水で薄めた中性洗剤をわずかに含ませた布で汚れを拭き取り、すぐに水で湿らせた布でしっかり洗剤分を拭き取ってください。
その後、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※素材の特性上、多少色あせする場合があります。

ウォーカー本体・おもちゃボード・キャスター・ストッパー

●湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※油をさしたり、水につけたりしないでください。
※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

「標準使用期間」について

本製品の標準使用期間は、使用状況や保管状態により異なりますが、**ご使用開始時から1年間**が目安になります。
標準使用期間を経過した場合、可動部位の摩耗や劣化により、本来の性能を維持できず危険をまねくおそれがあります。
不測の事態に備え、ご使用をお控えください。

保証規定

1. 一度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
2. 保証期間内（お買い上げ日より6ヶ月間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無償保証いたします。
3. 保証期間内でも次のようなものは保証対象外となります。
   （a）プラスチック部品の自然劣化による変色や変形。
   （b）金属フレームの自然劣化による変色、塗装はがれ、メッキはがれやさび。
   （c）シートなど、縫製部品の傷、破れ、汚れや変色。
   （d）お客様の誤使用、保管不備、または改造や不当な修理による故障および損傷。
   （e）部品の紛失。
   （f）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変や事故による故障および損傷。
   （g）本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   （h）本書のご提示がない場合。
   （i）レンタル業などの業務用や施設など、一般家庭以外でご使用された場合。
   （j）タイヤ車輪の自然磨耗。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスはいたしかねます。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、保証できないこともあります。
6. ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ等の非正規流通経路にてご購入された製品は使用履歴等が不明なため、保証対象外となります。
7. 有償修理時に要する発送費、諸経費は、修理の可否に関わらず、お客様のご負担となります。

●製品の品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが右記までご連絡ください。

MADE IN CHINA

販売元
株式会社 西松屋チェーン
〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1
【お客様相談窓口】フリーダイヤル 0120-7-24028
受付時間 10:00～18:00（土・日・祝日・弊社所定休日を除く）