


エンジョイウォーカーステップ2

取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。

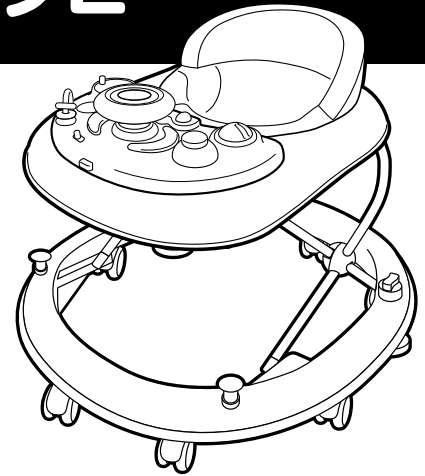

使用上の注意

安全のため必ずお守りください。

※重要な項目ですので、ご使用前に必ずお読みください。

ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。お読みになられた後も、大切に保管してください。

警告

この表示は、「死亡または重傷を負う危険性が想定される」内容です。

- 組み立て・取り扱いは説明書に従い、必ず保護者の方が正しく行ってください。
- 本製品の組み立てや高さ調節時に、指や手などを挟まないようにご注意ください。
- 開梱後の箱や袋、組み立て後の余った部品などはただちにお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 使用中は必ず安全ベルトをご使用ください。
- ご使用前に、必ず高さ調節ボタンがロックされていることをご確認ください。
- ねじ部のゆるみ、高さ調整のロック機構部分の滑りやガタ、ストッパーの作動具合、さらにストッパー端面ゴムの密着状態など、本体各部を定期的に点検してください。
- 使用対象は生後7ヶ月から15ヶ月までのお子さまに限りです。対象月齢であっても、つかまり立ちができるようになってからご使用ください。また、ひとり歩きできるようになりましたら、使用しないでください。
- シートが外れたり、ストッパーが効かなくなったりするなど、安全に関わる不具合が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 次のような場所でのご使用は危険ですので絶対におやめください。
 - ・敷居や座布団等の障害物がある場所
 - ・階段の降り口やベランダの出入口など、段差があり転倒や転落のおそれのある場所
 - ・室外、たとえば道路上や庭など
 - ・ストーブやアイロンなど、火気の近く
- ストッパーをご使用の有無に関わらず、必ず保護者の方の目の届くところでお使いください。そばを離れるときは、本製品からお子さまを降ろしてください。
- ストッパーの操作は必ず保護者の方が行ってください。
- お子さまを乗せた状態での高さ調節や折り畳みは絶対におやめください。
- お子さまを乗せたままでの本製品の持ち運びは絶対におやめください。
- 二人乗り、シートやテーブル、フレームやボトムベースの上に立つなど、危険な乗り方は絶対にしないでください。


注意

この表示は、「傷害を負う危険性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。


- テーブルやおもちゃボードなど本製品の表面は常に清潔にしてください。食べ物や飲み物がこぼれた場合はきれいに拭き取ってご使用ください。
- 本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 長時間のご使用はおやめください。1回の使用時間は20分以内が適当です。1日の使用時間の合計は1～2時間以内にしてください。
- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
- 電池に関する注意
 - 電池の+と-をよく確認し、間違えないように取り付けてください。
 - ショートを防ぐため、電池の端子部を導電性の物でつながないようにしてください。
 - 電池の交換のときは、すべて新しい電池に交換してください。
 - 電池を使い切ったとき、また長い間ご使用にならない場合は電池を取り外してください。
 - 電池は単3形アルカリ乾電池を使用し、充電式電池と混合して使用しないでください。
 - 電池を火気に近づけないでください。
 - 電池を水で濡らさないようにしてください。

セット内容と各部の名称

●ウォーカー本体

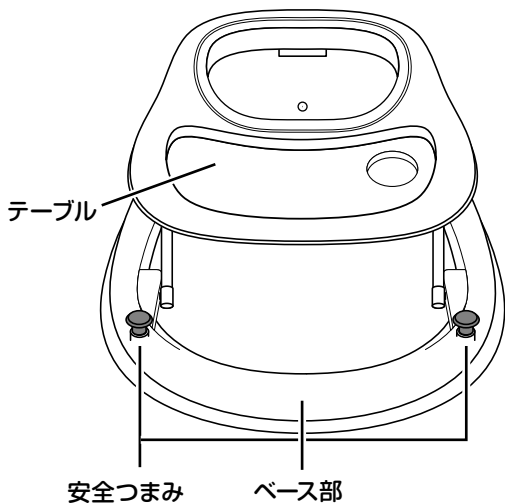


●おもちゃボード

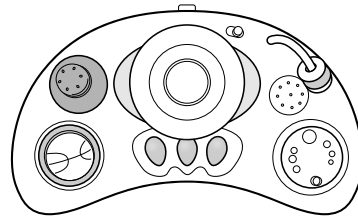


※単3形アルカリ乾電池2本(別売り)をご用意ください。


●シート

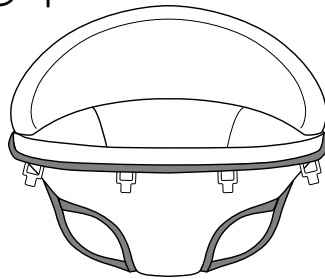

●ストッパー (2個)

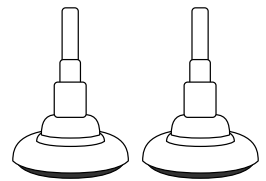

●キャスター (8個)

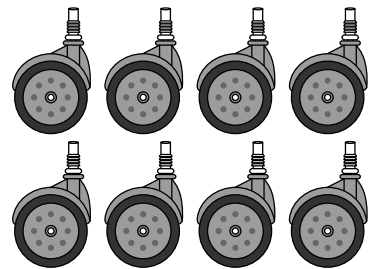



本体の表面に筋状の凹みが見ることがありますが、これは本体の強度を高めるために本体の裏側に設けた補強リブにより樹脂が引っぱられてできたものです。強度・安全上の問題はありませので安心してお使いください。

組み立て方

※組み立ての際は、お子さまが部品・組み立て中の製品に近づかないようご注意ください。
※平らな床の上で組み立ててください。

STEP 1 キャスターの取り付け


- ①本体を裏返します。
- ②ベース部裏側①～⑧のキャスター取り付け穴に、キャスターを奥までしっかりと差し込みます。
- ③本体をもとの向きに戻します。
- ④本体を前後左右に動かし、キャスターが正しく取り付けられていることを確認します。

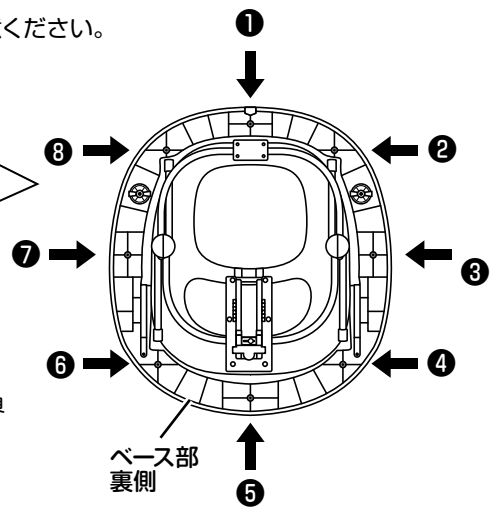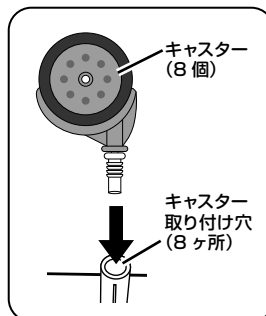

※ベース部は中空形状ですので、保管中に僅かな反りが発生いたします。そのため、無負荷状態ではキャスターの一部が床より浮いていることがありますが、使用時にシート座面に負荷をかけるとキャスターが接地し、正常に機能いたします。


STEP 2 ストッパーの取り付け

- ①キャスター取り付け後、ベース部裏側のストッパー取り付け穴位置(2ヶ所)に、向きを合わせストッパーをしっかりと差し込みます。
- ※ストッパーを差し込んだ際に、ストッパーの接地状態が左右で差がある場合は、ストッパーの接地が弱い側の差し込み量を調整して、左右の接地力がほぼ均等になるように調整してください。その場合、調整可能な長さは3ミリ程度ですので、それ以上長くならないようご注意ください。

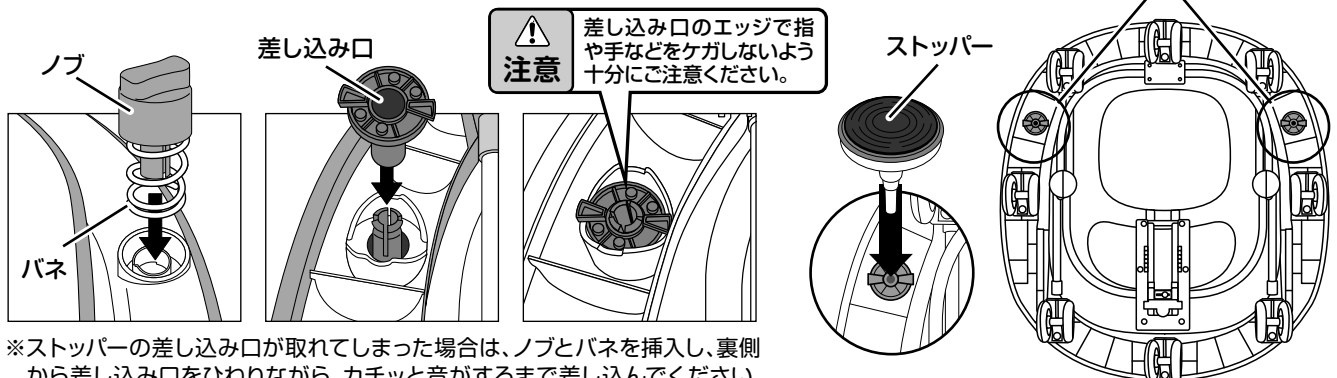

※ストッパーの差し込み口が取れてしまった場合は、ノブとバネを挿入し、裏側から差し込み口をひねりながら、カチッと首がするまで差し込んでください。

STEP 3 シートの取り付け

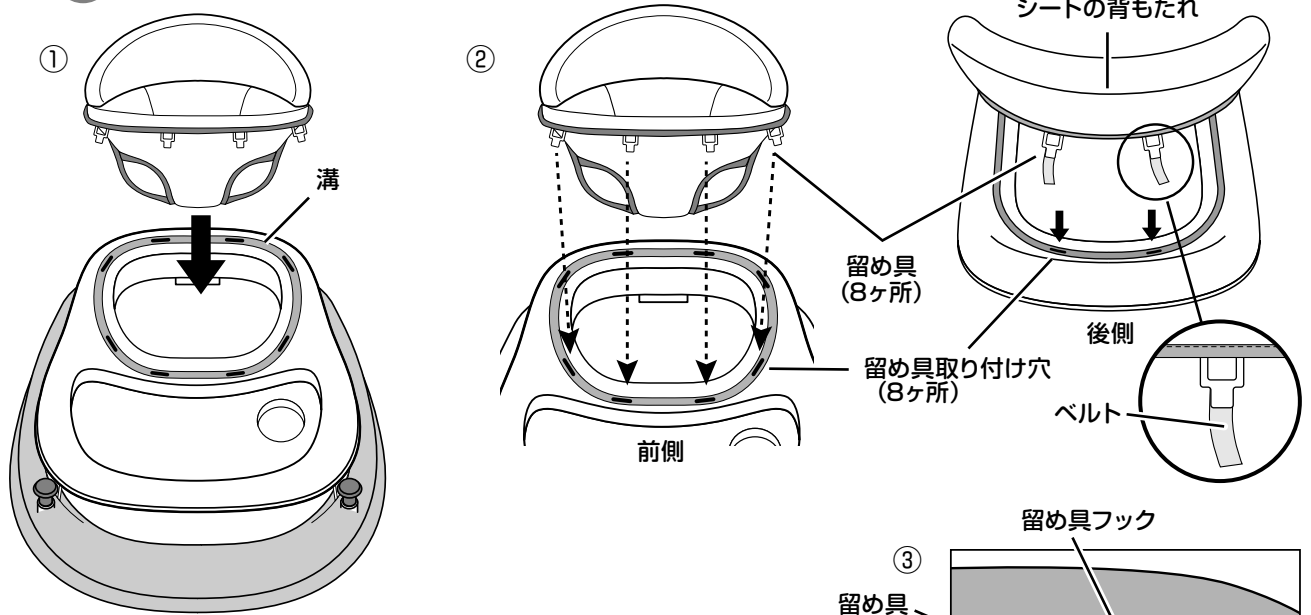


- ① 本体とシートの向きを合わせます。
- ② 本体の溝にシートのふちと留め具を入れます。留め具は8ヶ所の留め具取り付け穴に差し込みます。
※後側の2ヶ所の留め具にはベルトがついています。本体下からベルトを引っ張り、留め具を引き出してください。
- ③ 本体の下から留め具を引っ張り、本体の留め具フックに引っ掛けます。
※後側2箇所から先に留め具フックに引っ掛けていくと取り付けやすくなります。

★シートを押し引きして、しっかりと取り付けられていることを確認してください。

STEP 4 おもちゃボードの取り付け


- 単3形アルカリ電池2本(別売り)をセットします。

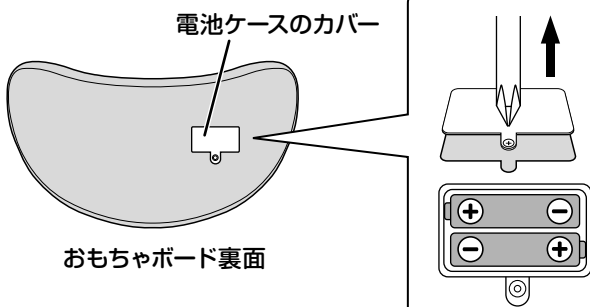


- ① おもちゃボード裏面の電池ケースのカバーのねじをプラスドライバーでゆるめ、フタを開けます。
- ② 新しい単3形電池2本を左図のように、+と-の向きに注意して電池ケースへセットしてください。
※古い電池や種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
- ③ 電池ケースのカバーを閉じ、ねじを締めます。

警告 電池ケースのカバーは必ず閉じてください。カバーを外したまま使用しないでください。

- おもちゃボードの取り付け
おもちゃボードをテーブルの溝に差し込み、「カチッ」と音がするまで上から押します。

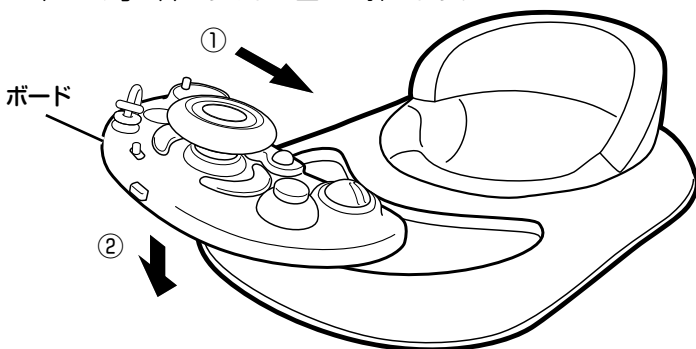


- おもちゃボードを取り外すときは
ボタンを押し込むとおもちゃボードがテーブルから外れます。

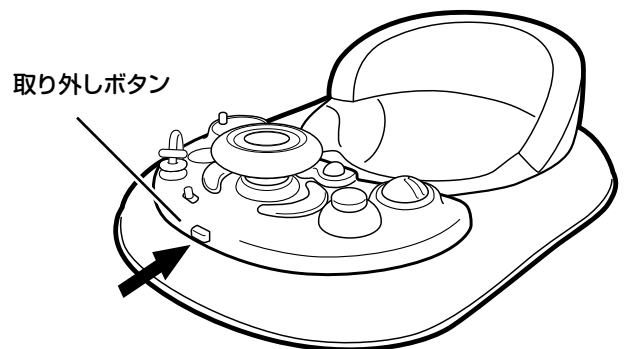

シートの高さ調整（5段階で高さ調節可能）

片手で高さ調節ストッパーを手前側に押しながらもう一方の手でテーブルを持ち、高さの調節を行います。


- ①高さ調節ボタンのロックを解除します。
- ②高さ調節ストッパーを5段階のいずれか（ご使用いただく高さ）のくぼみに入れます。
- ③「カチッ」と音がしてシートの高さが決まりましたら、必ず高さ調節ボタンのロックをかけてください。

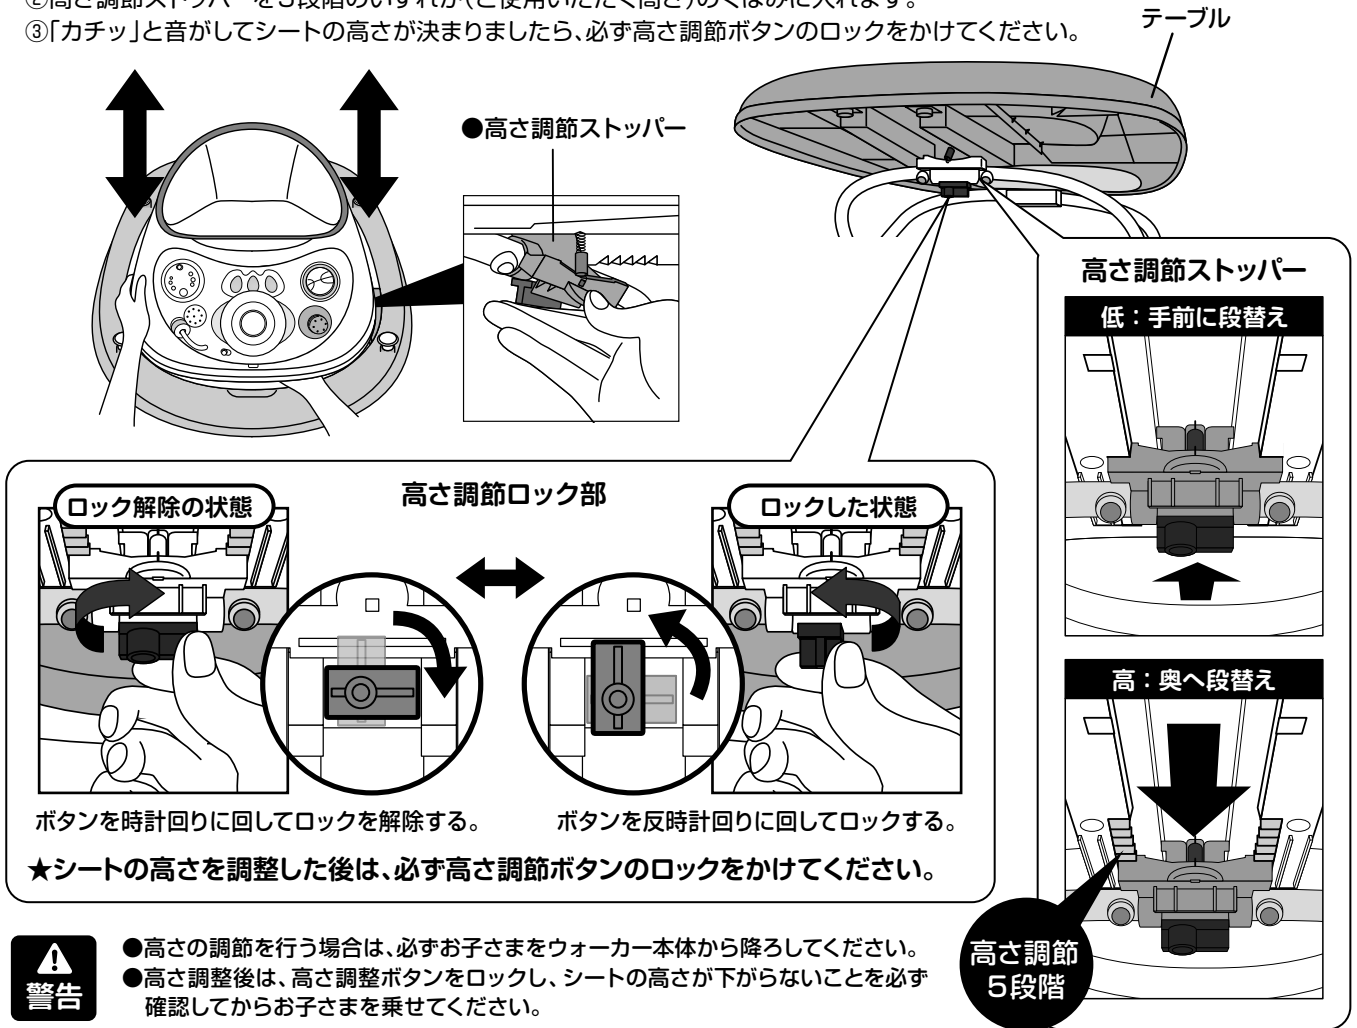


指はさみ防止機構

本体を折りたたむ際に、指や手などをはさまないようにするための機能です。

- ①シートの高さ調節方法に従って、テーブルを一番下まで下げます。
- ②その状態で、両側の安全つまみを両手で同時に図の矢印の方向に押し、折りたたむことができます。

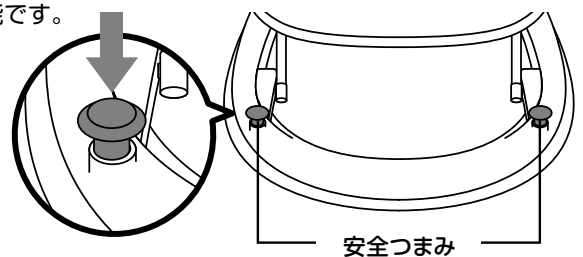

安全ベルト着用方法

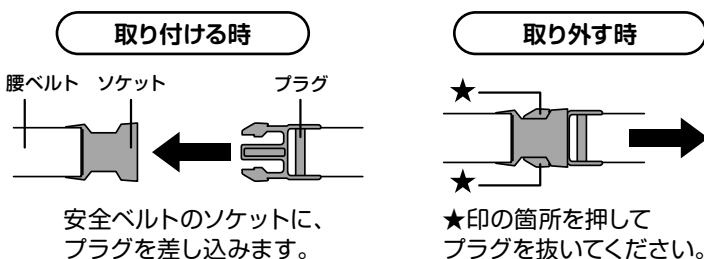

- ※使用中は必ず安全ベルトを着用してください。
- ※ソケットからプラグが抜けにくいことを確認してください。
- ※安全ベルトをお子さまの体に合わせて、たるみがないように長さを調整してください。




- 安全ベルトの取り付け・取り外しは、テーブル面の下のシートの裏側から行いますのでご注意ください。


ストッパー機能

- 本体ベース部後方のストッパーボタンを下へ押し下げながら図の矢印の方向に回し、ストッパーを床に押し当ててください。

本体を固定させる場合

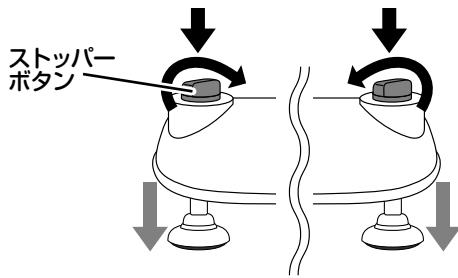

ウォーカーとして使用する場合

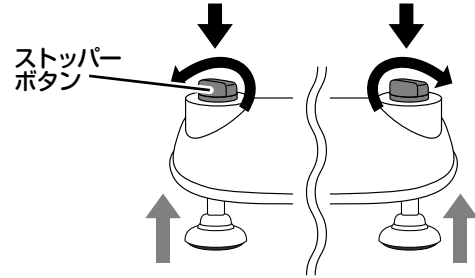


※ストッパーボタンは動かなくなるまで回してください。途中で止まっていると完全に本体が固定されず、気づかない内にお子さまが目の届かない場所に行ってしまうなどの危険があります。

※ストッパーが完全に戻りきったことを確認の上、ウォーカーとしてご使用ください。



- ストッパーボタンを逆向きに回転させたり、ストッパーボタンを90度以上無理に回転させると、ストッパー差し込み口が外れたり、差し込み口が破損してしまうことがありますのでご注意ください。
- ストッパーの差し込み口が外れた場合は、P.2のストッパー取り付けに記載を参考にして差し込み口を取り付けてください。

おもちゃボードの使いかた

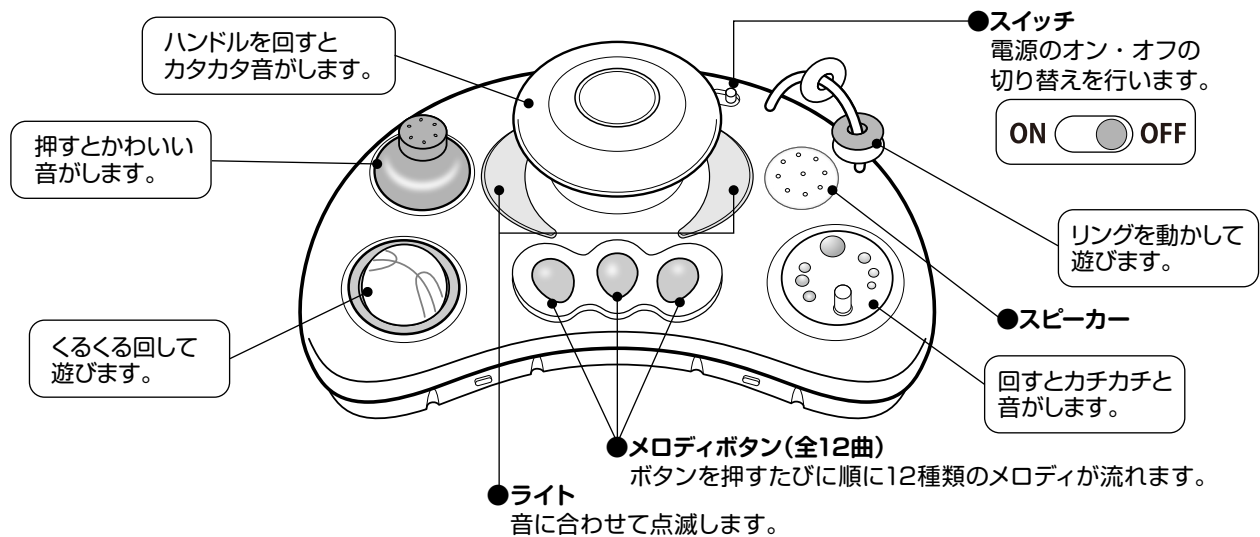

- メロディの動作に異常を感じた場合は、スイッチをオフにして、3秒後にスイッチを入れなおすことをお試しください。
- おもちゃボードに飲み物等の液体をこぼすと、ボタンの隙間などからおもちゃボード内に液体が侵入し、故障や動作不良の原因になることがあります。
- おもちゃボードを分解しないでください。故障の原因となります。

ウォーカーを正しくお使いいただく上での禁止事項

- 足がしっかり着いた状態で、ウォーカーを後方に傾けるような動作の禁止



- 身体をウォーカーの外に大きく乗り出す動作の禁止



- シートの上に立ち上がろうとする動作の禁止



警告 お子さまは思わぬ行動に出ることがありますので、必ず保護者の目の届くところでご使用ください。

お手入れ方法

- シート** ●水で薄めた中性洗剤をわずかに含ませた布で汚れを拭き取り、すぐに水で湿らせた布でしっかり洗剤分を拭き取ってください。その後、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※素材の特性上、多少色あせする場合があります。

ウォーカー本体・おもちゃボード・キャスター・ストッパー

- 湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※油をさしたり、水につけたりしないでください。
※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

「標準使用期間」について

本製品の標準使用期間は、使用状況や保管状態により異なりますが、**ご使用開始時から1年間**が目安になります。標準使用期間を経過した場合、可動部位の摩耗や劣化により、本来の性能を維持できず危険をまねくおそれがあります。不測の事態に備え、ご使用をお控えください。

保証基準

- ①本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より6ヶ月間です。
- ②保証期間内に、部品や付属品の欠品・加工不良など、当社の責任によるものは無償保証させていただきますが、お客様の責任によるものは保証対象外になります。
- ③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - ・プラスチック部分の自然劣化による変色
 - ・縫製品や樹脂部の紫外線劣化
 - ・故意によるフレームや樹脂部の破損、縫製品の破損や破れ
 - ・お客様の間違った使い方、または改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷
 - ・保証書のご提示がない場合
- ④原則として、一度ご使用になった製品は、部品や付属品の欠品・加工不良のものを除き保証対象外になります。
- ⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ご贈答、ご移転などで保証書に記載の販売店で保証サービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
- ⑦製造終了後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証できない場合がございます。
- ⑧この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。
- ⑨ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ等の非正規流通経路にてご購入された製品は使用履歴等が不明なため、弊社の保証対象からは除外させていただきます。

※品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

この商品の品質でお気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元

株式会社

西松屋チェーン

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

お客様相談窓口フリーダイヤル



0120-7-24028

携帯・PHS OK

受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

MADE IN CHINA