


子供、大人仕様

1. 子供や大人が使用する場合は、下記のような仕様となります。
2. 大人が使用する場合、フットレストは前脚の内側に収納してください。

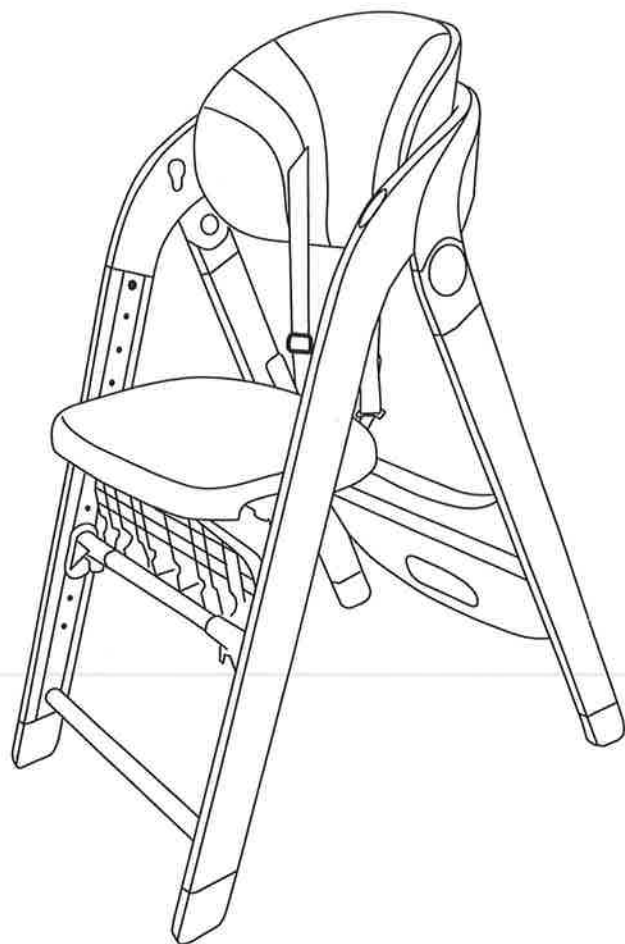

対象年齢

ひとりで座れる6ヶ月～
体重 90kg 未満



ファミリーユースチェア

お子様の成長に合わせて、また使う人の身長に合わせて、レバーだけで椅子の仕様を簡単に素早く切り替えることができるので、毎日家族みんなで使えるチェアです。

折りたたみができて、コンパクトに収納できます。

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。



⚠ 使用上の注意

- ①ひとりで座れる6ヶ月の乳幼児から体重90kgまでの大人が使用できます。ひとり座りできない乳幼児には使用しないでください。
- ②本来の目的（乳幼児や大人が座る）以外の使用はしないでください。踏み台として使用しないでください。
- ③保護者が組み立て及び折りたたみを行ってください。
- ④乳幼児のお子様が使用の際は、必ず安全ベルトを装着して、保護者の方が付き添ってください。
- ⑤乳幼児を、座面およびテーブルに立たせないでください。
- ⑥ひじ掛けやテーブルから、身体を乗り出させないでください。
- ⑦椅子に座らせた乳幼児を1人で放置しないでください。
- ⑧階段や高所、熱などの危険物が無い水平、平坦な場所でご使用ください。
- ⑨乳幼児が椅子を乗り降りする場合は保護者が付き添ってください。
- ⑩外から力を加えると転倒の危険性が有りますので、乳幼児が座っている場合は特に注意してください。また、乳幼児が座っていない場合でも他の乳幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないよう注意してください。
- ⑪取り付けネジや各部に、ゆるみや破損がない事を確認して使用してください。
- ⑫折りたたんだり広げたりするときは、お子さまを椅子に近づけないでください。また折りたたみは、指はさみに注意しながら行ってください。
- ⑬乗り降りする時は、必ず、正面から乗り降りしてください。
- ⑭取扱説明書通りに組立て及び操作を行ってください。
- ⑮座面に乳幼児を座らせたまま持ち上げたり、移動したりしないでください。
- ⑯同時に2人以上の乳幼児を座らせないでください。
- ⑰椅子に熱が当たらないように注意してください。
- ⑱背もたれにタオルや毛布等を使用すると乳幼児が滑り落ちる危険性が有りますので、使用しないでください。

⚠ 使用上の注意

- ⑲本体に付属している梱包材（ビニール袋等袋等）は窒息等の事故につながる恐れが有りますので乳幼児の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。
- ⑳万が一、本体が破損した場合には、ご使用にならないでください。
- ㉑フローリング等でのご使用は、床に傷が付く恐れが有りますのでご注意ください。
- ㉒塩化ビニルなど樹脂製の床は色移りする場合があります。長時間の接触はお避けください。
- ㉓使用中、すべての可動部品が完全にロックされていること（カチッと音になる位置にあること）を確認してください。
- ㉔テーブルの上に重量物を置かないでください。また、熱い物を直接置かないでください。
- ㉕椅子が汚れたときは柔らかい布でから拭きしてください。
- ㉖使用しないときは乾燥した涼しい場所、環境で保管してください。
- ㉗椅子を電気ヒーター、ストーブなどの暖房器具や強い熱源の近くでは、熱により傾く危険が有りますので使用しないでください。
- ㉘プラスチック部品の劣化や色褪せを避けるために、太陽が直接当たる場所に置かないでください。

*品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元

株式会社 西松屋チェーン

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

【お客様相談窓口】フリーダイヤル 0120-7-24028

受付時間10:00~18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)


MADE IN CHINA

部品リスト


AX4



BX1

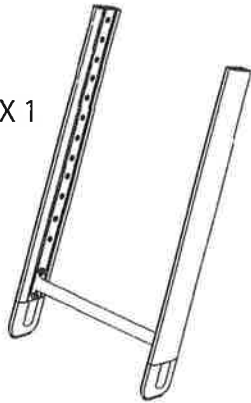

CX1

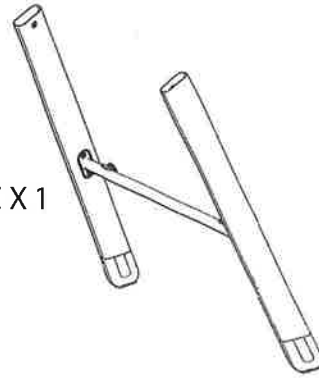


DX1



EX1




FX1

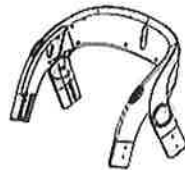

GX1



HX1

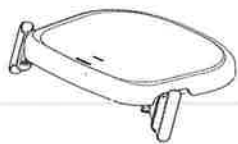

IX1



JX1



A ネジ

B 前脚

C 後ろ脚

D ベビーサポート

E テーブル

F バックレスト

G フットレスト


H 座面

I 背もたれクッション

J クッションノブ

お子様が6ヶ月以上、3歳未満(もしくは、体重が15kg未満)のときは、
下図の仕様でご使用ください。


ベビーサポートとテーブルをセットしてください。

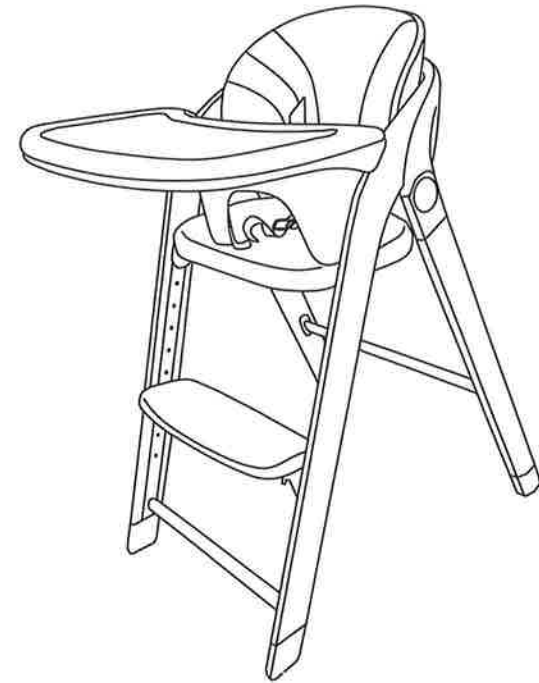


注意!

- 一人で座ることのできない乳児の場合、本チェアは使用しないでください。
- 使用中は安全ベルトを身体に合わせた長さに調整して、必ず締めてください。
- お子様が使用中は、絶対にお子様から目を離さず、そばについていてください。
- お子様がチェアに座っている間は、チェアの部品を取り外したり調整したりしないでください。
- 本チェアを展開したり折りたたんだりする際は、お子様を近づけないでください。

各部の名称

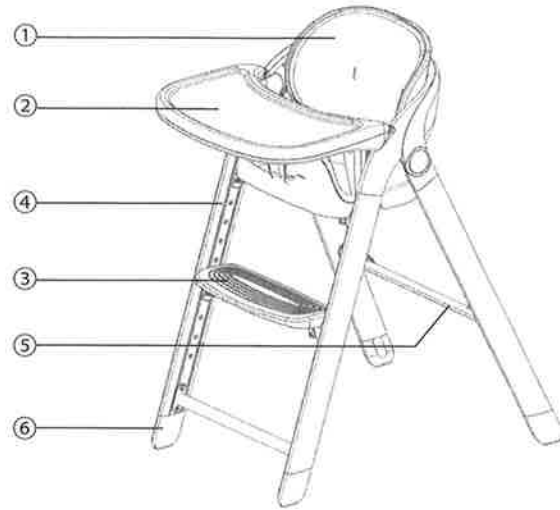


- ① 背もたれクッション
- ② テーブル
- ③ フットレスト
- ④ 前脚パイプ
- ⑤ 後ろ脚サポートパイプ
- ⑥ 前脚キャップ

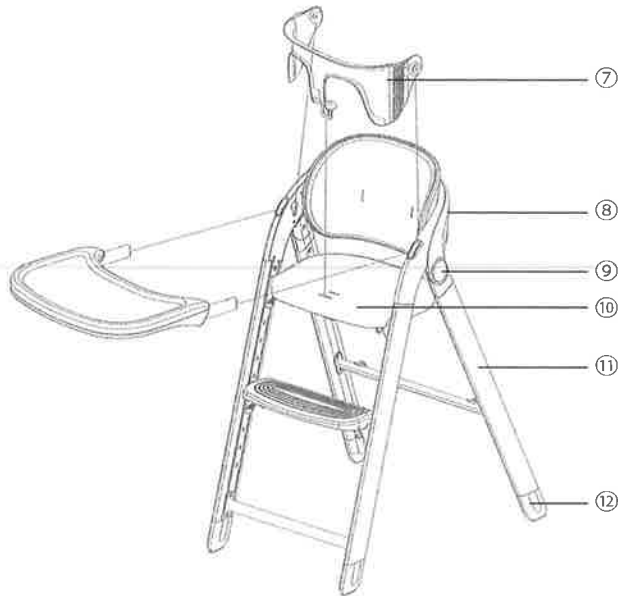

- ⑦ ベビーサポート
- ⑧ バックレスト
- ⑨ 折りたたみボタン
- ⑩ 座面
- ⑪ 後ろ脚
- ⑫ 後ろ脚キャップ

フットレストと座面の取り付け方

1. フットレスト、座面ともに底にある 2 つのスライディングロックを内側にスライドさせます（スライドロックを解除）。
2. フットレストの両側にあるスライディングスリーブをチェアの前脚のチューブ内の金属チューブと揃え、挿入します。（フットレストのみ工場で取り付け済みの場合、取り付け作業は不要です）
3. 座面は、座る位置がチェアの後方になることを確認してください。

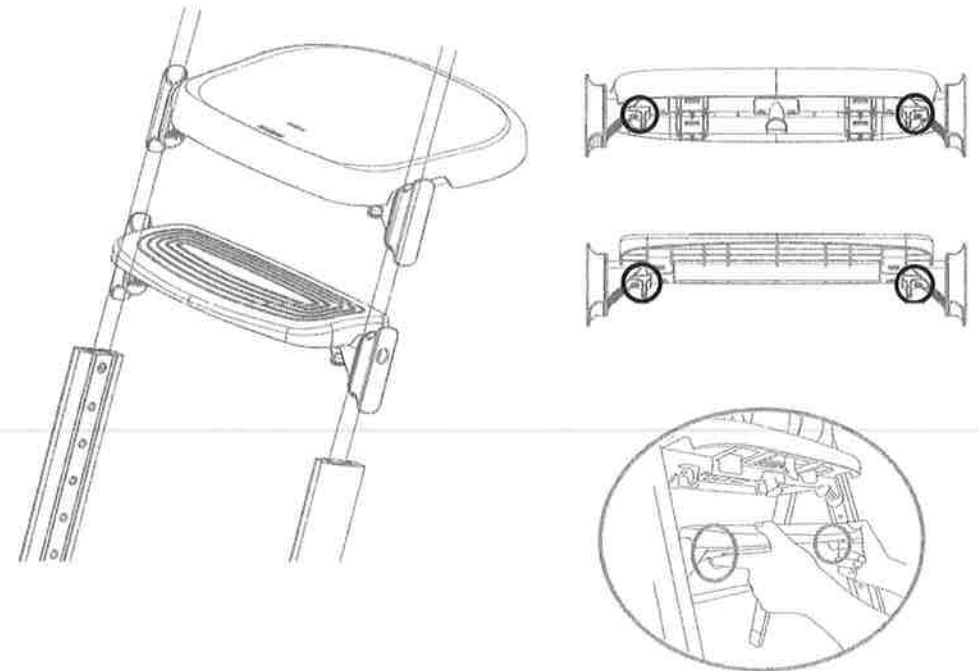

バックレストの取り付け方

1. バックレストの前脚と後脚を、組み立てられた前脚および後脚のパイプコンポーネントに挿入します (図1を参照)。
2. 各脚パイプの上部のネジ穴4カ所をネジで締めます (図2を参照)。



図1



図2


背もたれクッションの取り付けと上下の位置調整の方法

●背もたれクッションの取り付け方法

1. 背もたれクッションをバックレストの両側のガイドに沿って下から止まるまで挿入します。止まったところでバックレストと背もたれクッションのノブ締め付け用穴が合います。
2. ノブの取り付けは、背もたれクッションの最も上の位置で行います。ノブのネジ部分を取り付け穴に深くしっかり挿入し、ノブを回して締めます。


●背もたれクッションの上下位置の調整

ノブを緩めることで上下に 15mm の高さ調整ができます。

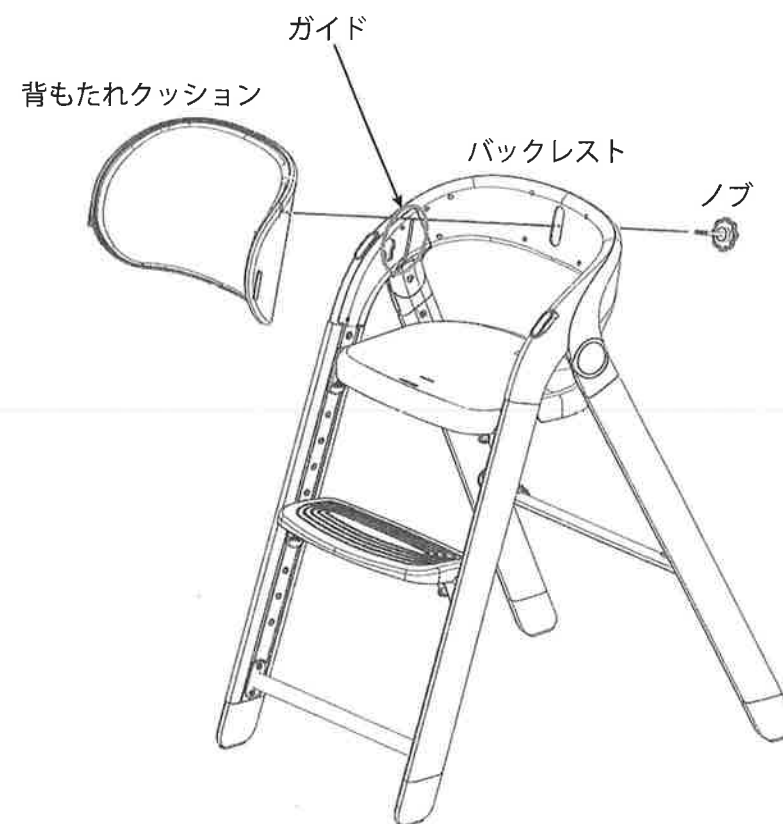


ベビーサポートの取り付け方

1. ベビーサポートの両側にある 2 つの突起を、バックレストの前脚の内側にあるスロットに合わせます。挿入した後、少し押し下げます。
2. ベビーサポートの股支柱底部のクリップを座面の前に開いたスリットに挿入します。しっかり固定されたことを示す「カチッ」という音が聞こえるまで押し込みます。座面には手前側と奥側の 2 つのスリットがあります。ベビーサポートの股支柱取り付けには、座面手前側のスリットを使います。

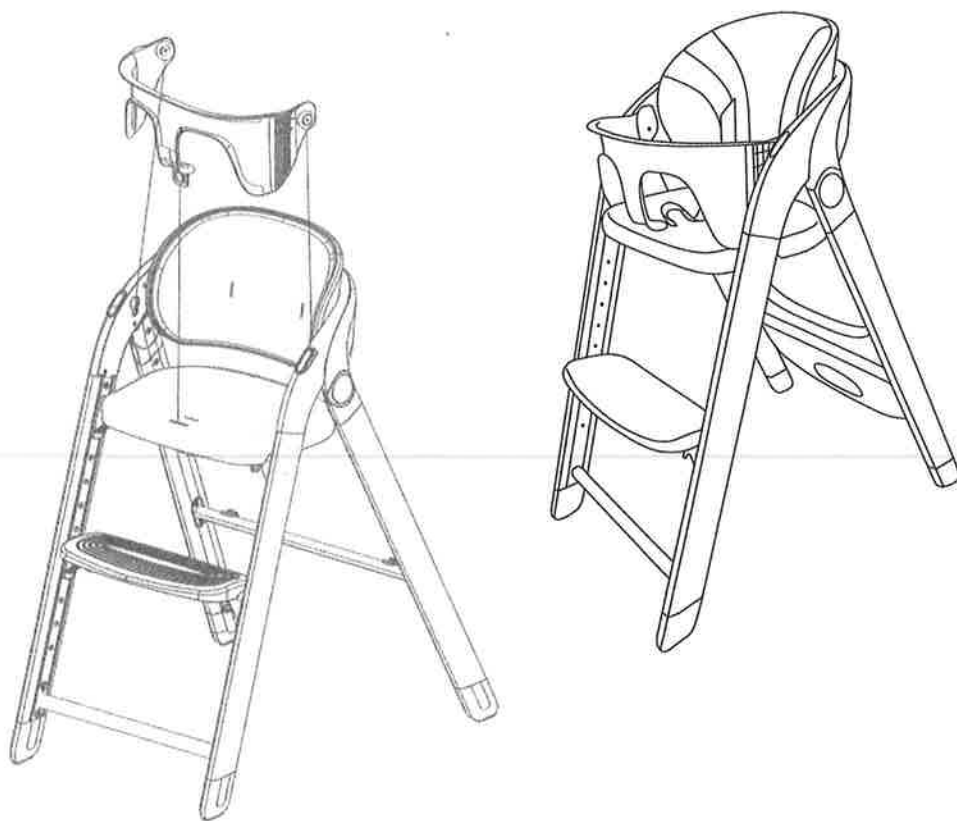

テーブルの取り付け方

1. テーブルは、テーブルの裏側にあるレバーを引くことでアームレストへの脱着ができます。テーブルの両サイドのバーをアームレストの両側のスロットに挿入し、テーブルは希望の位置（2 段階）に合わせた後、レバーをもどすことで固定されます。
2. この時、テーブルの左右のバーにある赤いマークが左右同じ位置あるかもしくは完全に隠れていることを確認してください。
テーブルを赤ちゃんに近い位置にセット→赤いマークは完全に隠れる
テーブルを赤ちゃんより離れた位置にセット→赤いマークは左右 1 つずつ確認できる。

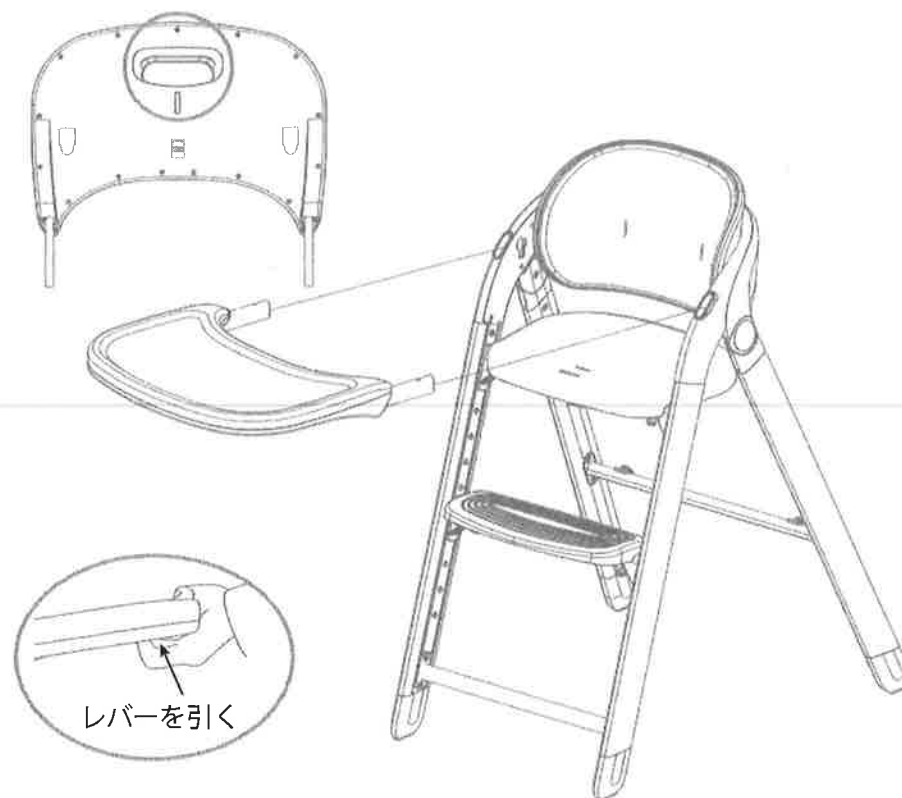


フットレストの高さの調整と収納方法

1. フットレストの底にある両側のレバーを内側にスライドするとロックが外れます。


レバーを内側にスライドさせながら、フットレストを希望の高さの位置まで移動させ、レバーを離して「カチッ」という音が聞こえることを確認します。フットレストがしっかりとロックされていることを確認します。

2. フットレストは使用しないとき、座面側に立てて収納できます。

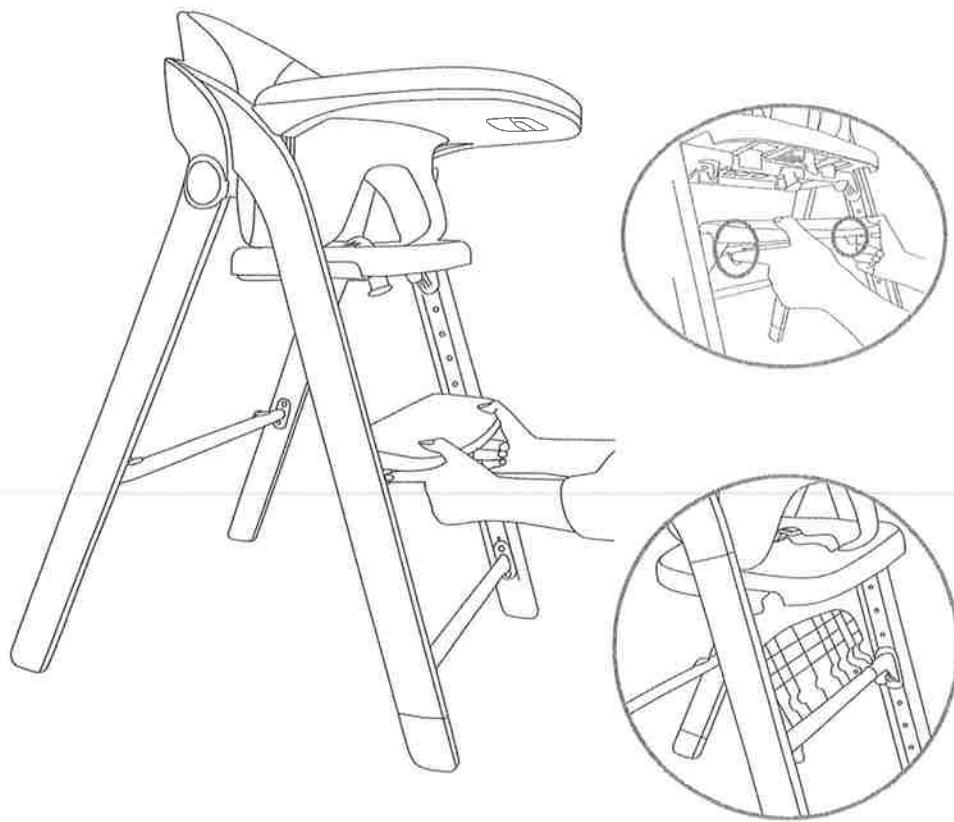

テーブルの取り外し方

1. テーブルの下面のレバーを引き続けて、ロックを外しながらトレイを外側に引っ張って取り外します。

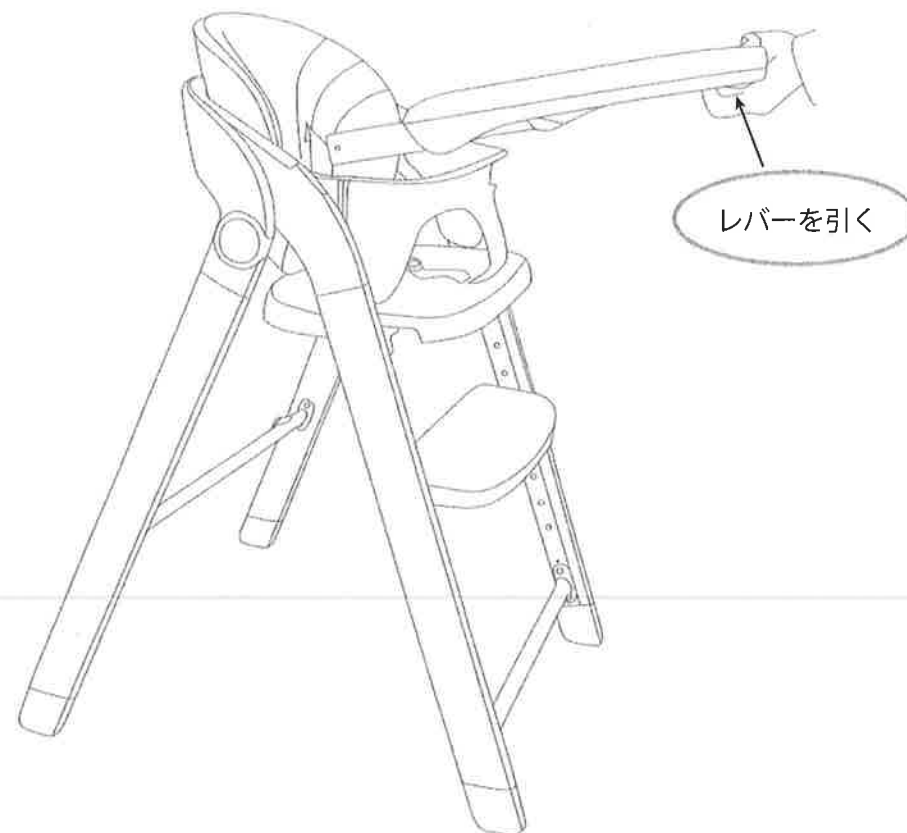

ベビーサポートの取り外し方


1. 座面の裏側に挿入されたバックルのフックを前方に押すとバックルのロックが外れます。

座面裏のフックを前方に押してかつ上方へ押し上げて、フックを座面から抜き外します。ベビーサポートの両側のレバーを同時に内側に押しながら、ベビーサポートを上を引き上げて取り外します。



チェアの折りたたみ方

1. チェアの両側にある円形のボタンを同時に押し、シートの背面を前方に押してチェアの脚を折りたたみます。

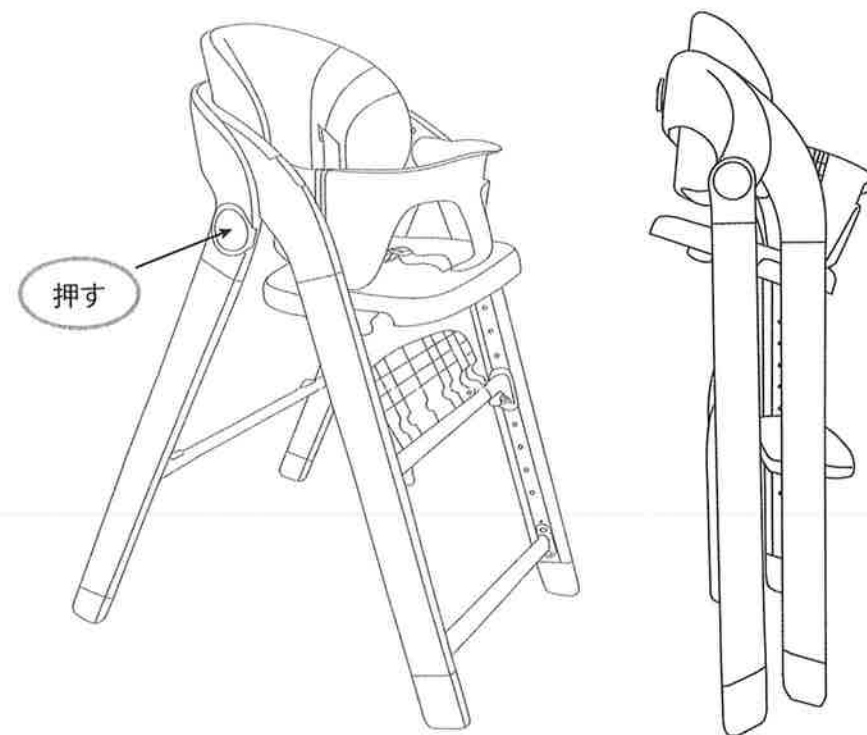

座面の前後の調整方法

1. シートクッションの裏側下部の中央付近にあるロックレバーを下に引き下げます。座面を希望の位置に調整し、ロックレバーを元に戻します。

調整可能な位置は3カ所あります。

【注意】

バックレストに一番近い位置に設定した場合のみ、ベビーサポートは正しくセットできます。他の位置では使用できません。




座面高さの調整方法

フットレストと同じ操作で高さの調整ができます。

1. 座面の裏側底部両側にあるロックレバーを内側にスライドさせることでロックを解除できます。

座面を希望の高さまで上げるか下げて、ロックレバーを外側へスライドさせて、必ずカチッという音が聞こえたことを確認してください。

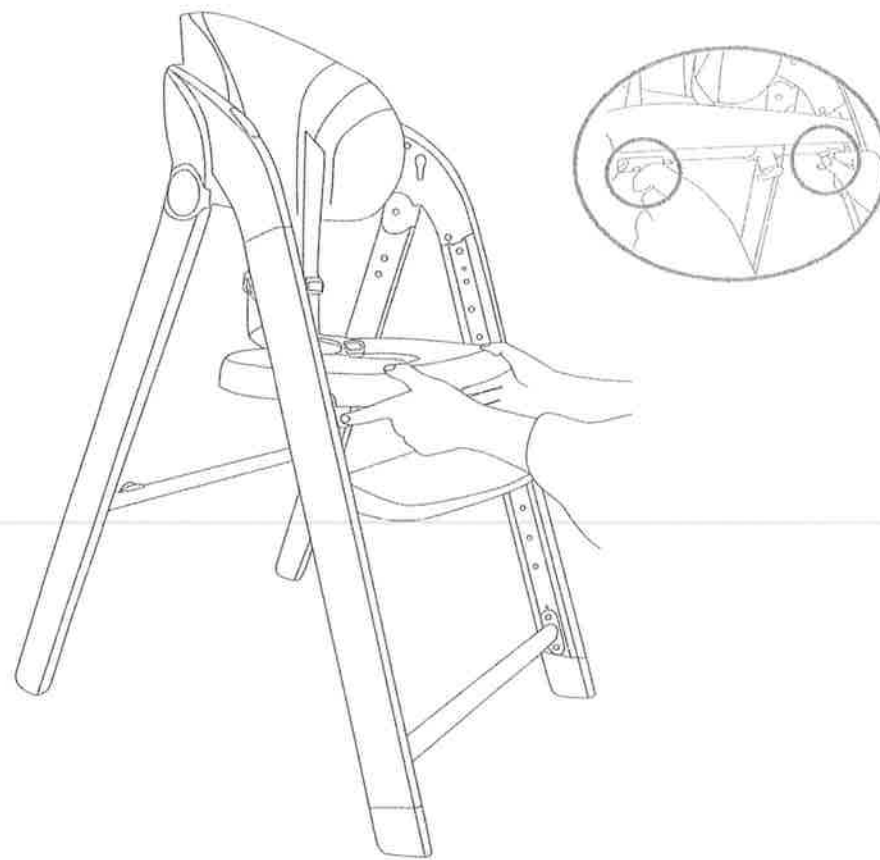


テーブルの収納方法

1. 取り外したテーブルを椅子の後脚に収納できます。


後脚の下部にあるクロスバーのフックへテーブルの引っ掛け用スロットを合わせ、しっかりと挿入します。

後脚にテーブルを収納できるので、簡単に乳幼児仕様と大人仕様の切り替えが可能です。

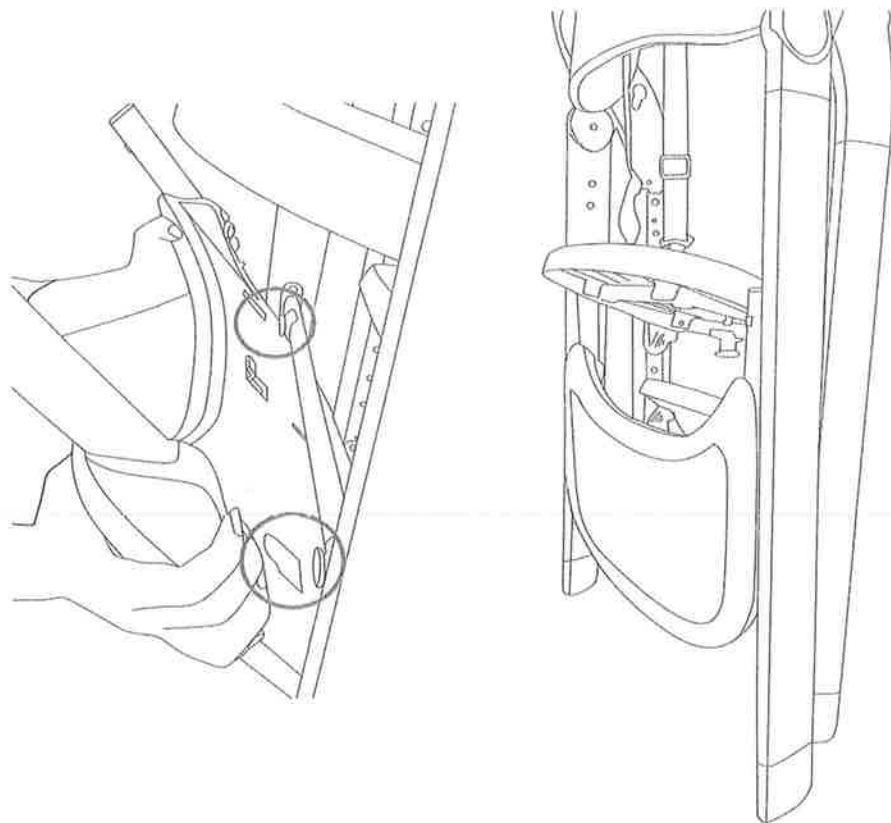


安全ベルトの使い方

- 安全ベルトを締めるとき
ベルトの先をバックルにカチッと聞こえるまで挿入します。
- 安全ベルトを外すとき
バックルの真ん中のスイッチを押さえます。

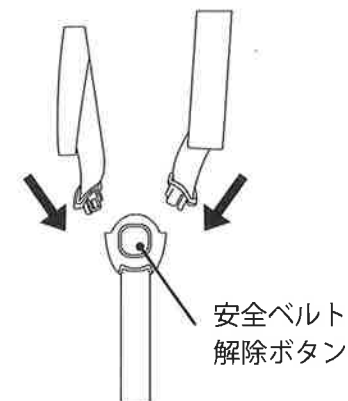

安全ベルトの長さ調整方法

安全ベルトの長さは、お子様の身長に合わせて、3ヶ所のバックルで長さを調整できます。

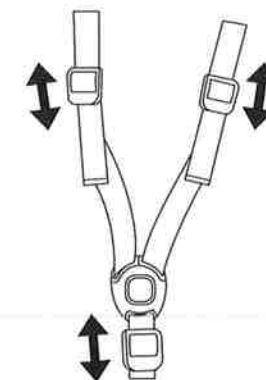

警告：乳幼児に使用するときは、必ず安全ベルトを装着すること。