


取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せて
お渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかり
やすくするため現物とは多少異なることがあります。

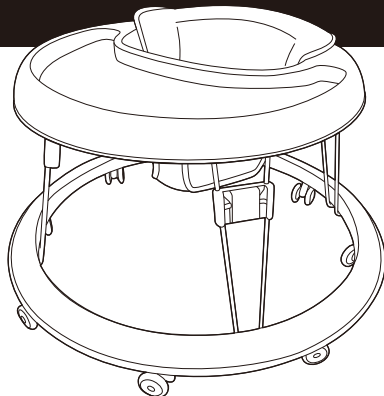

使用上の注意

※重要な項目ですので、ご使用前に必ずお読みください。

ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
お読みになられた後も、大切に保管してください。

⚠ 警告 この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

- 本製品の取り扱いには説明書に従い、必ず保護者の方が正しく行ってください。
- 開梱後の箱や袋はただちにお子さまの手の届かないところに保管してください。
- ご使用前に、確実にジョイントがロックされていることをご確認ください。
- 使用対象は生後7ヶ月から15ヶ月までのお子さまに限ります。対象月齢であっても、つかまり立ちができるようになってからご使用ください。また、ひとり歩きできるようになりましたら、使用しないでください。
- シートが外れたりするなど、安全に関わる不具合が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 必ず保護者の方の目の届くところでお使いください。そばを離れるときは、本製品からお子さまを降ろしてください。
- 室内だけでご使用ください。敷居や座布団等の障害物が無い場所を選んでご使用ください。
また次のような場所でのご使用は危険ですので絶対にやめください。
 - ・階段の降り口やベランダの出入口、玄関など、段差があり転倒や転落のおそれのある場所。
 - ・ストーブやアイロンなど、火気の近く。
 - ・戸外、たとえば道路上や庭など。
- お子さまを乗せた状態でのシートベルトの調整や折り畳みは絶対におやめください。
- お子さまを乗せたままでの本製品の持ち運びは絶対におやめください。
- 二人乗り、シートやテーブル、フレームやボトムベースの上に立つなど、危険な乗り方は絶対にしないでください。


⚠ 注意 この表示は、「傷害を負う危険性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- 本製品を開くときや折り畳むときに、指や手などを挟まないようにご注意ください。特に、本製品を折り畳む際に、折り畳みジョイントの近くでフレームを握ることは避けてください。親指と人差し指の間を挟む危険性があります。
- ご使用前に、必ずシート調整のバックルがLIMIT(リミット)マークより上にきていることを確認してください。
- テーブルなど本製品の表面は常に清潔にしてください。食べ物や飲み物がこぼれた場合はきれいに拭き取ってご使用ください。
- ねじ部のゆるみやフレームのロック機構部分の滑りやガタなど、本体各部を定期的に点検してください。
- 本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 長時間のご使用はおやめください。1回の使用時間は20分以内が適当です。1日の使用時間の合計は1～2時間以内にしてください。
- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。

セット内容と各部の名称


セット内容

ウォーカー本体

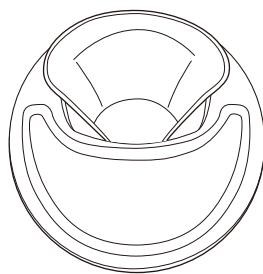


キャスター(x8)

※キャスターはウォーカー本体に組み込んであります。

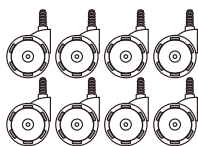

各部の名称

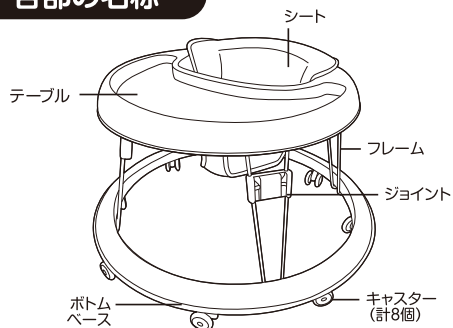



※ウォーカー本体に、光の関係で筋状の凹みが見えますが、これは本体の強度を高めるために本体の裏側に設けた補強リブにより樹脂が引っばられてきたもので、強度・安全上の問題は ありませんので安心してお使いください。

ウォーカーの開き方

※お子さまが部品・製品に近づかないようご注意ください。

※平らな床の上で本体を開いてください。

- 折り畳んだ状態からテーブルを持ち上げ、ジョイントの背面を外側に向けて押してください。カチンと音がするまで押し、しっかりロックしてください。

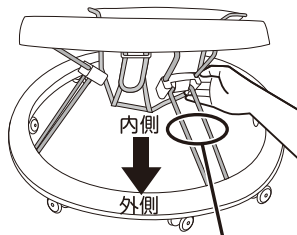
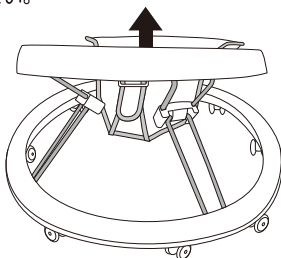


この部分は持たないでください。

⚠ 注意 手や指を挟まないように注意してください。

ウォーカーのたたみ方


- フレームを持ち、図の方向①に押して矢印の方向②に倒してください。4本のフレームすべてロックを解除したら、テーブルを押して畳みます。

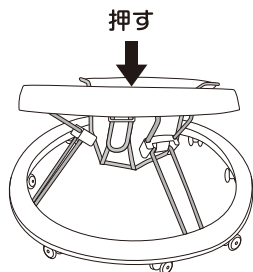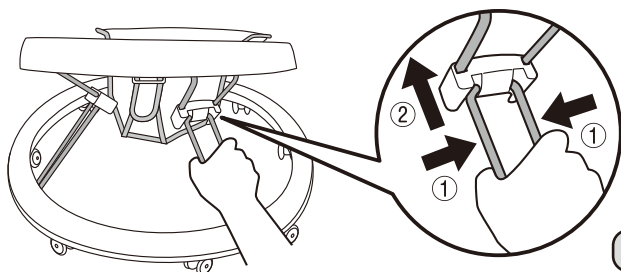


⚠ 注意 手や指を挟まないように注意してください。

シートの調節

ベルトを引っ張り、バックルを上下に動かしてシートの高さを調整してください。

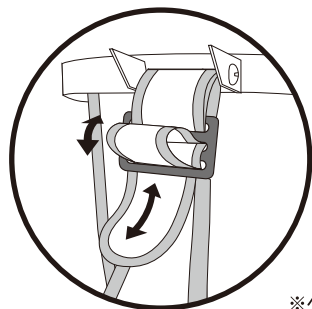

バックルは、
LIMIT マーク
上端よりも
下に下げない。

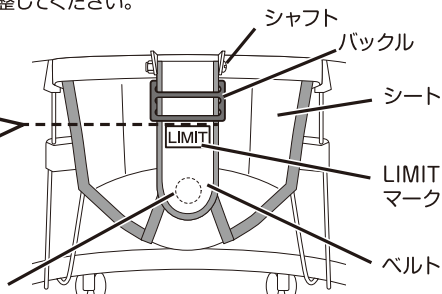

※ベルト先端に硬いものがあるのは、異物ではありません。
ベルト抜け落ち防止のために、ベルト先端に円形のストッパーが入っています。




警告

必ずお子さまを歩行器からおろして
調節してください。



注意

- バックルは LIMIT マークより上で必ず止めてください。
ベルトが短くなると抜けてしまい大変危険です。
- シャフトを固定しているナットが確実に締まっているか確認してください。
- ベルトがしっかり止まっているか確認してからご使用ください。

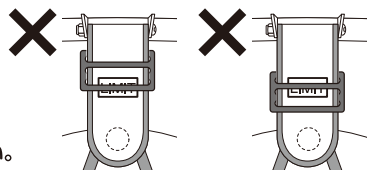

お手入れ方法

シート ●水で薄めた中性洗剤をわずかに含ませた布で汚れを拭き取り、すぐに水で湿らせた布でしっかり洗剤分を拭き取ってください。その後、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
※素材の特性上、多少色あせする場合があります。

ウォーカー本体・キャスター

- 湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。
- ※油をさしたり、水につけたりしないでください。
- ※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

ウォーカーを正しくお使いいただく上での禁止事項



警告

お子さまは思わぬ行動に出ることがありますので、
必ず保護者の目の届くところでご使用ください。

- 足がしっかり着いた状態で、ウォーカーを後方に傾けるような動作の禁止



- 身体をウォーカーの外に大きく乗り出す動作の禁止



- シートの上に立ち上がろうとする動作の禁止



「標準使用期間」について

本製品の標準使用期間は、使用状況や保管状態により異なりますが、**ご使用開始時から1年間**が目安になります。標準使用期間を経過した場合、可動部位の摩耗や劣化により、本来の性能を維持できず危険をまねくおそれがあります。不測の事態に備え、ご使用をお控えください。

保証規定

1. 一度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
2. 保証期間内(お買い上げ日より6ヶ月間)に正常な使用状態において、万一故障した場合には無償保証いたします。
3. 保証期間内でも次のようなものは保証対象外となります。
 - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色や変形。
 - (b) 金属フレームの自然劣化による変色、塗装はがれ、メッキはがれやさび。
 - (c) シートなど、縫製部品の傷、破れ、汚れや変色。
 - (d) お客様の誤使用、保管不備、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (e) 部品の紛失。
 - (f) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変や事故による故障および損傷。
 - (g) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (h) 本書のご提示がない場合。
 - (i) レンタル業などの業務用や施設など、一般家庭以外でご使用された場合。
 - (j) タイヤ車輪の自然磨耗。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスはいたしかねます。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、保証できないこともあります。
6. ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ等の非正規流通経路にてご購入された製品は使用履歴等が不明なため、保証対象外となります。
7. 有償修理時に要する発送費、諸経費は、修理の可否に関わらず、お客様のご負担となります。

●製品の品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたら
お手数ですが右記までご連絡ください。

MADE IN CHINA

販売元

株式会社 西松屋チェーン


〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

【お客様相談窓口】フリーダイヤル 0120-7-24028

受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

Gウォーカープラス専用フットレストシート説明書

本品は、一時的にウォーカーを動きにくくするためのものです。
お食事の時の食べこぼしの処理などにも、とても便利です。

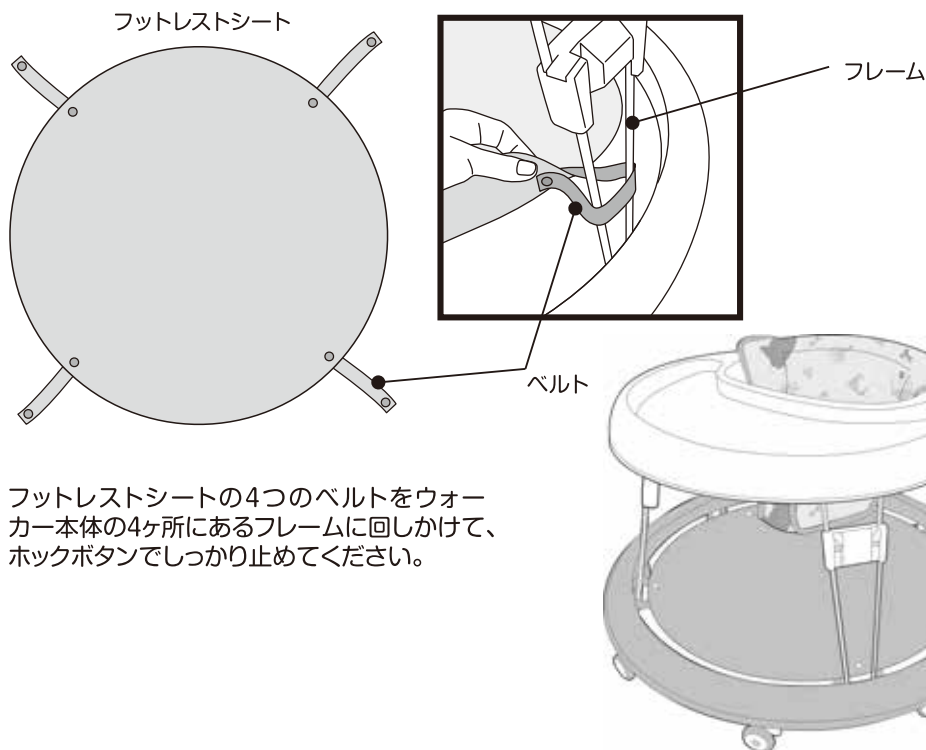

フットレストシートの4つのベルトをウォーカー本体の4ヶ所にあるフレームに回しかけて、ホックボタンでしっかり止めてください。

ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容や商品の取扱いに関して記載しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。また、ウォーカー本体の取扱説明書も併せてご確認の上、ご使用ください。



警告

この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

- フットレストシートの脱着は、必ず保護者の方が正しく行ってください。使用する際は、ホックボタンが確実に止まっていることを確認してください。
- フットレストシートはウォーカー本体を動きにくくするもので、完全に固定するものではありません。フットレストシート使用の有無に関わらず、必ず保護者の方の目の届くところでお使いください。



注意

この表示は、「傷害を負う危険性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- フットレストシートを取り付けた状態で歩行器を折りたたみますと、フットレストシートの表面を歩行器脚部のジョイントでキズつける可能性がありますのでご注意ください。
- フットレストシートを本来の用途以外で使用しないでください。
- フットレストシートが汚れた場合は、柔らかい布で水拭きをしてください。汚れが落ちにくい場合は、水で薄めた中性洗剤をわずかに含ませた布で汚れを拭き取り、すぐに水で湿らせた布でしっかり洗剤分を拭き取ってください。その後、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。シンナー、ベンジンなどの薬品の使用は、フットレストシートの劣化の原因となりますので絶対に使用しないでください。