



ストッパー機能付き


対象年齢

7ヶ月～15ヶ月

エンジョイウォーカーアリモ

取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せて
お渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかり
やすくするため現物とは多少異なることがあります。

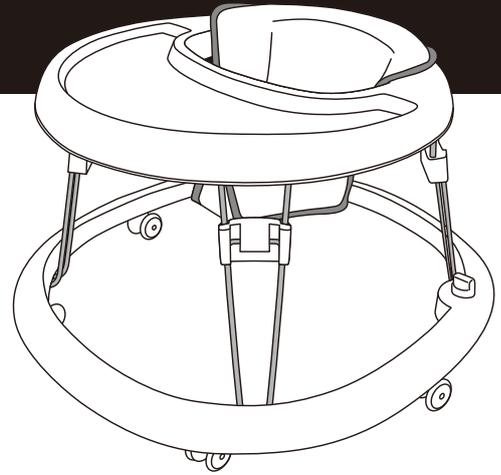

使用上のご注意

安全のため必ずお守りください。

※重要な項目ですので、ご使用前に必ずお読みください。



警告


この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- 組み立て・取り扱いは説明書に従い、必ず保護者の方が正しく行ってください。
- 使用対象は生後7ヶ月から15ヶ月までのお子様に限ります。対象月齢であっても、つかまり立ちができるようになってからご使用ください。また、ひとり歩きできるようになりましたら、使用しないでください。
- 長時間のご使用はおやめください。1回の使用時間は20分以内が適当です。1日の使用時間の合計は1～2時間以内にしてください。
- 必ず保護者の方の目の届くところでお使いください。側を離れる際は、本製品からお子様を降ろしてください。
- 次のような場所でのご使用は危険ですので絶対におやめください。
 - ・階段の降り口やベランダの出入口など、段差があり転倒・転落の恐れのある場所。
 - ・室外、例えば道路上や庭など。
 - ・ストーブやアイロンなど、火気の近く。
- ご使用前に、必ずシート調整のクリップがリミットマークの上に来ていることを確認してください。
- ご使用前に、確実にフレームがジョイントにロックされていることをご確認ください。
- ご使用前に、必ず高さ調節ボタンがロックされてることをご確認ください。
- お子様を乗せた状態でのシートベルトの調整や折りたたみは絶対におやめください。
- 本製品を開く際や折りたたむ際に、指や手などをはさまないようにご注意ください。
- お子様を乗せたままでの本製品の持ち運びは絶対におやめください。
- 二人乗り、シートやテーブル、フレームや歩行器本体の上に立つなど、危険な乗り方は絶対にしてしないでください。
- テーブルなど本製品の表面は常に清潔にしてください。食べ物や飲み物がこぼれた場合はきれいに拭き取ってご使用ください。
- ネジ部のゆるみや安全ストッパーの作動具合、更に安全ストッパー端面ゴムの密着状態など、本体各部を定期的に点検してください。
- 本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
- 開梱後の箱や袋はただちにお子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を歩行器以外の用途で使用しないでください。

セット内容と各部の名称

セット内容


ウォーカー本体

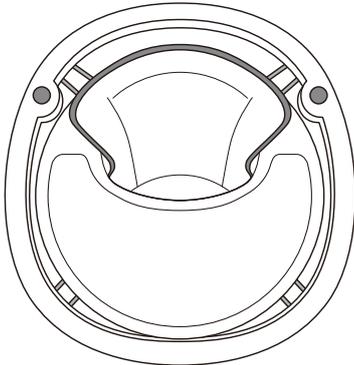

止めピン(×4)




安全ストッパー(×2)

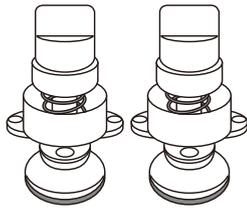


キャスター(×6)

※ウォーカー本体に組み込み済み

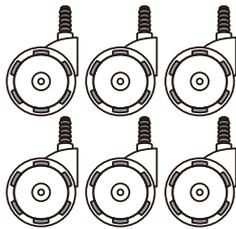

各部の名称

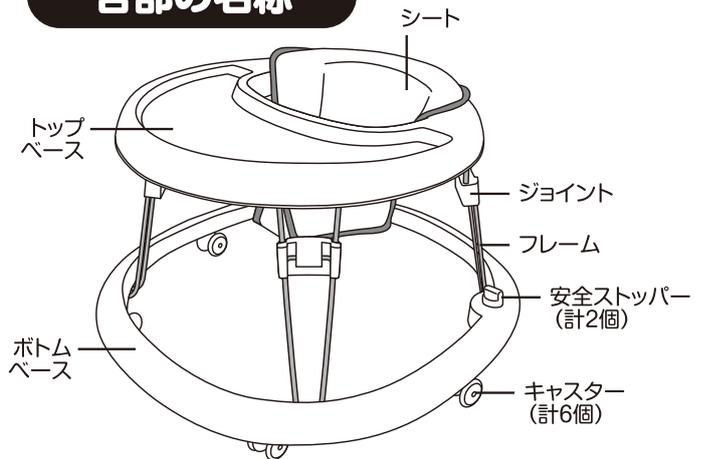

ウォーカー本体に、光の関係で筋状の凹みが見えますが、これは本体の強度を高めるために本体の裏側に設けた補強リブにより樹脂が引っばられてきたもので、強度・安全上の問題はありませので安心してお使いください。


組み立て方

※組み立ての際は、お子様が部品・組み立て中の製品に近づかないようご注意ください。
 ※平らな床の上で行ってください。

STEP.1

ストッパーの取り付け

- キャスター取り付け後、ベース部裏側のストッパー取り付け穴位置(2ヶ所)と位置決めボス(1ヶ所)に、向きを合わせストッパーを差し込み、2ヶ所(計4ヶ所)をネジで固定します。

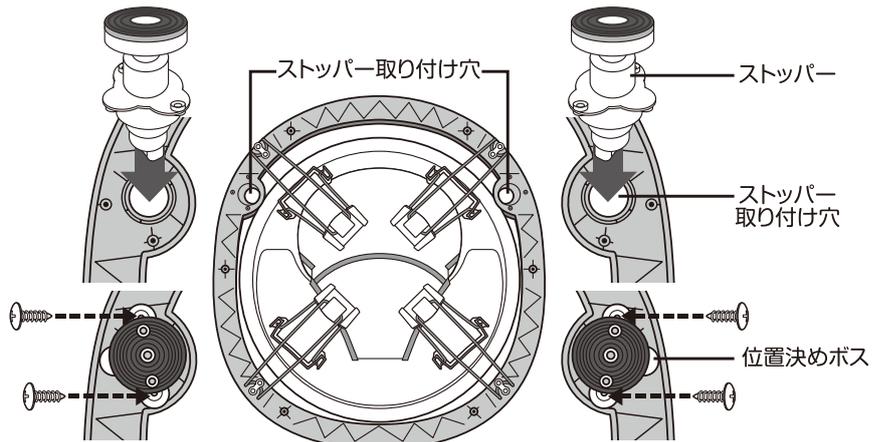


STEP.2

ウォーカーの開き方

- 折り畳んだ状態からテーブルを持ち上げ、ジョイントの背面を外側に向けて押ししてください。カチンと音がするまで押し、しっかりロックしてください。



注意 手や指を挟まないように注意してください。

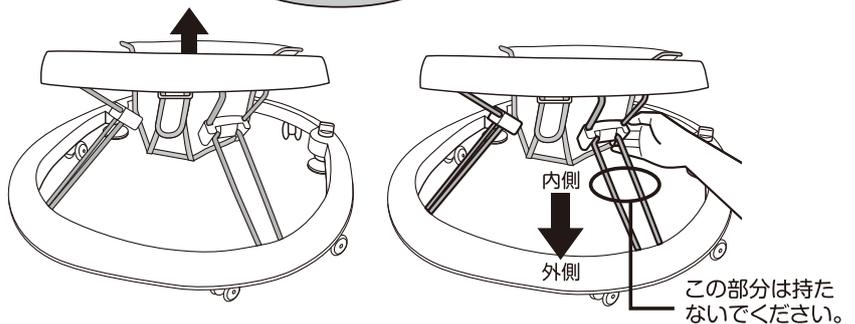

ウォーカーのたたみ方


- フレームを持ち、図の方向①に押しして矢印の方向②に倒してください。4本のフレーム全てロックを解除したら、テーブルを押ししてたたみます。

注意 手や指を挟まないように注意してください。

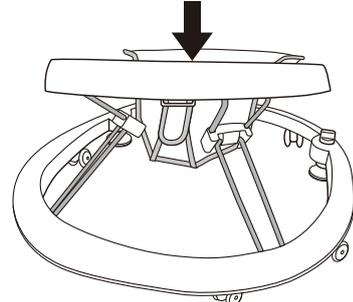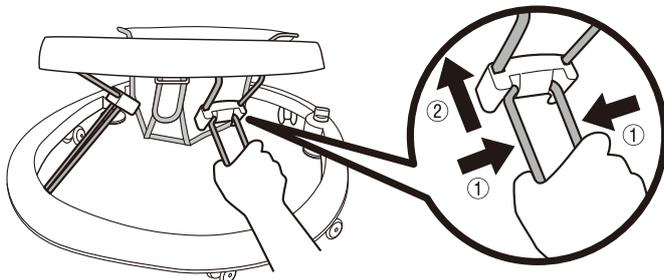


シートの調節

- ベルトやシートを引っ張り、クリップを上下に動かしてシートを調整してください。

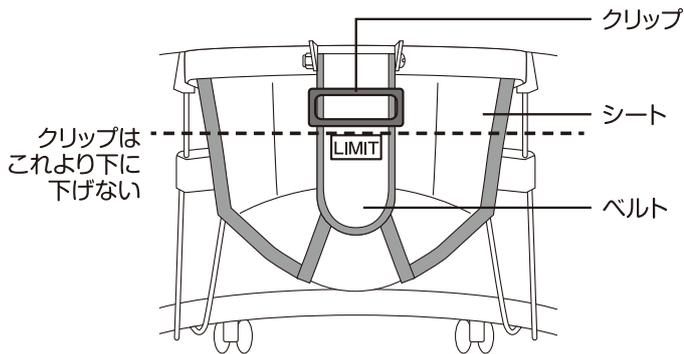

警告 必ずお子様を歩行器からおろして調節してください。

警告 クリップはLIMITマークの上で必ず止めてください。ベルトが短くなると抜けてしまい大変危険です。

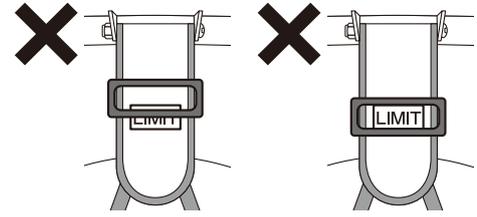

ベルトの取り付け方

- ベルトをクリップに通し(図1)シャフトの上を通し、折り返してください。
- ベルトをもう一度クリップに通し(図2)シャフトの上を通し、折り返してください。

図1


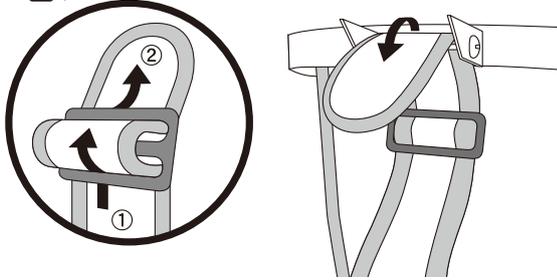


図2

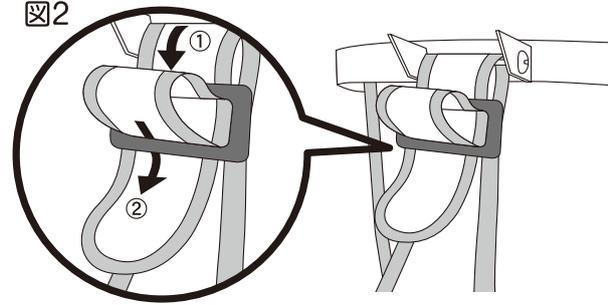

警告

- ナットが確実に締まっているか確認してください。
- ベルトを通す手順は、順番通りにゆるみのないよう注意して通してください。
- ベルトがしっかり止まっているか確認してからご使用ください。

ストッパー機能

本体を固定させる場合


- 本体ベース部後方の安全ストッパーのノブを軽く下に押して、回転させてください。ストッパーが床に完全に接地し、固定されたことを確認してください。

※ストッパーボタンは動かなくなるまで回してください。途中で止まっていると完全に本体が固定されず、気づかない内にお子様が目が届かない場所に行ってしまうなどの危険があります。

歩行器として使用する場合

- 本体ベース部後方の安全ストッパーのノブを軽く下に押して、固定させた時と逆方向に回転させ、たんでください。

※ストッパーボタンは動かなくなるまで回してください。途中で止まっていると歩行中にストッパーが突起物などに引っかかり転倒する危険があります。またストッパーが完全に戻りきったことを確認の上、歩行器としてご使用ください。

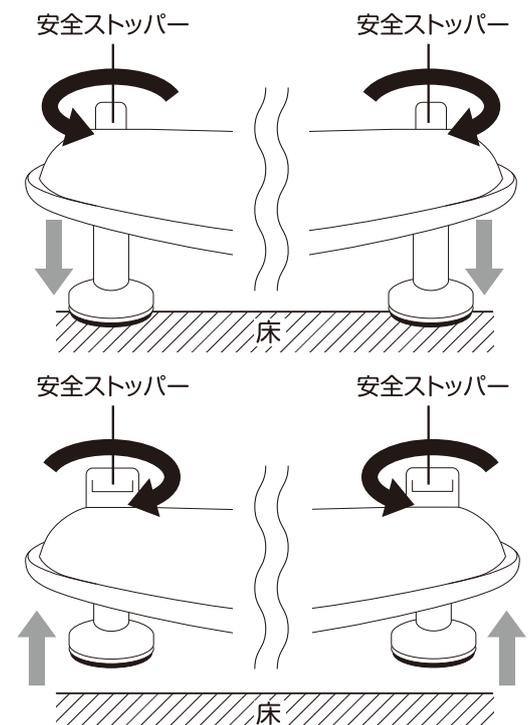

お手入れ方法

シート

⚠注意 シートはウォーカー本体から外さないでください。

●水でうすめた中性洗剤をわずかに含ませた布で汚れを拭き取り、すぐに、水で湿らせた布でしっかり洗剤分を拭き取ってください。その後、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。

※素材の特性上、洗濯により多少色あせする場合があります。

ウォーカー本体・キャスター・安全ストッパー

●湿らせた布などで汚れを拭きとり、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。

※油をさしたり、水につけたりしないでください。

※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元 株式会社 **西松屋チェーン**

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

お客様相談窓口フリーダイヤル



携帯・PHS OK

0120-7-24028

受付時間10:00~18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

エンジョイウォーカープリモ
サイズ：W610×D645×H400mm
(折り畳み時高さ約120mm)
重量：2.8kg

MADE IN CHINA