



足けりバイク

ENJOY RIDE mini

[取扱い・組立説明書]

このたびは、「SmartAngel 足けりバイク ENJOYRIDE basic」をご購入いただきありがとうございます。取扱説明書を必ずお読みいただき、安全上の注意事項をご理解のうえ、保護者の方がお子様に説明してください。不適切な取扱は事故につながる恐れがあります。また、本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

1. 梱包内容
2. 各部分の名称
3. 組立方法
4. 安全上の注意事項



対象年齢 2 歳以上

耐荷重 20kg

材 質

ハンドルグリップ：ノンフタル酸 PVC
ハンドル：スチール
フレーム：スチール
タイヤ：発泡 EVA
ホイール：ポリプロピレン
サドルシート：ポリウレタン

1. 梱包内容




本体フレーム×1 (後輪付)



前輪フォーク×1 (前輪付)



サドル×1

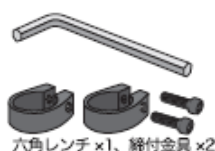


六角レンチ×1、締付金具×2



ハンドル×1


2. 各部分の名称

- a. ハンドル
- b. フレーム
- c. 前輪フォーク
- d. 前輪タイヤ
- e. サドル
- f. 後輪タイヤ

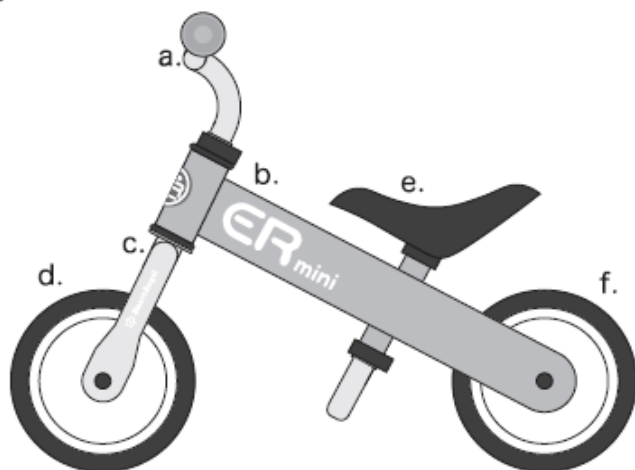

1. 組立方法


概要（詳細は次頁）

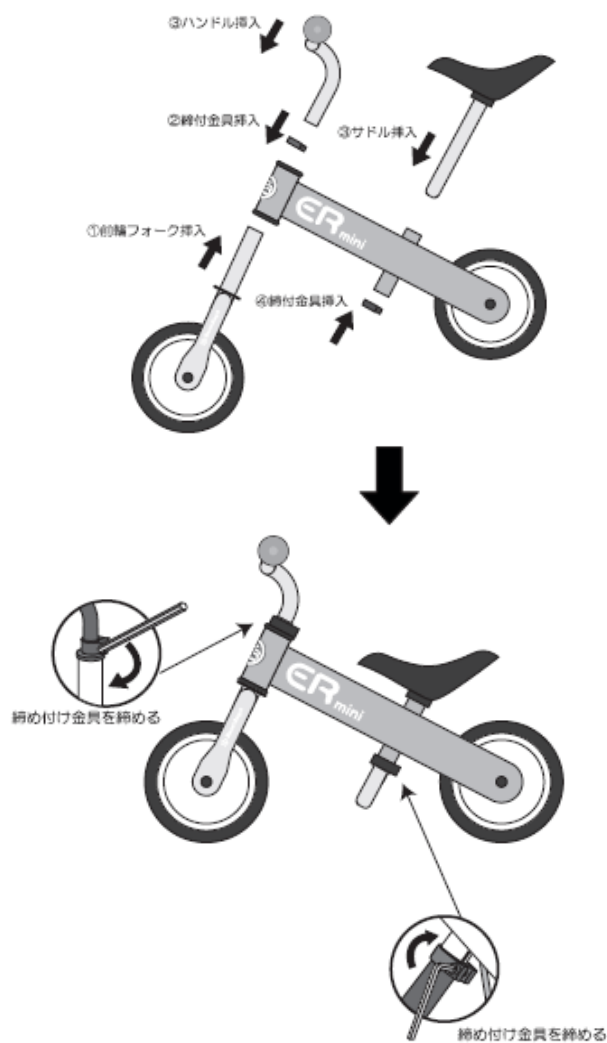


3. 組立方法




フレームのヘッドパイプにフォーク付き前輪を差し込みます。

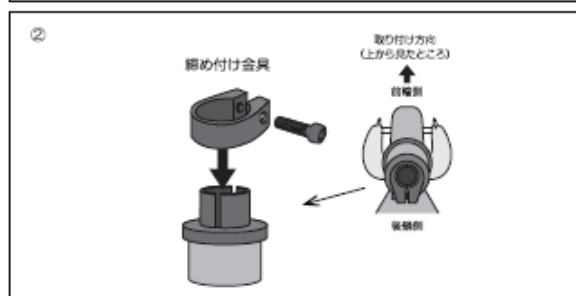


フォーク付き前輪先端に締め付け金具を差し込みます。

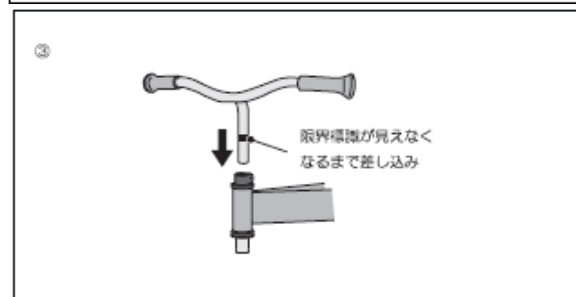

ハンドルをフォーク付き前輪先端に差し込みます。

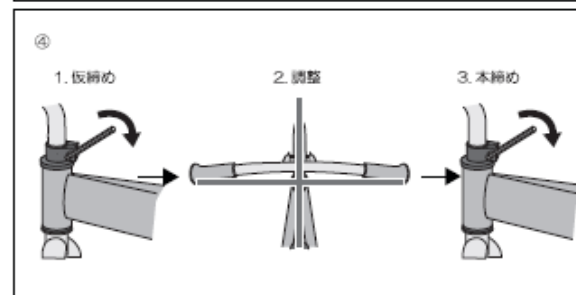


締め付け金具を付属の六角レンチで締めます。

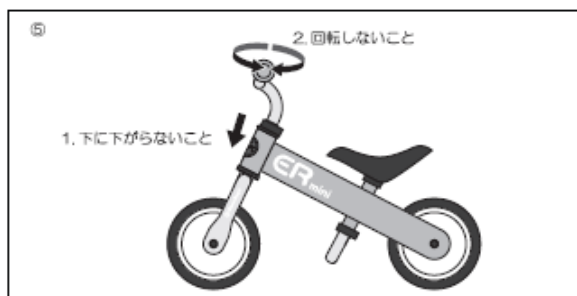


ハンドルが前軸フォークに対して動かないことを確認してください。



シートポストをフレームに差し込みます。

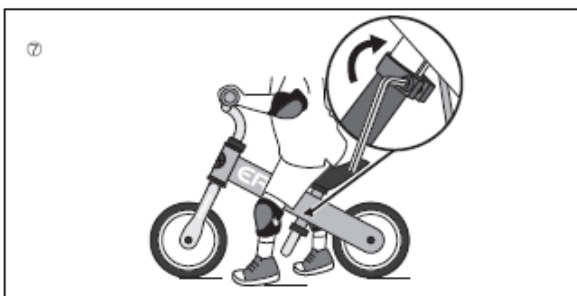

締め付け金具を付属の六角レンチで締めます。

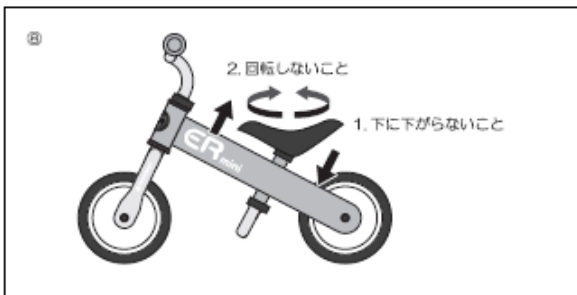

サドルが本体フレームに対して動かないことを確認してください。

2. 足りりバイクについて

消費者庁から「ペダルなし二輪道具の事故防止について（注意喚起）」がリリースされました。本製品は正しい使用法を守らないと重大な事故につながる危険があります。特に以下の3点については注意を呼びかけています。本製品をご使用の際にも必ず守ってください。

1) 道路で使わない

足りりバイクは道路交通法で定められた「自転車」には該当せず、車道を走ることはいけません。道路を走ると、止まることができず車道に飛び出して自動車との重大事故につながる可能性があります。道路での使用は絶対にやめましょう。



2) ヘルメットをかぶる

足りりバイクの使用時は、転倒した際の頭部への衝撃や怪我を軽減するためにヘルメットを着用してください。



3) 一人で遊ばない

幼児を遊ばせる際、保護者は幼児から目を離さないでください。



足りりバイクの正しい使用方法

足がしっかり地面に着き、膝が少しだけ曲がる位置でサドルを固定してください。起伏のない平らな公園等でご使用ください。運動しやすい服装で、ヘルメット、プロテクタを装着してください。サドルに座り、ハンドルを握った状態で、地面を足で踏んでご使用ください。ご使用の際には保護者のかたが常にお子様のそばにいてください。

4. 安全上の注意事項

<p>本製品でお子様が遊ぶ場合、保護者が必ずそばについて安全を確保してください。</p>	<p>公道では使用しないでください。自動車と接触、衝突事故が起きる可能性があり、大変危険です。</p>
<p>ヘルメット、プロテクタは必ず着用し走行してください。</p>	<p>坂道では絶対に使用しないでください。スピードが上がるため大変危険です。</p>
<p>対象年齢以下のお子様には絶対に遊ばせないようにしてください。対象年齢以上でも足が地面に着地しないお子様は絶対に使用しないでください。</p>	<p>その他危険な場所では絶対に使用しないでください。凸凹面、段差の激しい路面、溝の近く、障害物のある場所など。</p>
<p>二人乗りは絶対にしないでください。</p>	<p>片手運転、手放し運転はしないでください。</p>

使用場所についての注意事項

雨の日、路面がしめっているときは使用しないでください。

夜間は乗らないでください。

嵐、雨、雪がひどい時は使用しないでください。

滑りやすい路面では使用しないでください。

使用者についての注意事項

耐荷重を超える子供または大人は使用しないでください。

疲れている、体に異常がある時は乗らないでください。

組み立て方法についての注意事項

ハンドルは、限界標識の刻印が見える状態では乗らないでください。

小さな部品があります。組み立てる際、誤飲の危険がありますので、お子様がそばにいない状態で行ってください。

組立が完了していない状態で使用しないでください。

整備・調整についての注意事項

長い間のご使用中にネジが緩むことがありますので、その際は締め直してください。

変形やひび割れ、ネジの緩みなどの異常があるときには乗らないでください。

使用前には必ず手入れ、点検を行ってください。故障及び破損したまま使用しないでください。

改造はしないでください。

使用方法についての注意事項

お子様がサドルにまたがったとき、両足が地面にしっかりと付き、膝が軽く曲がる程度の高さで使用してください。

走行速度は 5km/h 以下を守ってください。

自転車、オートバイ、自動車などで引っ張って使用しないでください。

乱暴な乗り方はしないでください。

ジグザグ運転をしたり競争はしないでください。

幼稚園などに設置して不特定多数が高頻度で使用しないでください。個人での使用を目的として設計されています。

タイヤの問題や回転部には手や足を入れしないでください。

スカートやマフラーなどの衣類はタイヤに巻き込まれる恐れがあります。走行中は着用しないでください。

手やハンドルに荷物を引っかけたり、ペットを連れて走行しないでください。

傘やステッキ、釣りざおなどを車体に差し込んだり吊り下げたりしないでください。

樹脂製サンダルや足が出ている靴では走行しないでください。

踏み台にするなど走行以外の目的に使用しないでください。

カーブではスピードを出さないでください。

品質向上のため予告なしに仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

7. 廃車の注意事項

本製品を廃車するときは、各自治体のごみ分別や回収ルールに従ってください。