

210×148mm オモテ面



TEM-900-Y

あひるの湯温計（時計付き）取扱説明書

使用の前に、必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

本製品を他のお客様にお譲りになる場合には、必ず本書も合わせてお渡しください。

⚠ 注意

- 1) 磁気の強い場所、火気や暖房機近くでの使用・保管はお避けください。
- 2) 加熱、分解は絶対にしないでください。
- 3) 落としたり、強い衝撃を与えないでください。製品が破損する原因になります。
- 4) 用途目的以外でのご使用はおやめください。
- 5) 使用後は、お客様の手の届かない、乾燥した場所に保管してください。
- 6) 汚れたら乾いた柔らかない布で拭き取ってください。汚れのひどい場合、中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

機能・初期設定・操作方法について

機能	作動範囲	初期設定・操作方法	
温度の計測	0℃～50℃	室内で使用の場合	裏面に3つある、操作ボタンのいずれかを押してください。 約30分間表示されます。 再び表示する際は、操作ボタンを再度押してください。
		お風呂等で使用の場合	お湯・水に本製品を入れ、頭を持って軽く数回振ると、 水温を自動的に計測し始めます。20秒程で数値が安定します。
高温お知らせ アラーム	37℃～40℃	ご購入時の設定	水温が39℃以上の場合、ランプが点滅し（赤色）、 アラーム音が鳴りお知らせするように設定されています。 ※設定温度以上の状態でアラーム音を止めることはできません。 アラーム音を止めるには、水につけるなどして本体温度を下げてください。
		設定を変更する場合	本取扱説明の＜時刻・高温お知らせアラームの設定＞をご参照ください。
低温お知らせランプ	0～24℃	水温が24℃以下の場合、ランプが点滅し（緑色）お知らせします。 ※アラーム音はなりません	
オートカウントアップ	99分59秒	お湯・お水に入ると、自動的に計測し始めます。 本体がお湯から離れると、計測をストップして0秒に戻ります。	

●計測誤差：±1℃ ●タイマー／カウントアップ作動範囲：99分59秒

⚠ 電池についての警告

- 飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 交換は保護者の方が行ってください。

〈電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください。〉

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ⊕⊖を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から滑れた液が目に入ったときはすぐ大量の水で洗い、医師に相談し皮膚や服に着いたときは水で洗ってください。

電池の入れ方・交換方法＜使用電池：ボタン電池(LR44)2個＞

電池切れを起こした際には電池交換が必要となります。

電池の入れ方・交換方法は、以下の手順に従って行ってください。

ー 電池の取り外し方 ー

- 1) プラスドライバーで電池フタのねじを外し、コインなどを使って、電池フタを反時計回り（OPENの方向）に廻して取り外します。
※電池は2段になって入っています。
- 2) 一つ目の電池は、底面を下にすると出てきます。
- 3) 二つ目の電池をはずす際は、金属（銀色）の突起物をつまようじなどで押さえ、下に向けると電池が出てきます。
電池寿命：約1年間 ※新品の正常な電池を使用の場合
本製品に付属の電池は、テスト用電池の為、寿命が短い場合があります。予めご了承ください。


ー 電池の入れ方 ー

- 1) プラスドライバーで電池フタのねじを外し、コインなどを使って、電池のフタを反時計回り（OPENの方向）に廻して取り外します。
- 2) ⊕⊖を正しく入れてください。※2つの電池いずれも⊕を上（外側）にして入れてください。
- 3) 電池のフタを閉じる際には防水パッキンが正常な位置に取り付けられている事を確認してください。
※パッキンが正常な位置にセットされていない場合、本体内部に水が浸入する恐れがあります。
- 4) 電池のフタを閉める際には、ツメを本体の溝に合わせてからコインなどを使って、時計回り（CLOSEの方向）に廻してしっかり閉じ、プラスドライバーで電池フタのねじをしっかりと締めてください。


210×148mm ウラ面

各部の名称・機能 液晶の表示

水の外での表示（時計モード）




水につけた時の表示

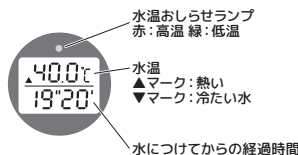

背

1. SET/ONボタン
2. MIN/UPボタン
3. SEC/CFボタン
4. 電池フタ
5. 水センサー
6. 温度センサー

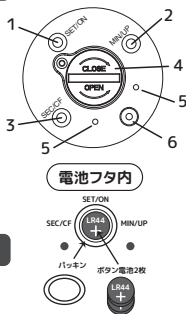


設定が必要な機能の操作方法

設定はすべて画面に時計表示がされている状態で、以下の操作をしてください。
※ストップウォッチ表示がされている際は、約10秒経つと時計表示に戻ります。
時計表示に変わるまで、操作をせず放置してください。

時刻・高温お知らせアラームの設定

＜時刻の設定＞

- ①SET/ONボタンを約3秒間押し続けてください。
- ②「時」の表示が点滅します。MIN/UPまたはSEC/CFを押して調整します。
合わせたらSET/ONボタンを押します。
- ③「分」の表示が点滅します。MIN/UPまたはSEC/CFを押して調整します。
合わせたらSET/ONボタンを押します。
（つづいて、高温お知らせアラームの温度設定になります）
- ④SET/ONボタンを押すと「24Hr/12Hr」の表示設定モードになります。
続いてSET/ONボタンを押すと高温お知らせランプ＆アラームの設定が出来ます。
- ⑤MIN/UP、SEC/CFのいずれかのボタンを押すと、37～40℃の範囲（1℃単位）でアラーム設定が出来ます。
※設定温度以上の状態でアラーム音を止めることはできません。
アラーム音を止めるには、水につけるなどして本体温度を下げてください。
- ⑥SET/ONボタンを押すと低温お知らせランプ設定ができます。18℃表示からMIN/UP、SEC/CFのいずれかのボタンを押すと0℃～24℃の範囲（1℃単位）で設定が出来ます
- ⑦再度SET/ONボタンを押すと設定完了です。
注意：低温お知らせランプは、18℃にあらかじめ設定されています。

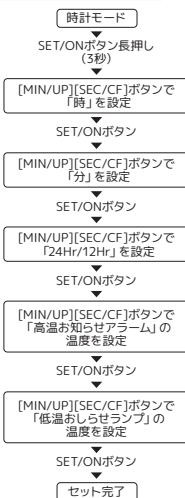


カウントダウンタイマー・ストップウォッチ（カウントアップタイマー）の使い方

＜カウントダウンタイマーの使い方＞

- ①SET/ONボタンを一回（短時間でOK）押してください。
タイマー機能の画面が表示されます。
- ②MIN/UP・SEC/CFのボタンを同時に押すと、00M 00S(0秒)が表示されます。
- ③MIN/UPのボタンで分を、SEC/CFのボタンで秒を変更し、ご希望の時間にタイマーを設定してください。
- ④続いてSET/ONボタンを再度押すと、カウントダウンが始まります。
- ⑤0秒までカウントし終えるとアラームが鳴ります。
- ⑥カウントダウンを途中で止めたい場合にはSET/ONボタンを一回押してください。約10秒後には自動的に時計機能に戻ります。

＜ストップウォッチ(カウントアップタイマー)の使い方＞

- ①SET/ONボタンを一回押してください。タイマー機能の画面が表示されます。
- ②MIN/UP・SEC/CFのボタンを同時に押すと、00M00S(0秒)が表示されます。
- ③続いてSET/ONボタンを再度押すと、カウントアップが始まります。
- ④カウントアップを途中で止めたい場合には、SET/ONボタンを一回押してください。約10秒後には自動的に時計機能に戻ります。
- ⑤カウントアップしている状態のままSET/ONボタンを押さない場合には、99分59秒までカウントアップを続けます。その後、通常動作に戻ります。

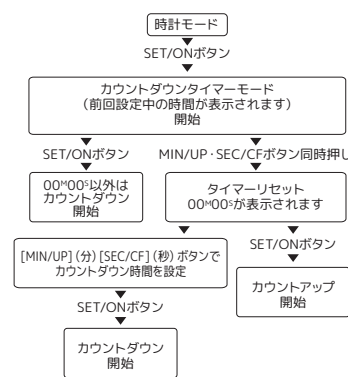

製品仕様

販 売 名	あひるの湯温計（時計付き）
型 番	TEM-900-Y
電 池	1.5V LR44ボタン電池 2個（※）
測 定 範 囲	0～50℃
材 質	PVC・ABS・アクリル
外 形 寸 法	幅100×高さ81×奥行75mm
質 量	約80g（電池含む）

※お買い上げ時には、本体にテスト用電池が入っております。
テスト用電池のため、寿命が短い場合があります。あらかじめご了承ください。

販売元

株式会社 西松屋チェーン

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

【お客様相談窓口】

フリーダイヤル 0120-7-24028

受付時間10:00～18:00

（土・日・祝日・弊社所定休日を除く）