

保証書

持ち込み修理

商品名	哺乳びんスチーム除菌器			★お買い上げ日：	年	月	日
型番	HJ-NS100A-W	品番	08-3350	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな						
	★お名前 様						
お客様	★ご住所 〒 -						
	電話 ()						

店舗名	★住所	店名	電話



(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの店舗または弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。
 ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

販売元
株式会社 西松屋チェーン
〒671-0218 兵庫県姫路市節東町庄266-1
【お客様相談窓口】
フリーダイヤル 0120-7-24028
受付時間10:00～18:00
(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

〈製造元〉
株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

保管について

保管時は、除菌直後の状態を維持するものではありません。除菌後はなるべく早めにご使用ください。赤ちゃんのいる一般のご家庭の環境で、半日くらいを目安にご使用ください。半日経過したものは、あらためて除菌をしておしてください。

お手入れ方法

本体内部がカルキで汚れてきますので、週1回以上定期的に洗浄してください。

1. 使用後は電源プラグを抜いて、製品を自然に冷ましてください。
2. 本体内部・フタ・トレイは台所用洗剤とやわらかいスポンジを使ってきれいに洗ってください。

本体内部の洗浄方法

1. 約50mlの水に約10gのクエン酸を溶かし混合水を本体内部に入れます。
2. フタは乗せずに電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押してONにしてください。
3. クエン酸混合水が沸騰したら(7～8分が目安)、電源プラグをコンセントから抜いて約30分放置します。
4. 汚れが溶けだしたら、残った水を捨てます。
5. 洗い流した後、やわらかい布巾等できれいに拭き取ってください。

※本機は仕様上、一旦電源ボタンを押すと動作中に停止することができないため電源プラグをコンセントから抜いて停止してください。

※必ずクエン酸100%のものをお使いください。

※クエン酸はよく溶かしてから本体内部に入れてください。

※クエン酸のにおいが発生するため換気をしながら行ってください。

※本体内部の洗浄中はヤケドにご注意ください。

※本体内部の汚れ(白い浮遊物、虹色等の変色、白い斑点、赤さび状の斑点等)は水に本来含まれるミネラル成分の作用によるものです。衛生上問題ありませんので、ご安心ください。

製品仕様

販 売 名	哺乳びんスチーム除菌器
型 番	HJ-NS100A-W
除 菌 時 間	約15分
定 格 電 圧	100V～
周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	270W
寸 法	幅230×高さ344×奥行256mm
電源コード長さ	約1m
付 属 品	専用カップ (50ml)

※仕様、デザイン等は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。



保証書付

取扱説明書

型番 / 品番	HJ-NS100A-W/08-3350
---------	---------------------

哺乳びん
スチーム除菌器

〈除菌できるもの〉

耐熱温度100℃以上・煮沸可能なものに使用できます。

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるよう大切に保管してください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ店舗名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、お買い上げ店舗シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ店舗に修理をご依頼になれない場合は、弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理×毛

販売元
株式会社 西松屋チェーン
〒671-0218 兵庫県姫路市節東町庄266-1
【お客様相談窓口】
フリーダイヤル 0120-7-24028
受付時間10:00～18:00
(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

〈製造元〉
株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示について

表示内容を見誤って誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)


	禁止 この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示 この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告		
 必ず守る	電源プラグは根元まで確実に差し込む。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	 指示に従う
	電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災や感電のおそれがあります。	
 電源プラグを抜く	発熱、発煙、異臭、異音、異物混入など異常があった場合はコンセントから電源プラグを抜く。 火災や感電のおそれがあります。使用を中止して弊社お客様相談窓口までご相談ください。	 禁止
	使用しないときはコンセントから電源プラグを抜く。 思わぬ事故や、けがの原因となることがあります。	
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず電源プラグを持つ。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	
 ぬれた手禁止	お手入れのときは必ず電源を切り電源プラグを抜いてから行う。 けがや感電のおそれがあります。	 禁止
 水ぬれ禁止	電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。 感電事故の原因となることがあります。	
 分解禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる故障・感電・火災のおそれがあります。	
 分解禁止	お客様自身での分解、改造、修理はしない。 火災や感電、けがのおそれがあります。ご自身で分解、改造、修理を行った場合は保証の対象となりません。	
	商品梱包用のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。 頭からかぶるなどをするとき口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。	 指示に従う
	除菌効果の低下を防ぐため、15℃以上の室内で使用する。	
 禁止	電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う。 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因になります。	
	漂白剤や哺乳びん消毒・除菌液を本体内部に入れない。	 禁止
	除菌効果が低下するため、除菌中にフタを開けない。	
 禁止	動作中はフタの蒸気口から排出される蒸気や製品自体が熱くなるため、製品に触れたりフタを開けたりしない。	
	電源コードに重い物を載せたり、無理に折り曲げたり、束ねたり、引っ張ったりしない。 火災や感電のおそれがあります。	 禁止
	故障や一部破損した状態で使用しない。 けがや感電のおそれがあります。	
 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 感電やショートによる発火の原因となることがあります。	

 禁止	カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災のおそれがあります。	 禁止	お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない。乳幼児の手の届く所で使用したり、保管しない。 けがややけど、感電の原因になります。
	火気の近くや油のかかる場所で使用しない。 火災や感電のおそれがあります。		

 注意			
 必ず守る	除菌効果の低下を防ぐため、除菌をする際は必ず50mlの水を入れる	 禁止	使用中や使用直後は本体に触れない。 やけどやけがの原因となることがあります。
	水平の安定した場所に設置する。 本体が倒れ、やけど、けがのおそれがあります。		本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えない。 火災や故障のおそれがあります。
	使用後は、必ず本製品が完全に冷えた状態で残りの水を捨て、きれいにふいて乾かしてから、持ち運びまたは保管する		壁や家具などの近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色、変形などの原因となることがあります。
	熱に弱いテーブルクロスなどの上では使わない。 設置場所が焦げたり、火災の原因になります。		本製品を高温環境や直射日光が当たる場所で使用および保管しない。
	電源コンセントの近く(コンセントの抜き差ししやすい場所)に設置する。		お手入れの際は、金属製・ナイロン製のたわしや、みがき粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などを使わない。 本製品に傷がつくおそれがあります。
 手を触れない	使用中は本製品から離れない。 発火や火災のおそれがあります。		使用中に本体を移動しない。 火災の原因になります。
	週1回以上定期的に洗浄する。 本体内部がカルキで汚れてきます。		「MAX」の線以上に水を入れない。 お湯がふきこぼれて、やけど・感電・ケガの原因となります。
 手を触れない	お手入れは冷めてから行う。 感電ややけどのおそれがあります。		本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

各部の名称

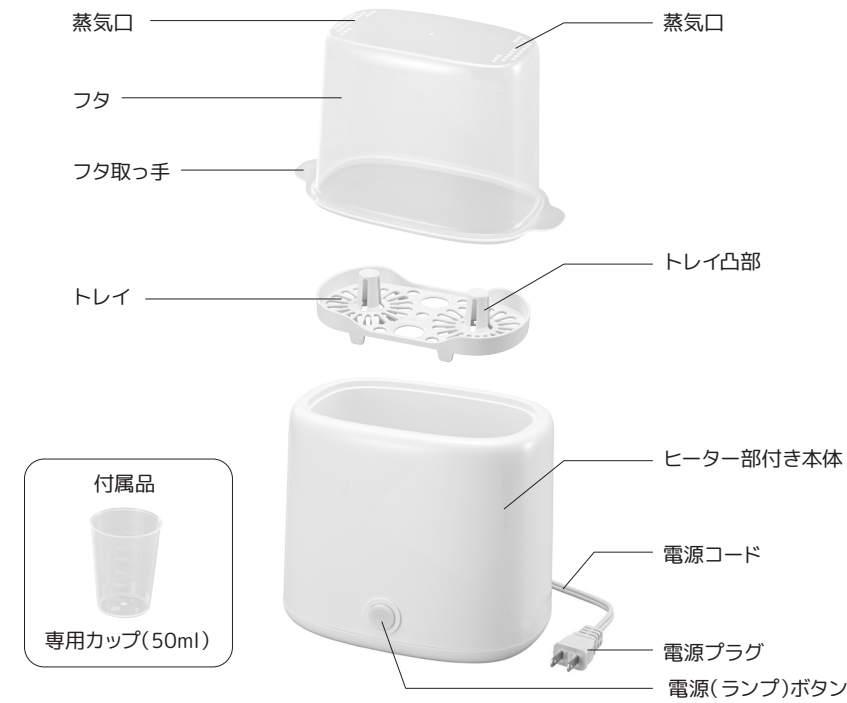

はじめてご使用される場合

本体内部・フタ・トレイを、台所用洗剤とやわらかいスポンジを使ってきれいに洗ってください。

ご使用方法


除菌を行う前に、必ず哺乳びん等は洗浄してください。

①



フタとトレイを取り外し、本体に50ml(MAX線あたり)の水を加えてください。

②

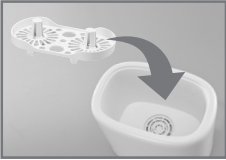

トレイを本体にセットしてください。

③



トレイの凸部へ哺乳びんを下向きにセットし乳首などの小物類を本体へ入れ、フタを浮かないようにセットしてください。
※乳首、キャップなどの小物を含まないボトルのみの高さが20cm以下の商品に限ります。

④



電源プラグをコンセントに差し込み、(※初めて使用する場合は)電源ボタンを押すと電源ランプが点灯し、除菌がスタートします。


※前回使用時、電源ランプが消灯前に電源プラグを抜いた場合、電源プラグをコンセントに差し込むと動作が始まります。ご注意ください。

⑤



約15分経つと電源ランプが消灯し除菌完了となります。

⑥



本体が完全に冷えてからフタの取っ手を持ってフタを外し、セットした哺乳びん・小物類を取り出してください。
(※冷却時間の目安:電源ランプ消灯後30分以上)



注意

- ・蒸気口から熱い蒸気が出ます。また、除菌後すぐの本体・フタや哺乳びん等は熱くなっていますので、すぐには取り出さないでください。やけどやけがの原因となります。
- ・必ず手を洗ってから、除菌したものを取り出してください。
- ・連続で使用する場合は、電源プラグをコンセントから取り外し、除菌完了後30分以上放置し、製品が完全に冷えてから①からの動作を繰り返してください。
- ・電源ボタンを押すと途中で停止することができません。誤って押してしまった場合は電源プラグを抜いてください。なお、次回使用時にコンセントに差し込むと動作が始まります。