


Gウォーカー Plus

取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。また、本製品を他の方にお譲りになる場合は、必ず本書も併せてお渡しください。
- 本書に使用しているイラストは、組み立て方法などをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。

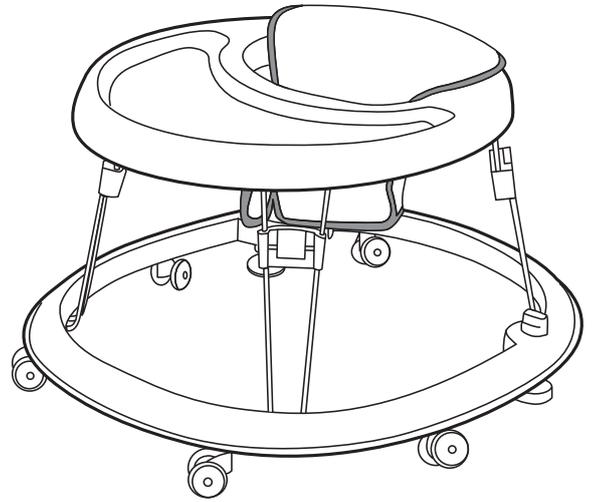

使用上の注意

安全のため必ずお守りください。
※重要な項目ですので、ご使用前に必ずお読みください。


ここに示した警告および注意は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。お読みになられた後も、大切に保管してください。

⚠ 警告 この表示は、「死亡または重傷などを負う危険性が想定される」内容です。

- 組み立て・取り扱いは説明書に従い、必ず保護者の方が正しく行ってください。
- 本製品を開くときや折り畳むときに、指や手などを挟まないようにご注意ください。
- 開梱後の箱や袋はただちにお子さまの手の届かないところに保管してください。
- ご使用前に、必ずシート調整のクリップが LIMIT (リミット) マークの上に来ていることを確認してください。
- ご使用前に、確実にジョイントがロックされていることをご確認ください。
- テーブルなど本製品の表面は常に清潔にしてください。食べ物や飲み物がこぼれた場合はきれいに拭き取ってご使用ください。
- ねじ部のゆるみやストッパーの作動具合、さらにストッパー端面ゴムの密着状態など、本体各部を定期的に点検してください。
- 使用対象は生後 7ヶ月から 15ヶ月までのお子さまに限り、対象月齢であっても、つかまり立ちができるようになってからご使用ください。また、ひとり歩きできるようになりましたら、使用しないでください。
- 本製品に劣化や破損、部品不足などの異常が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- シートが外れたり、ストッパーが効かなくなったりするなど、安全に関わる不具合が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 次のような場所でのご使用は危険ですので絶対におやめください。
 - ・ 階段の降り口やベランダの出入口など、段差があり転倒や転落のおそれのある場所
 - ・ 室外、たとえば道路上や庭など
 - ・ ストーブやアイロンなど、火気の近く
- 長時間のご使用はおやめください。1回の使用時間は 20 分以内が適当です。1日の使用時間の合計は 1～2 時間以内にしてください。
- 必ず保護者の方の目の届くところでお使いください。そばを離れるときは、本製品からお子さまを降ろしてください。
- お子さまを乗せた状態でのシートベルトの調整や折り畳みは絶対におやめください。
- お子さまを乗せたままでの本製品の持ち運びは絶対におやめください。
- 二人乗り、シートやテーブル、フレームや歩行器本体の上に立つなど、危険な乗り方は絶対に行わないでください。
- 本製品を歩行器以外の用途で使用しないでください。
- 分解、修理、改造は絶対に行わないでください。

セット内容と各部の名称

●ウォーカー本体

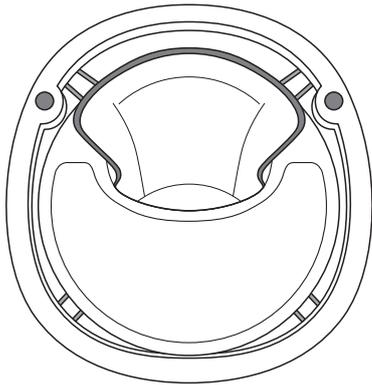


●キャスター (7個)

※ウォーカー本体に組み込み済み




●ストッパー (2個)

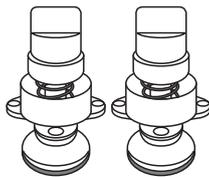

●ねじ (4本)

4本のみ使用。
ねじの余りは予備として
お使いください。

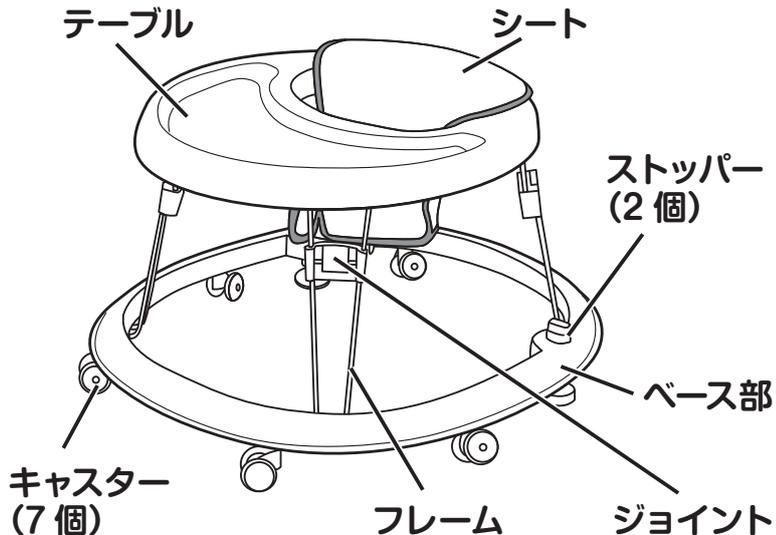


本体の組み立てかた

※組み立ての際は、お子さまが部品・組み立て中の製品に近づかないようご注意ください。

※平らな床の上で組み立ててください。

ストッパーの取り付け


●キャスター取り付け後、ベース部裏側のストッパー取り付け穴位置(2ヶ所)と位置決めボス(1ヶ所)に、向きを合わせストッパーを差し込み、2ヶ所(計4ヶ所)をねじで固定します。

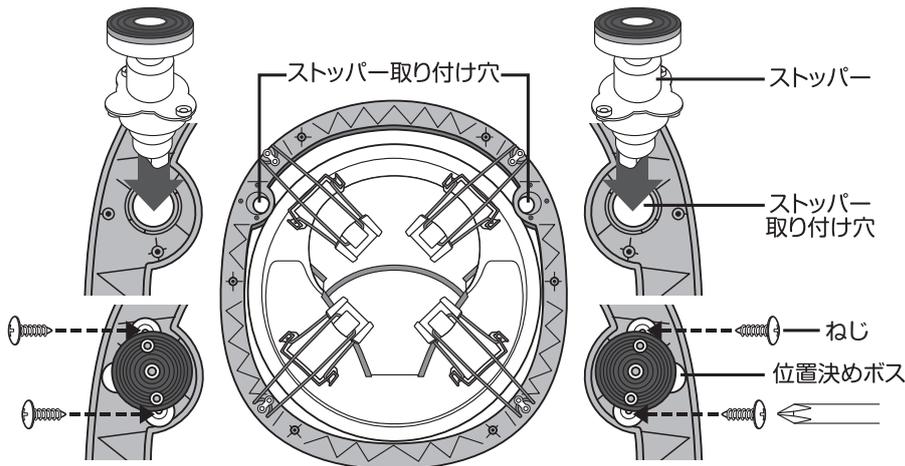

本体の開きかた

※平らな床の上で本体を開いてください。

●折り畳んだ状態からテーブルを持ち上げ、ジョイントの背面を外側に向けて押し、カチンと音がするまで押し、しっかりロックしてください。

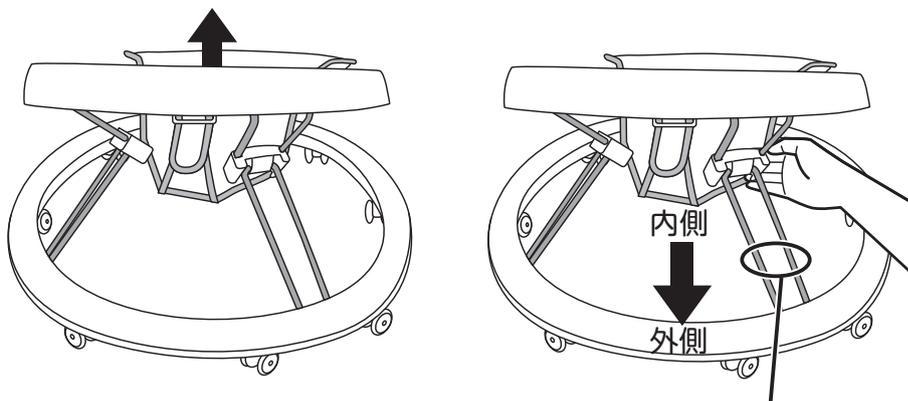



この部分は
持たないでください。



注意 手や指を挟まないように
注意してください。

本体の畳みかた

- フレームを持ち、図の方向①に押し、矢印の方向②に倒してください。
4本のフレームすべてロックを解除したら、テーブルを押しして畳みます。

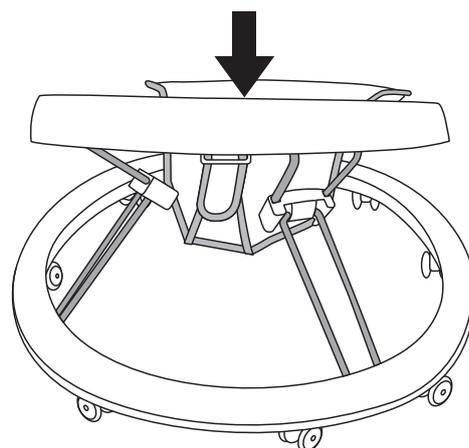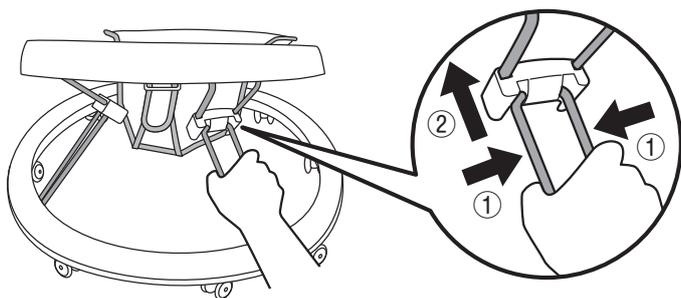


注意

手や指を挟まないように
注意してください。


シートの調節

- ベルトやシートを引っ張り、クリップを上下に動かしてシートを調整してください。

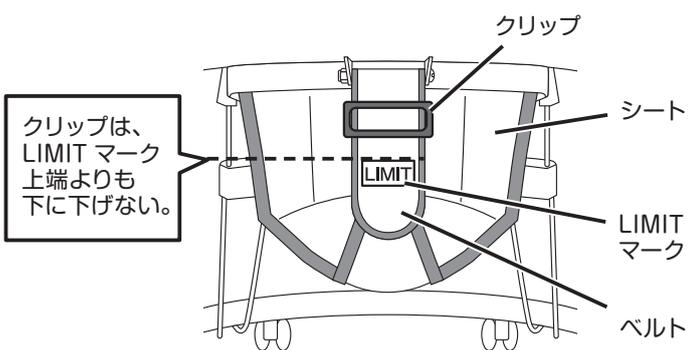





警告

- 必ずお子さまを歩行器からおろして調節してください。
- クリップはLIMIT マークの上で必ず止めてください。ベルトが短くなると抜けてしまい大変危険です。

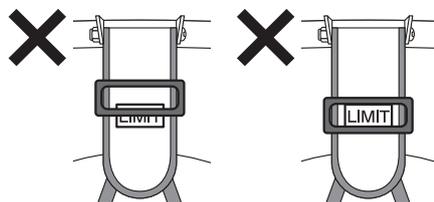

シートのベルトの取り付けかた


- ① ベルトをクリップに通します。
- ② シャフトの上を通し、折り返します。
- ③ ベルトをもう一度クリップに通します。
- ④ ベルトを締めてたるみを取ります。

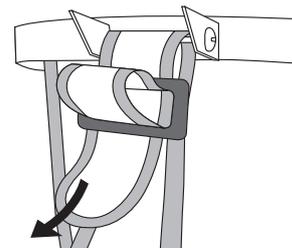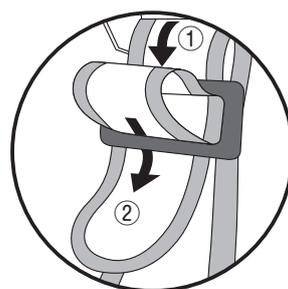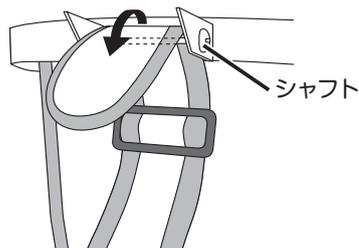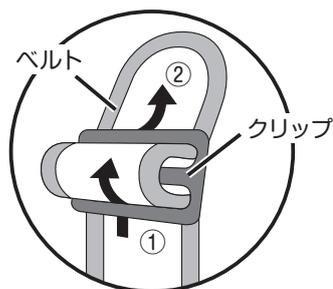

警告


- シャフトを固定しているナットが確実に締まっているか確認してください。
- ベルトを通す手順は、順番通りにゆるみのないよう注意して通してください。
- ベルトがしっかり止まっているか確認してからご使用ください。

本体が動かないようにする（ストッパー機能）

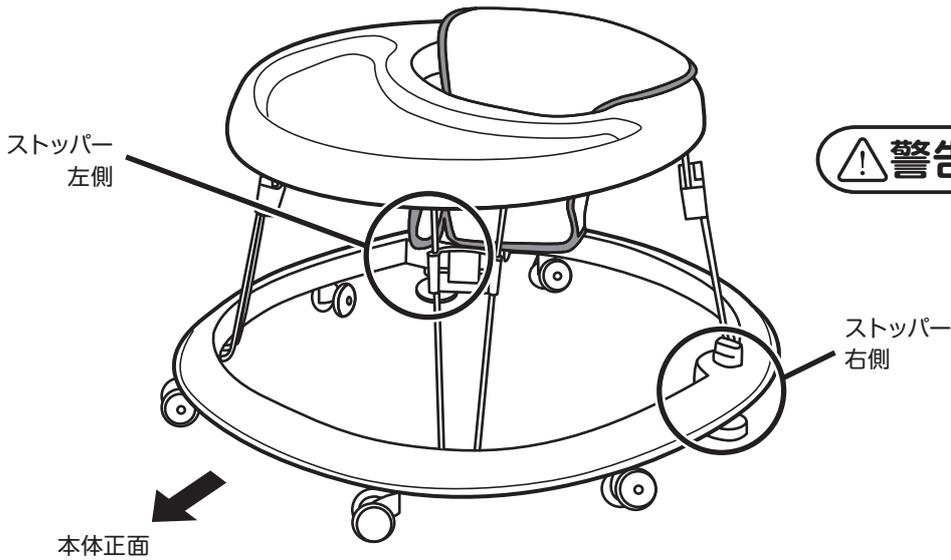


警告 ストッパーが効かなくなった場合など、安全に関わる不具合が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。

- 本体が動かないように固定する場合
ストッパーを使用します。

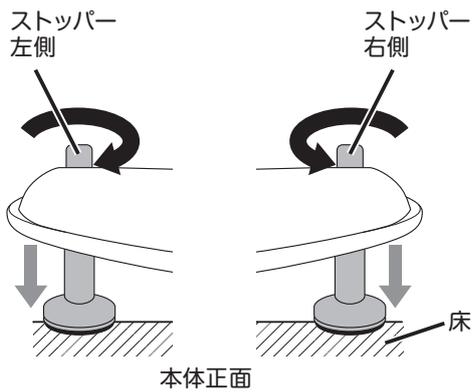

ストッパーを下に押しながら、止まるまで矢印の方向にひねってください。その後、ストッパーが床に設置し、本体が動かないことを確認してください。

- 本体を歩行器として使用する場合
ストッパーを使用しません。
ストッパーを解除してください。

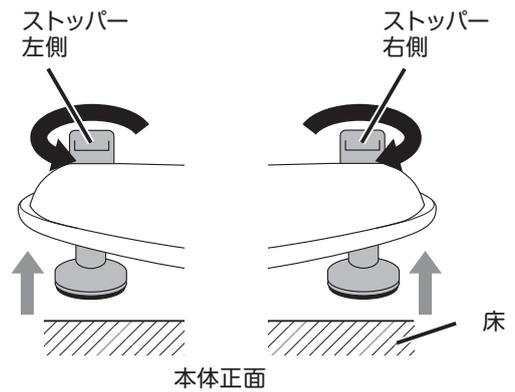

ストッパーを矢印の方向にひねってください。その後、ストッパーが床から浮いていることを確認してください。

ウォーカーを正しくお使いいただく上での禁止事項

警告 お子さまは思わぬ行動に出ることがありますので、必ず保護者の目の届くところでご使用ください。

- 足がしっかり着いた状態で、ウォーカーを後方に傾けるような動作の禁止



- 身体をウォーカーの外に大きく乗り出す動作の禁止



- シートの上に立ち上がろうとする動作の禁止




シートの取り外しについて

シートの取り外しは、行わないことを推奨いたします。シートを取り外す場合は、あらかじめ下記の手順をよくご確認ください。



●シートの取り外し

- ① シートのベルトをシャフトから取り外します。
(3ページの「シートのベルトの取り付けかた」を参照)

- ② 本体を裏向きにして、プラスドライバーで2ヶ所のねじを取り外します。
シートが本体から外れます。

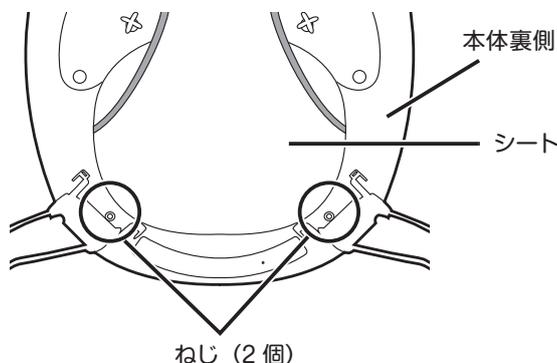

- ③ シートからシートホルダーを抜き取ります。

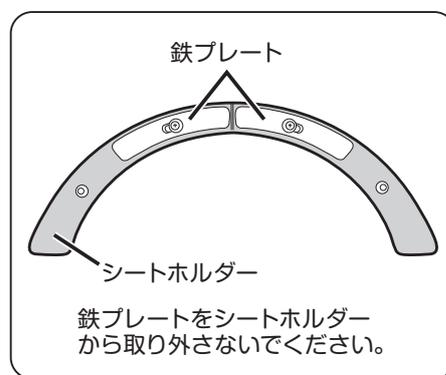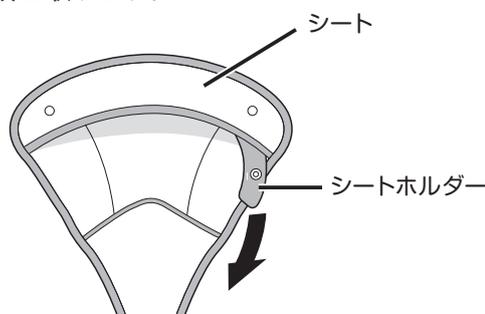


●シートの取り付け

- ① シートにシートホルダーを入れます。
シートホルダーの位置決め穴がシートの取り付け穴に入るようにシートホルダーの表裏を確認してください。

- ② シートに開いている取り付け穴にシートホルダーの位置決め穴を合わせます。

- ③ シートホルダーの位置決め穴を本体のねじ穴に入れ、本体裏側からねじでシートを固定します。

- ④ シートのベルトを取り付けます。
(3ページの「シートのベルトの取り付けかた」、および「シートの調節」を参照)

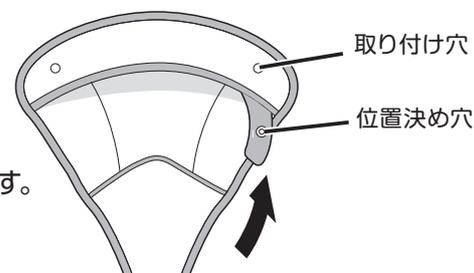

お手入れ方法

シート

- 水で薄めた中性洗剤をわずかに含ませた布で汚れを拭き取り、すぐに水で湿らせた布でしっかり洗剤分を拭き取ってください。その後、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。

※素材の特性上、多少色あせする場合があります。

ウォーカー本体・キャスター・ストッパー

- 湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥をしてください。

※油をさしたり、水につけたりしないでください。

※研磨剤やシンナーなど化学薬品は使用しないでください。

保証基準

- ①本製品の品質保証期間は、お買い求めになった日より6ヶ月間です。
- ②保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
- ③保証期間内でも次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - ・フレーム及びプラスチックの自然劣化。 ・シートのキズややぶれ。
 - ・天変地異、事故による故障や損傷。 ・保証書のご提示がない場合。
 - ・間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
- ④原則として、一度ご使用になった製品は、パーツ欠品、加工不良のものを除き保証いたしかねます。
- ⑤保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑥ご贈答、ご移転で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合はお客様相談窓口にご相談ください。
- ⑦製造中止後の製品については、必要部品の在庫がなくなった場合、保証いたしかねることがあります。
- ⑧この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありませんので、この保証書期間後においてご不明な点があればお客様相談窓口にお問合せください。

G ウォーカー Plus(プラス)
サイズ：W61.5×D65×H40cm
(折り畳み時高さ約12cm)
重 量：2.7kg

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元

株式会社 **西松屋チェーン**

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

お客様相談窓口フリーダイヤル



0120-7-24028

携帯・PHS OK

受付時間 10:00～18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)

MADE IN CHINA