




ベビーキャリーEX専用ベース Baby Carry EX Base

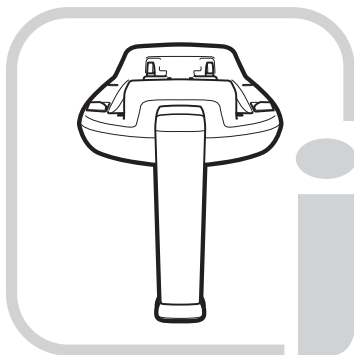

販売元

株式会社 **西松屋チェーン**

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

製造輸入元・お客様相談窓口

株式会社 シーエー産商

0120-034-017

受付時間 AM10:00～12:00・PM1:00～PM5:00（月曜日～金曜日 ※弊社休日を除く）
〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51

RM1002B-2025-05




ベビーキャリーEX専用ベース Baby Carry EX Base

取扱説明書/保証書

ご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』を読んでいただき、十分にご理解された上で、記載の内容に従って正しく取り付けてご使用ください。



R129/04

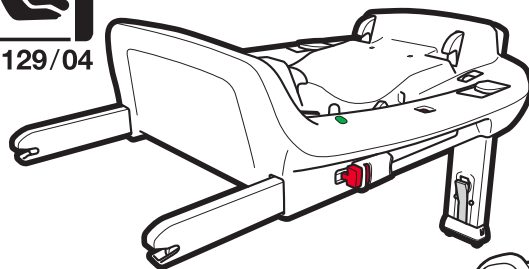

※本体（別売）とセットしたイメージ

後ろ向き専用

本装置は、身長**40～87cm**までのお子様用です。

※本書に使用しているイラストは、取り付け方や使い方をわかりやすくするため、実際とは多少異なる場合があります。

目次

■ご使用になる前に	
梱包内容／ご利用にあたって	1
■取り付けできる座席	3
取り付けできない座席	4
■安全にご使用いただくために	5
■各部の名称	7
■取り付ける前に	8
■各部の使い方	9
ISOFIX	9
サポートレッグ	10
■ベースを座席に取り付ける	11
■ベースに本体を取り付ける	13
■お子様を乗せる前に	14
■本体・ベースの取り外し方	15
■お手入れ・保管・破棄のしかた	17
■保証規定／保証書	18

SAベビーキャリア-EX
(別売)



適応身長

40cm以上87cm未満のお子様

〈体重の目安〉13kg未満 〈月齢の目安〉15ヵ月未満


ご使用になる前に

ご使用の前に、各部品がそろっていることをご確認ください。

SAベビーキャリア-EX 専用ベース

梱包内容

ベース (ISOFIX+サポートレッグ) に
SAベビーキャリア-EX (本体) を
取り付けて使用します。

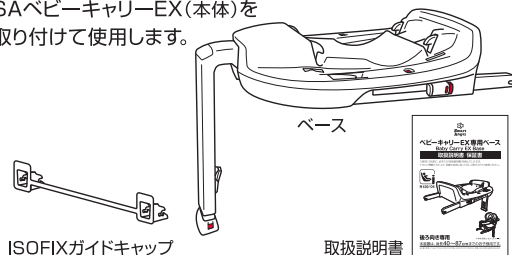

取扱説明書

※本書は、本体の「取扱説明書」と
一緒に保管してください。

〈サイズ〉W360×D505×H150mm 〈重量〉3.6kg

ご利用にあたって

●本書を読んでいただくためのポイントマークについて

下記のポイントマークは安全に関する内容ですので、必ず守っていただき、
本装置をご使用ください。



警告

事故につながったり、生命の危険、重大な傷害のおそれがあることを記載しています。



注意

安全のため、ご注意ください。記載しています。

補足


より安全・快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。

✕ 図に表示している行為の禁止を示しています。

取り付けできる座席

本装置は、SAベビーキャリー-EX専用のベースです。ISOFIX取付金具が装備され、かつサポートレッグが車両のフロアに接地する座席。車両の『取扱説明書』にi-Size適合、ISOFIX対応の表記や下記の表示マークがある座席にご使用いただけます。

※ISOFIX型チャイルドシートの取り付けを認可された座席に取り付けることができますが、ISOFIX取付金具を装備したすべての座席に取り付けられるものではありません。ご不明な場合は車両の『取扱説明書』をご確認いただくか、車両をご購入された販売店にお問い合わせください。

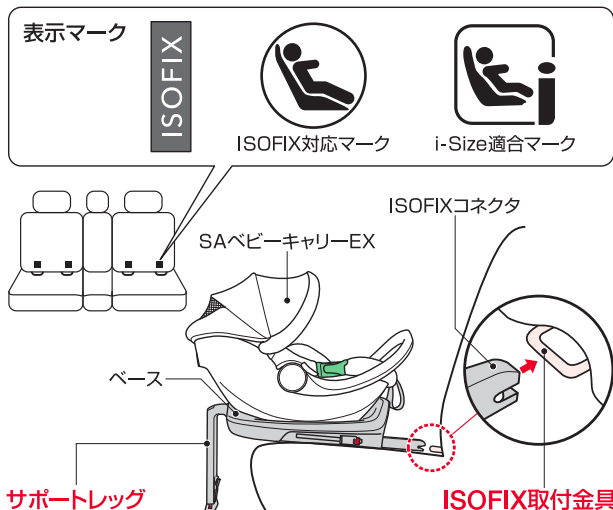


前方衝突時に、本装置が衝撃により、前方に倒れ込むのを防ぐためのものです。お子様の頭部移動量が少なくなり、その分衝撃を抑えます。

補足


ISOFIX取付金具は、通常2列目の左右座席に装備されています。ISOFIX取付金具が座席に隠れて見えない場合があります。

●助手席にはエアバッグが装備されています。エアバッグの作動により大きな衝撃を受けるおそれがあるため、後部左右座席に取り付けてください。


〈軽乗用車〉

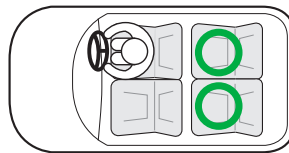

〈普通乗用車・SUV〉

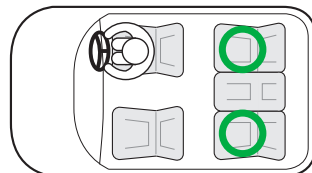

〈ミニバン〉

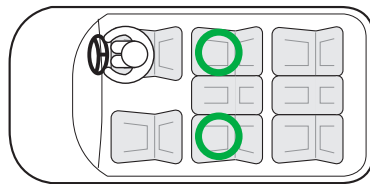

※助手席のエアバッグスイッチをオフにする機能がある車両については、助手席のエアバッグをキャンセルすることを条件に、助手席に本装置の取り付けが可能な場合がありますが、より安全な後部座席に装着してください。

取り付けできない座席

- ISOFIX取付金具が装備されていない座席。
- サポートレッグが接地するフロアの凹凸が大きく、不安定な座席。
- サポートレッグが、車両のフロアに接地しない座席。
- 本装置を使用することにより、緊急時に車両から脱出する際、妨げになる座席。

安全にお使いいただくために

警告


記載内容を守らないと、生命の危機または重大な傷害につながるおそれがあります。

※本体の『取扱説明書』と併せて確認してください。

- ベースは『取扱説明書』通りに取り付けてください。

- エアバッグが装備されている座席には使用できません。衝突時、エアバッグの作動により、衝撃を受け非常に危険です。

※サイドエアバッグやカーテンエアバッグのみの場合は、使用できます。

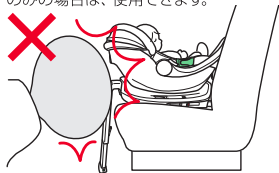


- ISOFIXのインジケータが赤色の状態で使用しない。必ず緑色になっていることを確認してください。

- 車両の座席シートの材質・形状によっては、キズや跡が付く場合があります。ベースと座席シートの間に、保護シート等を敷いてご使用ください。

- サポートレッグと床面の間には何も置かないで、サポートレッグが直接車両のフロアに接するように装着してください。

- サポートレッグを収納した状態で絶対に使用しないでください。衝撃時に機能が発揮できません。必ずサポートレッグを底面から引き起こし、高さを調節してからご使用ください。

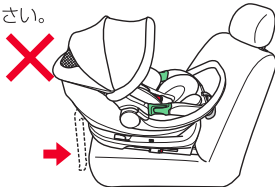

- 取り付け・取り外しの際は、本装置の可動部やISOFIX・金属部に手や指等を入れたり、挟まないように十分注意しておこなってください。

- 落下や衝突等により本装置が衝撃を受けた場合、外観に異常がなくても破損のおそれがありますので使用しないでください。



- 屋外に放置しないでください。直射日光や雨などで、機能を損ねるおそれがあります。

注意

記載内容を守らないと、傷害または事故につながるおそれがあります。

※本体の『取扱説明書』と併せて確認してください。

- サポートレッグが接地するフロア面が、水平であることを確認してください。水平でない場合、安定しないことがありますので、他の座席でご使用ください。

- 別売のシートカバーを装着されている車両については、ISOFIXで取り付けの場合に、ISOFIXコネクタのインジケータが緑色に変わらず、外れやすい車両については、ご使用いただけません。

※シートカバーの取り付け面が、ISOFIX取付金具が見えるようにカバーの位置を調節できる場合は装着可能です。

- 炎天下での駐車時には、金属部分や樹脂部分などが熱くなり、やけどをするおそれがあります。お子様を乗せる際には、各部に触れて、熱くなっていないか確認した上でご使用ください。

- 可動座席または車両のドアに、本装置の剛性部分（プラスチック部分等）を挟まないでください。

- 車両内に、傷害を与えるおそれのあるものを放置しないでください。

- ベースの上に重いものを載せないでください。


- お子様を乗せない時でも、安全のため必ずISOFIXコネクタで固定してください。衝突時や急ブレーキをかけた際、ベースが移動してケガをするおそれがあります。

- 車両の座席にクッションや座布団などを敷いたまま、取り付けしないでください（保護マットは除く）。


- 屋外やホコリの多いところで使用しないでください。可動部分にゴミが吸着し、故障の原因になります。

- 定期的にベースに異常がないか、確認をしてください。

- 改造・修理はしないでください。破損・故障の原因になります。

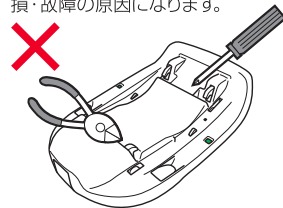

各部の名称

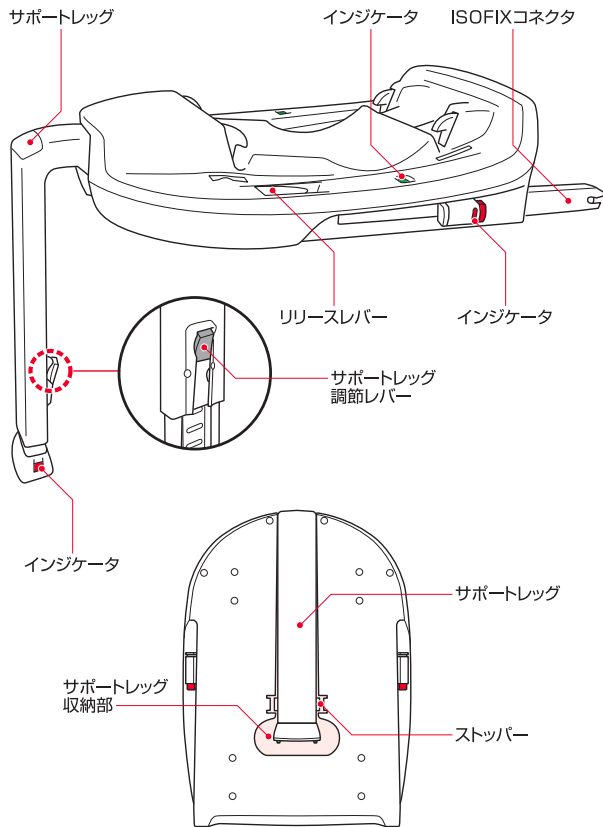


〈底面〉


取り付ける前に

●作業スペースの確保


後部ドアが全開可能な平坦な場所で取り付けをしてください。

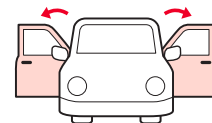

前席を前に倒したり、前にスライドさせて作業スペースを確保してください。

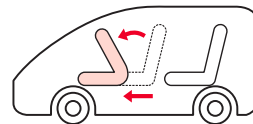


チャイルドシートを取り付ける座席が前後に調節できる場合は、座席をいちばん後ろに下げてください。

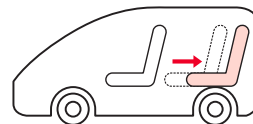


●座席の準備

後部座席の背もたれがリクライニングできる場合は、ベースと背もたれとの隙間ができるだけ少なくなるように、調節してください。

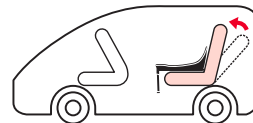

背もたれがリクライニングできる座席で、ISOFIX金具が見にくい場合は、背もたれを倒してISOFIXコネクタを取り付けてください。

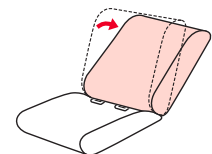

注意 ISOFIX金具の周辺に障害物がないか、車両のシートベルトが挟まっていないかなどを、確認してから取り付けてください。


各部の使い方

ISOFIXコネクタ

●ロックする


1

ISOFIXのロック解除ボタンを押しながら、左右のISOFIXコネクタをベースの後ろ側に押し出します。ロック解除ボタンを離すと、ISOFIXコネクタがロックされます。

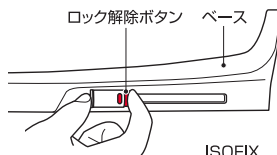


2

ISOFIXコネクタの先端を座席側のISOFIX取付金具に合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込みます。ロックするとインジケータが赤色から緑色に変わります。

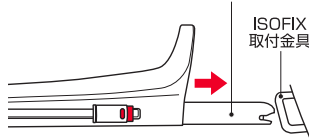


3

左右のインジケータが緑色に変わったことを確認してから、座席側にゆっくりと押し込んでください。

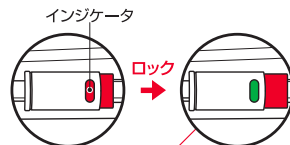

●ロックを解除する

ISOFIXのロック解除ボタンを押すとロックは解除されます。ロックが解除されるとインジケータが緑色から赤色に変わります。ロックが解除されたら、ISOFIXコネクタをベースに収納してください。

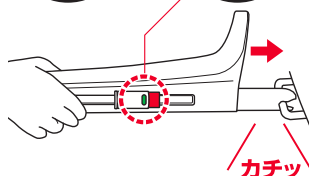

注意

取り付け・取り外しの際に、ISOFIXコネクタが片側のみ接続された状態でベースをひねったり、上下左右に揺ると、ISOFIXコネクタが破損しますので絶対にやめください。

補足

ロックを解除する際は、ロック解除ボタンを左右同時に押してください。

サポートレグ


●設置する

1

ベースを横に寝かせます。


2

サポートレグを、収納部から起こしてください。

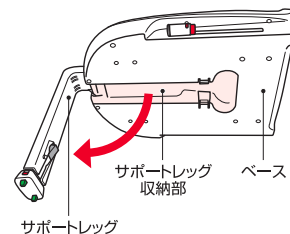

3

サポートレグ調節レバーを押すとロックが解除され、サポートレグが下がります。サポートレグが下がらない場合は、手で引き下げてください。車両のフロアにしっかりと接地するとインジケータが緑色に変わります。

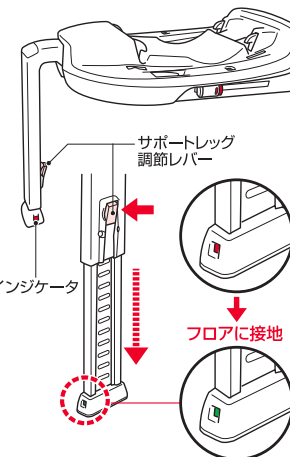

●収納する

サポートレグ調節レバーを押して、ロックを解除します。サポートレグを最も短くします。本装置を横に寝かせ、収納部側に倒して収納します。

補足

サポートレグの高さ調節は、サポートレグをベースから起こした状態で、ISOFIXコネクタを座席に取り付けた後におこなってください。



警告


フロアに接地しない状態やサポートレグを収納した状態で、決して使用しないでください。



注意

引き出し・収納する際に、ベースと収納部との隙間で手を挟まないようにご注意ください。

ベースを座席に取り付ける

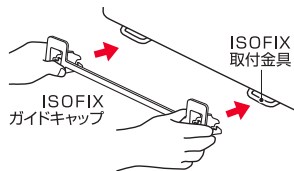


●ISO FIXガイドキャップ


付属のISO FIXガイドキャップは、ISO FIX取付金具が座席の奥で見づらい場合や、ISO FIXコネクタが差し込みにくい場合にご使用ください。

※ISO FIXガイドキャップは、座席に取り付ける際に、必ず使用する部品ではありません。


1
ベースを横にしてサポートレッグを、収納部から起こしてください。

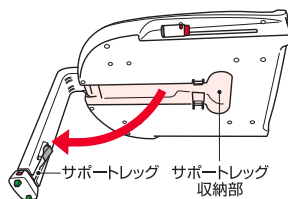

2
ISO FIXのロック解除ボタンを押しながら、左右のISO FIXコネクタをベースの後ろ側に、最大限押し出します。

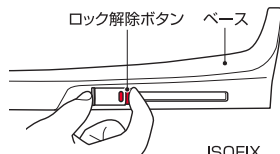


3
ISO FIXコネクタの先端を座席側のISO FIX取付金具に合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

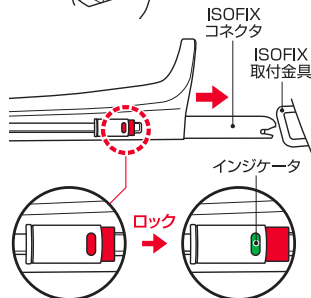

ロックするとインジケータが赤色から緑色に変わります。

4


左右のインジケータが緑色になったことを確認してから、座席側にゆっくりと押し込んでください。

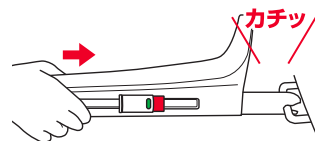

5

サポートレッグ調節レバーを押すとロックが解除され、サポートレッグが下がります。サポートレッグが下がらない場合は、手で引き下げてください。

車両のフロアにしっかりと接地するとインジケータが緑色に変わります。

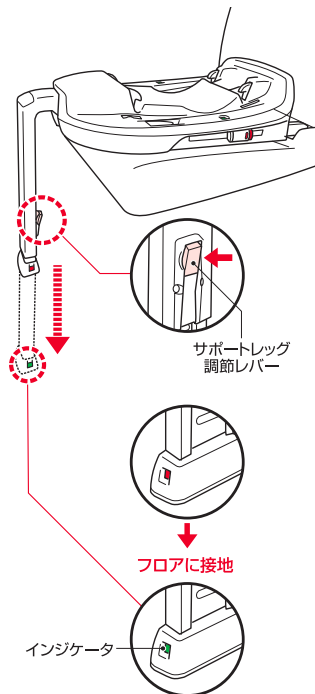

警告
フロアに接地しない状態やサポートレッグを収納した状態で、決して使用しないでください。




注意
引き出す際に、ベースと収納部との隙間で手を挟まないようにご注意ください。

ベースに本体を取り付ける

●取り付け方

ハンドルをベビーキャリーポジションにします。

本体とベースのガイドマーク  を合わせて、本体を押し込むと「カチッ」と音がして固定します。

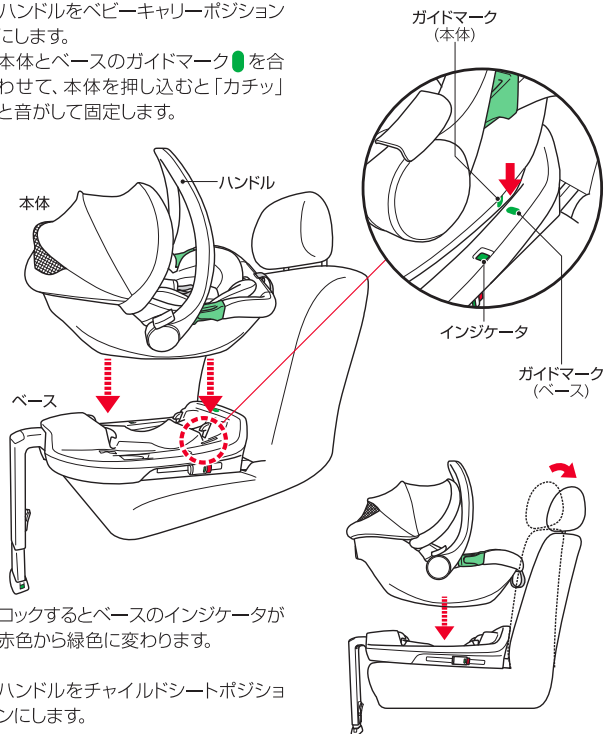

ロックするとベースのインジケータが赤色から緑色に変わります。

ハンドルをチャイルドシートポジションにします。

 お子様を乗せたまま取り付ける場合は、安全を十分確認しながら取り付けてください。

補足

背もたれが可動する座席で、車両の背もたれに本体が接触して取り付けにくい場合は、背もたれを倒してください。

お子様を乗せる前に

車両に確実に取り付けられているか、必ず確認をしてください。

●バックルにタングを差し込んだ際、肩ベルトにねじれない。

※インジケータが緑色の表示になっている。


●本装置を前後に軽く揺すってみて、ぐらつきがなく安定している。

※車両により左右に動くことがありますが、問題はありません。

●本体とベースが確実に取り付けられている。

※インジケータが緑色の表示になっている。

●車両の座席とベースとの間に、大きな隙間がない。

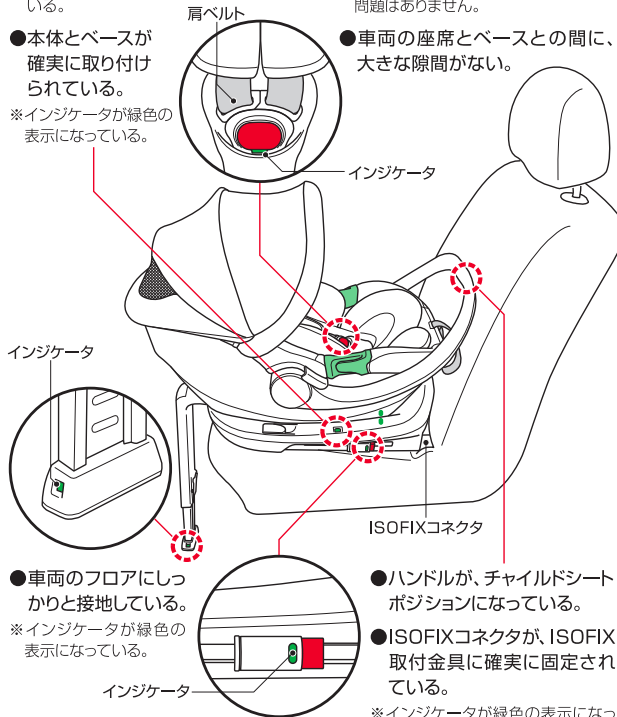

●車両のフロアにしっかりと接地している。

※インジケータが緑色の表示になっている。

●ハンドルが、チャイルドシートポジションになっている。

●ISOFIXコネクタが、ISOFIX取付金具に確実に固定されている。

※インジケータが緑色の表示になっている。


本体・ベースの取り外し方

●本体の取り外し方

ハンドルを引き上げ、ベビーキャリーポジションにします。

左右どちらかのリリースレバーを引き上げると、ロックは解除されます。本体を引き上げて取り外します。

ベースのインジケータは緑色から赤色に変わります。

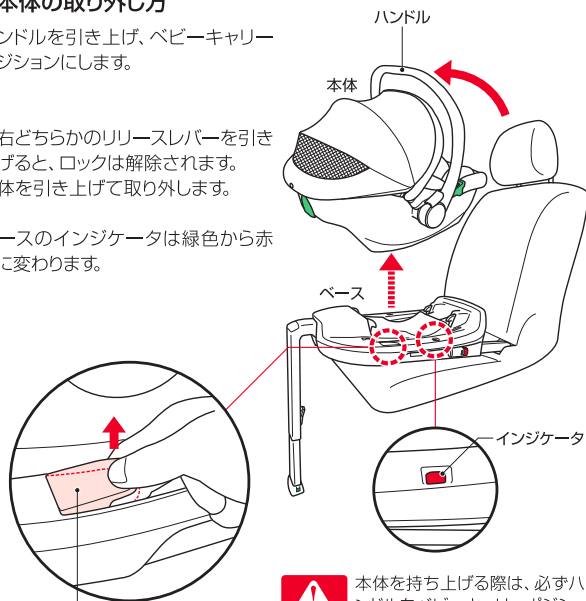

リリースレバー




本体を持ち上げる際は、必ずハンドルをベビーキャリーポジションにして持つようにしてください。ハンドルを持たずに持ち上げると、バランスを崩して本体が落下するおそれがあります。



取り外した本体は車内に放置しないでください。チャイルドシートとして使用しない場合でも車両のシートベルトか、ベース（ISOFIX）に取り付けてください。


●ベースの取り外し方

サポートレッグ調節レバーを押して、ロックを解除します。サポートレッグを最も短くします。

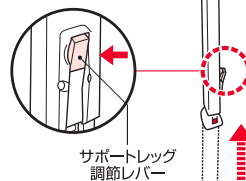

サポートレッグ
調節レバー


ISOFIXのロック解除ボタンを押してロックを解除し、左右のISOFIXコネクタをベースの中に収納します。

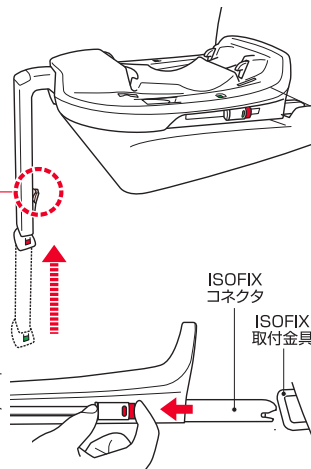


ISOFIX
コネクタ

ISOFIX
取付金具

ベースを横に寝かせ、収納部側に倒して収納します。

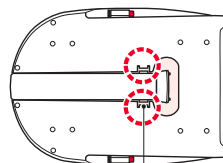

ストッパー

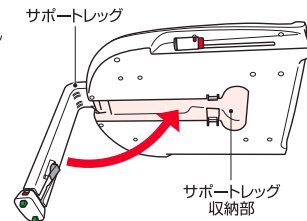

サポートレッグ
収納部




ISOFIXコネクタ・サポートレッグを収納した際に、固定されていることをご確認ください。収納する際に、ベースと収納部との隙間で手を挟まないようにご注意ください。

お手入れ・保管・破棄のしかた

お手入れ

●ホコリなどが付着した場合

ホコリなどは柔らかい布などで、乾拭きしてください。
可動部分にゴミが吸着しないように、こまめにゴミを取り除いてください。

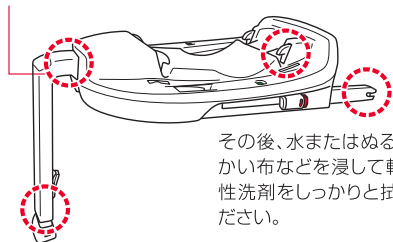

●油脂などの汚れ

40°前後のお湯に中性洗剤を溶かし、スポンジを浸して軽く絞り、汚れた部分を軽くこすって汚れを落とします。

その後、水またはぬるま湯に柔らかい布などを浸して軽く絞り、中性洗剤をしっかりと拭き取ってください。

●水やジュースなどの汚れ

40°前後のお湯に柔らかい布などに浸して、軽く拭き取ってください。



シンナーなどの溶剤を使用しないでください。変色・変形・劣化のおそれがあります。

保管

湿気のないポリ袋などに入れ、直射日光が当たらないない冷暗所に保管してください。



屋外に放置し、雨などにさらさないでください。劣化などにより十分な性能を発揮できないおそれがあります。
また荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。

廃棄

お住まいの各自自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。

保証規定

- ① 本製品の品質保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
- ② 保証期間内には、パーツの欠品、加工不良などメーカーの責任によるものは無償保証といたしますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。
- ③ 保証期間内でも、次の場合は保証対象外とさせていただきます。
 - フレームおよびプラスチック部品の自然劣化による変色。 ● ご使用にともなう傷やぶれ、変色。
 - 天災地変や、事故などによる故障や損傷。
 - 有償修理時に要する送付費。
 - 一般家庭以外で、業務などに使用されて故障した場合。 ● 部品の紛失。
 - 保証書およびレシート、または販売証明書のご提示がない場合。
 - 間違った使い方や改造、不適切な修理、手入れ不良による故障や損傷。
 - 保証書に製品名・お買い上げ日・お客様名・販売店名のご記入がない場合や、字句を書き換えられている場合。
- ④ 原則として、一度ご使用になった製品はお取り替えできません。また、パーツ欠品・加工不良のものを除き保証いたしかねます。
- ⑤ 製品の故障・損傷から派生する間接的な損傷や損害は、保証の対象外となります。
- ⑥ 事故や落下等で強い衝撃を受けた製品は、保証の対象外となります。
- ⑦ 保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの保証サービスは受付できません。
- ⑧ ご贈答、ご転売で保証書に記入してある販売店に保証サービスを依頼できない場合は「お客様相談窓口」にご相談ください。
- ⑨ 本保証は保証書記載欄の販売店から、お買い上げ日にご購入されたお客様（贈答品の場合は、保証書記載欄の販売店からお買い上げ日になられたお客様から贈答された方）にのみ有効です。
第三者から譲り受けた場合（リサイクルショップやネットオークション等含む）、使用履歴を確認できない場合は、本保証は適用されません。
- ⑩ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありません。この保証期間後においてご不明な点がありましたら、「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

※製造が終了してから3年経過した製品や、必要部品の在庫がなくなった場合等、すでに修理対応ができない製品につきましては修理をいたしかねることがあります。

※保証期間内であっても、不具合のある箇所によっては修理ができない場合があります。

※本保証は事前の通知なく変更される場合があります。

保証書

お買い上げ後、お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちに記入いただき、レシートまたは販売証明書（ご購入年月日・販売店がわかるもの）と一緒に大切に保管してください。

製品名		SA ベビーキャリア-EX 専用ベース	お買い上げ年月日 年 月 日			故障内容記入欄
			保証期間 お買い上げ日より1年間			
お客様	お名前		TEL			
	ご住所					
販売店	店 名		TEL			
	住 所					

- 万一故障が発生した場合は、この保証書とレシートまたは販売証明書をご提示ください。
- ご提供いただいた個人情報は、保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することはいっさいございません。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 本品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。